

IIXIL

防音・断熱内窓

インプラス FIX窓

組立て説明書



●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願い

- 図中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上で使用ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォームなどの研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは、必ず取付けされる方にお渡してください。
- ねじ頭とび防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


■使用部品一覧表

丸木ねじ $\phi 3.8 \times 56$
プッシュボタン

■組立て順序

1 グレイジングチャンネルの取付け(SGのみ)


- ①ガラス厚にあったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス4辺に回します。

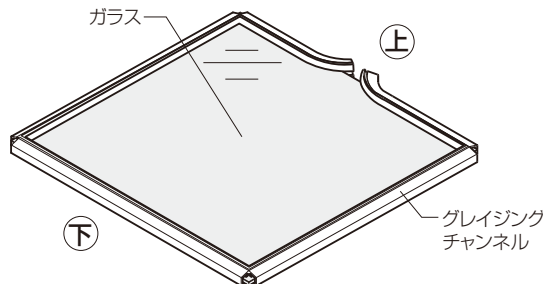

2 障子の組立て

- ①ガラスに上下棧を差込みます。
 ②縦框を差込み、ねじaで固定します。
 ※「障子の取外し方・建て込み方ラベル」が内観右下になるように縦框を差込んでください。
 ③ねじ穴にプッシュボタンbを取付けます。

【SGの場合】

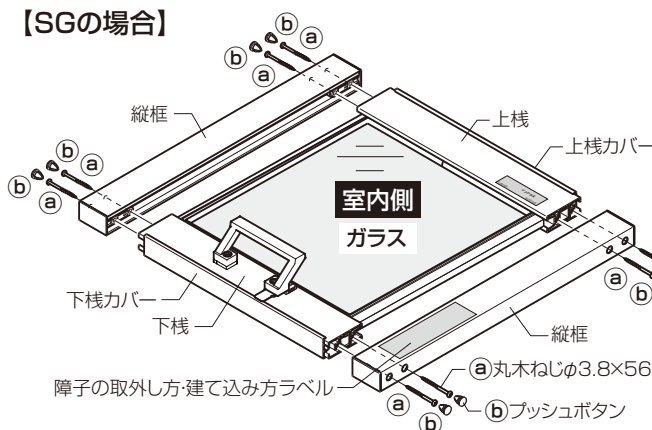

【PGの場合】

