



●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

### ■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- 把手・ストッパーは必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整ができなくなります。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。

### ■組立てねじ一覧表

<p>ナベタッピンねじ φ4×40:窓・テラス φ4×70:テラス</p>	<p>プッシュボタンφ8</p>
---	------------------



### ■組立て順序

#### 1 グレイジングチャンネルの取付け

- グレイジングチャンネルをガラス4周にまわしてください。

#### 2 障子の組立て

- ①左右の枠を差込みます。  
※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm<6mm>出るようにしてください。(A図)  
※<>書きは単板ガラスの場合になります。
- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。  
※上下棧は、気密材が室外側になるように取付けてください。(B図)  
※4枚建ての場合、右合掌枠の下部ねじ穴が合掌パッキンで隠れていますので、パッキンを上方へずらしてから、ねじを取付けてください。
- ※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
- ※戸車調整穴は窓・テラス共に最下端の穴になります。
- ③プッシュボタンを取付けます。  
※取付け位置は下図を参照してください。  
※中棧のプッシュボタンは、テラスのときのみ使用します。

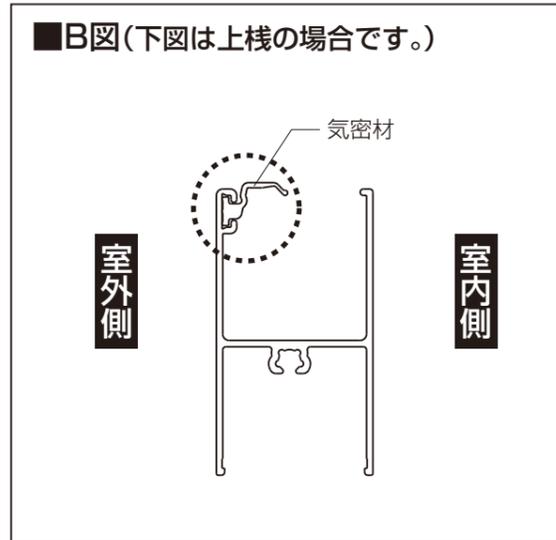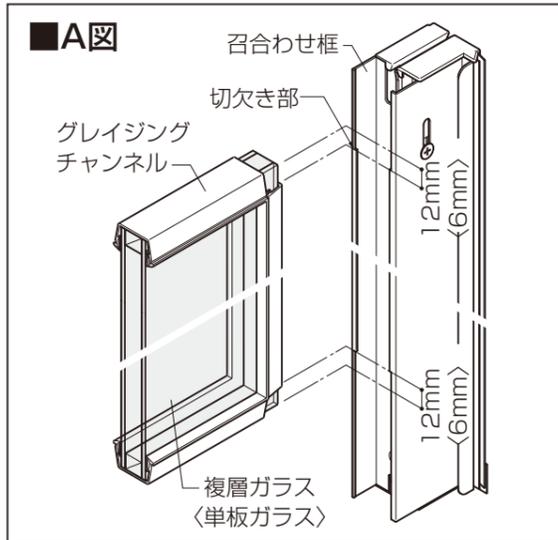

**お願い**

※部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。


### ■組立てねじ・プッシュボタンの取付け図

※図の( )は、複層ガラステラス障子の場合を示します。  
単板ガラステラス障子、窓障子の場合、下部の組立てねじは1本ずつとなります。


— : ねじ  
⊕ : プッシュボタン を示します。

#### ●2枚建て・HK(R)


※HK(L)は本図と対称となります。

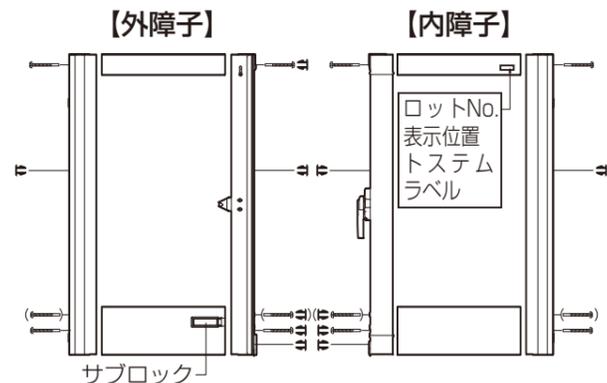


#### ●4枚建て

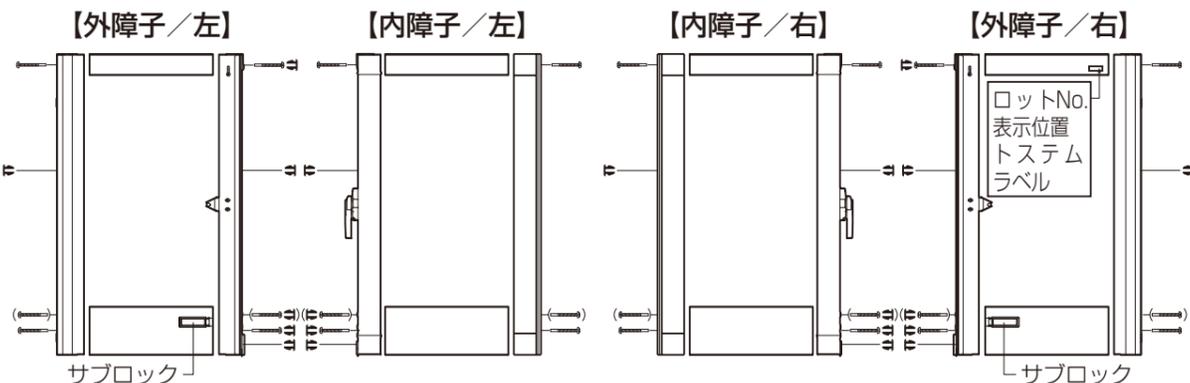

#### ●HKK

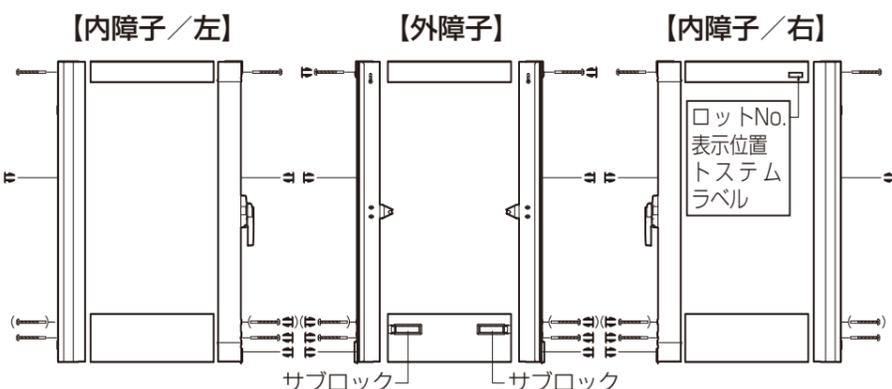

#### ●3本レール3枚建て(テラスのみ)

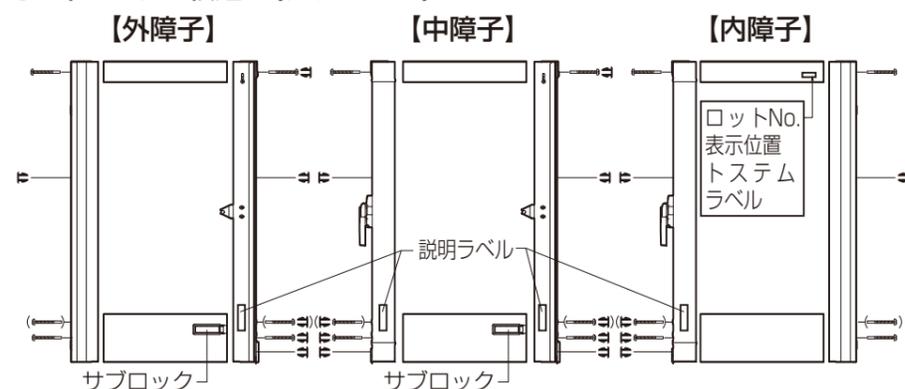

※上下棧の切断寸法、またガラス寸法がそれぞれの障子で異なりますので、組み間違いに注意してください。  
外障子>中障子>内障子