



IXIL IoTホームリンク対応壁スイッチ ペアリング説明書

●この説明書は、LifeAssistとIoTホームリンク対応壁スイッチをペアリングするための説明書です。

■安全にお使いいただくために

警告	取扱いを誤った場合に、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。
注意	取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害*の発生が想定されます。

*物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットなどに関わる拡大損害を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 ●禁止 禁止の通告	 ●分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告	 ●指示 使用者の行為を指示する表示
--	--	--

▲警告


	植込み型医療機器を装着した人が、本製品をご使用される場合は、植込み型医療機器の取扱説明書および担当医師の指示に従ってください。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。
	発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けしないでください。発煙・発火・火災・爆発のおそれがあります。
	ぬれた手で触れないでください。感電による傷害や機器故障のおそれがあります。
	次のような場所には設置しないでください。焼損のおそれがあります。 ●屋外や軒下等の雨水があたる場所。 ●洗面所、脱衣所、作業場、調理場などで湯気の当たる場所、もしくは湿度が25～85%RH以外のところ。
	分解・改造しないでください。感電による傷害や発煙・発火・火災が起こるおそれがあります。電波法でも禁止されています。
	異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

▲注意

	ユーザー様の目の届かない環境での機器操作『遠隔操作』をする場合、以下のことをお守りのうえ、ユーザー様ご自身で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用ください。機器がユーザー様の意図しない作動をすることにより、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。事前に機器およびその周辺の状態を確認してから操作してください。
	スマートスピーカーなどからの機器操作『音声操作』をする場合、以下のことをお守りのうえ、ユーザー様ご自身でご判断で使用可否を判断し、ご自身の責任のもとで使用ください。第三者の音声操作によりユーザー様が意図しない機器が作動し、ケガや防犯性の低下などが起こる事があります。音声操作のための言葉『指示語』を登録できる機能がある場合、必ずユーザー様ご自身で登録し、第三者に知られないようにしてください。音声操作のための言葉『指示語』を登録できる機能がある場合、第三者に類推されにくい指示語を登録し、定期的に変更してください。

■壁スイッチを壁に取付ける施工業者様へ、壁スイッチ取付け後(ペアリング前)のお願い

- 壁スイッチ取付け後に添付の「IoTホームLink」シールをプレート下中央へ貼ってください。
- この説明書はLifeAssistアプリと壁スイッチをペアリングする際に必要となりますので、大切に保管願います。

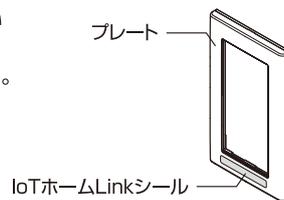

■ご使用上の注意

- 電波強度によって設置希望場所にデバイスを設置できない場合があります。●デバイスを移設すると電波強度に影響を及ぼし、正常に動作しなくなる可能性があります。●ユーザー様保有のルーターに起因する接続不具合についてはサポート対象外となります。

■ご使用場所に関する注意


- 次のような場所に設置しないでください。
 一湿度変化が激しいところ 一潮風にさらされる場所 一風雨にさらされる場所 一水を浴びる、水の浸入があるところ 一氷結するところ
 一揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ 一使用温度・湿度範囲以外になるところ(各種の環境条件をご確認ください。)
 一塵埃(粉塵、砂塵、棉ホコリ、金属粉、ワラ屑等)の多いところ 一金属・金具類に覆われたところ、金属の壁への設置、金属の机の上、金属製品のそば、鉄板や鉄筋、コンクリート、網入りガラス、石等を含む間仕切り等に近いところ、電子レンジおよび無線に影響を与える機器(電話機・FAX・パソコン・パソコン周辺機器・テレビ・IH製品)の近く 一電波環境・無線通信による影響が発生するところ・機器(高圧線・変電施設・アマチュア無線基地・架線・発電施設・気象レーダー・衛星レーダー・空港・近隣住宅の類似機器など)の近く 一天井裏など隠蔽されたところ
 一3階以上の建物の部屋間など多数の壁や構造材をまたぐ環境(有線通信機器をのぞく)

■その他の注意


- 機器に触れる場合は、静電気にご注意ください。●ケーブルを強く引っ張らないでください。●システムメンテナンス時は、一部、または全てのサービスが利用できなくなる可能性があります。●IoTホームリンク対応壁スイッチとLifeAssistは有線または無線で接続できます。●通信の安定のため、LANケーブルでの接続(有線接続)を推奨します。隠ぺい配線の場合は、先行配線を行ってください。

■各部の名称および部品明細

●スイッチ

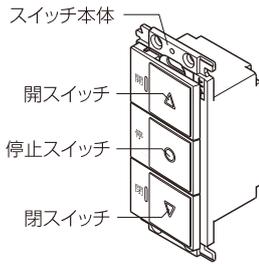


●プレート

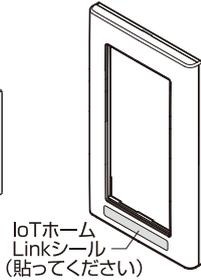

■ホームコントローラ配置イメージ

(図1)

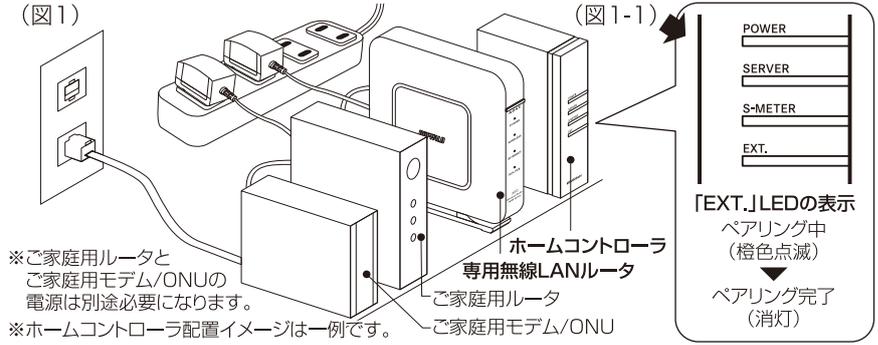


■ペアリング前の準備 ※図1をご参照ください。

- ①ホームコントローラと専用無線LANルータの電源が入っていることをご確認ください。
- ②窓シャッターの電源が入っていることをご確認ください。
- ③壁から壁スイッチを外して、コネクタも外してください。
- ④LANケーブルで接続する場合は、専用無線LANルータのLANポートへLANケーブルを接続してください。(無線接続の場合は不要です。)

■IoTホームリンク対応壁スイッチの背面イメージ

(図2)

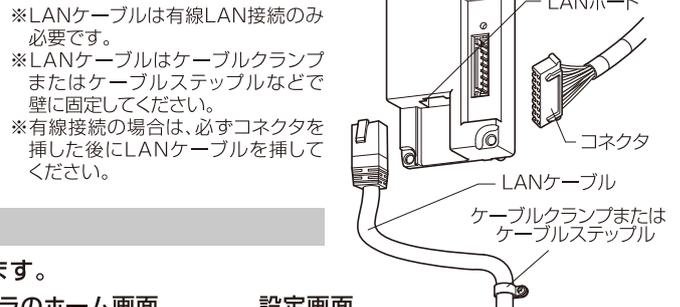

■ペアリング手順

●スマートフォンでLifeAssistアプリのペアリング操作を行います。

※有線接続の場合はLifeAssistアプリのペアリング操作は不要です。

- ①ホームコントローラのホーム画面で「①その他」⇒「②設定」の順にタップします。
- ②設定画面で「③IoTホームリンク対応壁スイッチペアリング」をタップします。
- ③IoTホームリンク対応壁スイッチペアリング画面で「ペアリング開始」をタップします。
- ④画面下部に「ペアリング中」と表示されます。



●壁スイッチ本体のペアリング操作を行います。 ※図2をご参照ください。

【無線接続の場合】

- ⑤開スイッチと停止スイッチを同時に押しながら、コネクタを挿してください。
- ⑥赤と緑のLED(スイッチに内蔵しているLED)が交互に約5秒点滅します。
- ⑦赤と緑のLED(スイッチに内蔵しているLED)が同時に約5秒点灯します。
- ⑧約5分ほどお待ちください。ホームコントローラの設定画面上部に「ペアリング機器が追加されました」と表示され、ペアリング中の機器の機器表示が追加されたら、ペアリングは終了です。

【有線接続の場合】(LANケーブルで接続する場合)

- ⑤開スイッチと停止スイッチと閉スイッチを同時に押しながら、コネクタを挿してください。
- ⑥約5秒間、赤のLED(スイッチに内蔵しているLED)が点灯し、緑のLED(スイッチに内蔵しているLED)が点滅します。
- ⑦壁スイッチ背面のLANポートへLANケーブルを挿してください。
- ⑧約5分ほどお待ちください。LifeAssistアプリのペアリング中の機器の機器表示が追加されたら、ペアリングは終了です。

●共通の注意点

- ・ペアリング中は、ホームコントローラ「EXT.」LEDが、橙色点滅します。
- ・ペアリング完了時は、ホームコントローラ「EXT.」LEDが、消灯します。上記の(■ホームコントローラ配置イメージ_図1-1)をご参照ください。
- ・もし登録した機器が表示されない場合、無線接続または有線接続の①から再度ペアリングを行ってください。
- ・LifeAssistアプリに登録された機器名称を変更する場合は、LifeAssistアプリユーザーマニュアルの機器の名称変更をご参照ください。
- ・LifeAssistアプリによる操作方法は、LifeAssistアプリユーザーマニュアルをご参照ください。
- ・LifeAssistアプリユーザーマニュアルは、右のQRコードからダウンロードしてください。
- ・LifeAssist以外のHEMSコントローラ等からIoTホームリンク対応壁スイッチをペアリングする場合は、対象のHEMSコントローラの説明書をご参照ください。



■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買いあげの販売店、もしくは下記までお問い合わせください。お問い合わせの際にお客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

株式会社 LIXIL 〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1 LIXIL WINGビル

商品に関するお問い合わせ
0120-694633
リクシルサンサン

修理に関するお問い合わせ
0120-694639
リクシルサンキュー

受付時間	月曜日～金曜日 9:00～18:00 土曜日・日曜日・祝日 9:00～17:00	定休日	ゴールデンウィーク 年末年始、夏期休暇
------	---	-----	------------------------