



LIXIL リプラス 縦すべり出し窓・横すべり出し窓 障子 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

⚠ 警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 警告

●本製品で使用するグレチャン付ガラスは、特殊な構造によりグレチャンとガラスを一体化した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。

- ・必ず指定のグレチャン付ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずサーモスの組立て・取付け説明書に記載の、ガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ては、「枠組立て説明書」をご覧ください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書および取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡してください。
- ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■部品・ねじ一覧表

記号	①	②
姿図		
	なべタツピンねじ φ4×25	なべタツピンねじ(1種) φ4×20

■障子の組立て


- ①グレチャン付ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。
※品種によりガラスの仕様が異なります。
- ②ガラスに対し、各部材を仮配置します。
※内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。
※縦すべり出し窓の場合、上棧・下棧のセッティングブロックが所定の位置にあるか確認してください。もしずれている場合は所定の位置にずらしてから組立ててください。(A図)
- ③縦枠と上下棧を差込み、ねじで固定します。
※横すべり出し窓の場合、上部の組立て穴はステーの内側にありますので、ステーを全開にして組立てを行ってください。
それでもとめにくい場合は、ステーの白いボタンを押してさらにステーを開いてください。
※障子の組立てねじはすべて使ってください。ねじが余っている場合は、取付け忘れがないか確認してください。

⚠ 警告

- 障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
- ・必ず指定のグレチャン付ガラスを使用してください。
- ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずサーモスの組立て・取付け説明書に記載の、ガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。


お願い

※組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

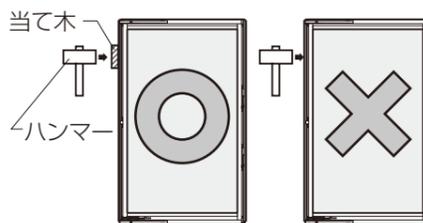


※障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。


【縦すべり出し窓】

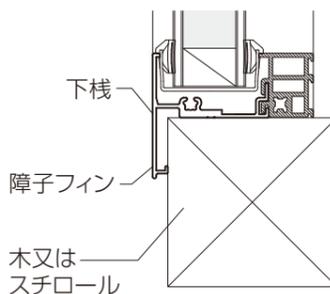

【横すべり出し窓】

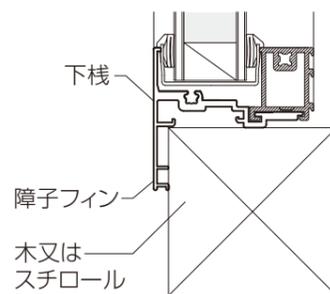


■A図

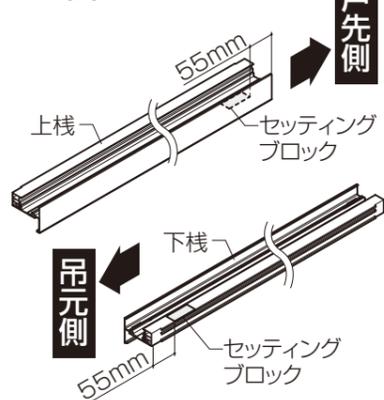


※セッティングブロックが所定の位置にあるか確認してから組立てをしてください。
※405<Wのサイズに取付けしてあります。

【縦すべり出し窓】

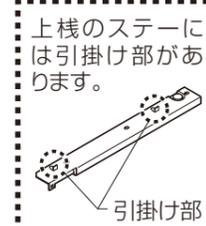

反り防止金具
※1370<Hのサイズのみ取付けしてあります。

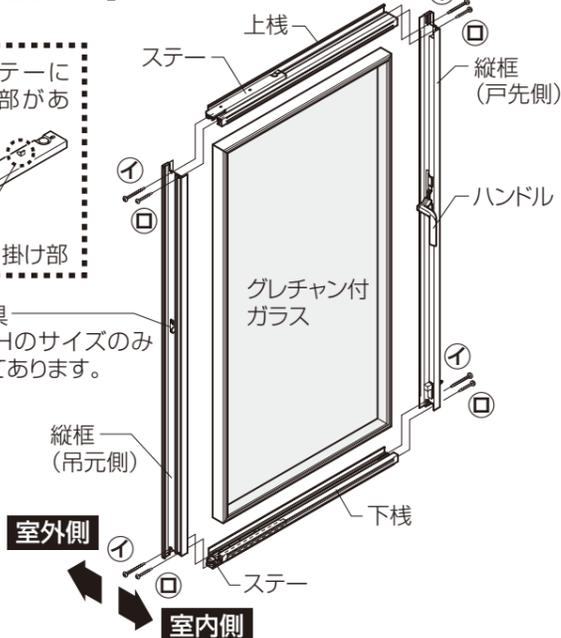

【横すべり出し窓】

