




注意

- すべり止めつき手袋を使用して取付けてください。金具で手を切ることもあります。
- レバーハンドル等の突起物を足場にしないでください。滑ってけがをすることがあります。また、製品性能が低下することもあります。
- ネジは、この取付説明書に従って正確に締め付けてください。締め付け不良の場合、故障の原因になります。
- すべての部品を取付けた後、正常に作動するか確認してください。


1 本体取付け

フロント止めネジ⑦をゆるめて、フロントをはずし、本体取付ネジ①で、扉に取り付けてください。


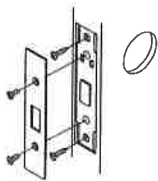


2 シリンダー取付け

シリンダーを取り付ける側のシルトメピン②を抜き取ってください。

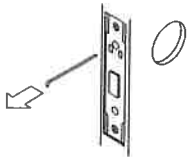



シリンダーを本体に差し込みながら、約2ミリ下にずらして奥まで差し込んでください。このときキーは抜いた状態にしてください。

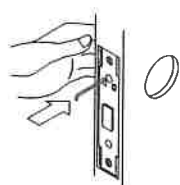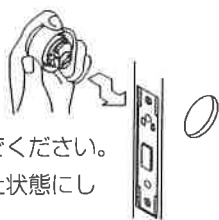

シリンダーを押さえながら再びシルトメピン②を差し込んでシリンダーを固定してください。



3 サムターン取付け

サムターンを取り付ける側のシルトメピン②を抜き取ってからサムターン胴③を本体に差し込んでください。

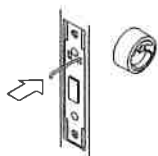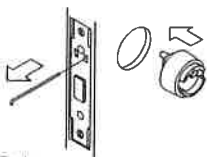


再び、シルトメピン②を差し込んでサムターン胴③を固定してください。

4・45・5タイプで扉厚仕様73mmまでの製品にはシリンダー引きネジ④が同梱されていますのでサムターン胴③に差し込み、シリンダー引きネジ④を締め付けてください。

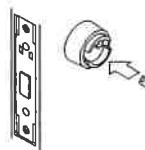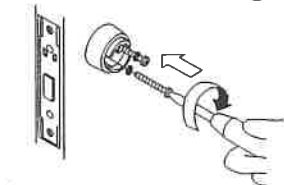

サムターンツマミ⑤を差し込みサムターンを回して、デッドボルトを突出させる。

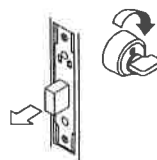

サムターンツマミ⑤をサムターン取付ネジ⑥で締め付けてください。



電動ドライバー等で取り付ける場合は、ネジを潰さないよう注意してください。

4 フロント取付け

フロントを入れ、フロント止めネジ⑦で締め付けてください。

5 受け座取付け

下図のように受座、箱受を取り付けてください。

