



プッシュプルハンドル取付説明書

1 はじめに

吊元の向きを確認します。


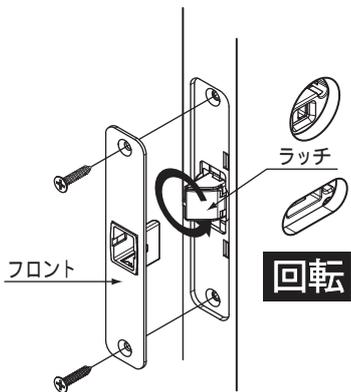


箱錠のラッチは右吊元の向きになっています。左吊元として使用する場合はフロントを外し、ラッチを180°回転させてください。

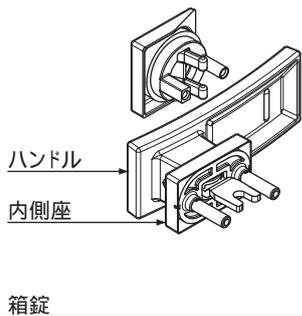

**電動
ドライバー 使用厳禁**

手回しドライバーをご使用下さい。

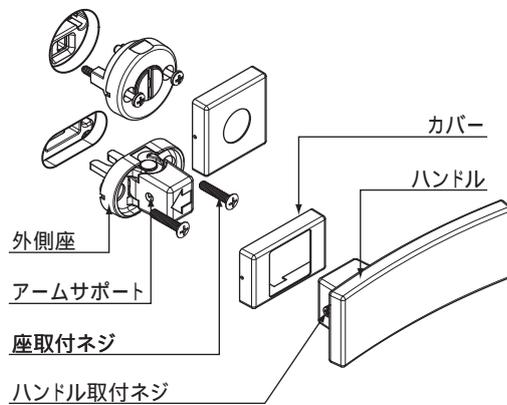


2 プッシュプルハンドルの取付け

内側座を箱錠のトリガーとスロット穴に合わせ差し込みます。

外側座のアームサポートの ◀ が、ラッチ方向に向くようにして、外側座を箱錠のトリガーとスロット穴に合わせて差し込み、座取付ネジを仮固定します。

ハンドル操作(押す・引く)でラッチがスムーズに作動する事と内側座、外側座が水平である事を確認して、左右均等に増し締めし固定します。

カバーを嵌めてハンドルをアームサポートに差し込み、ハンドル取付ネジを締め付けてハンドルを固定します。

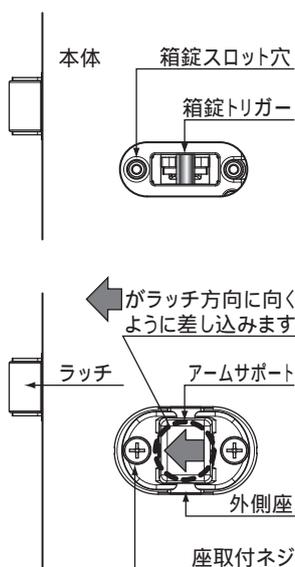

3 プッシュプルハンドル取付後の調整

ハンドル操作で、本体の開閉が重くないか確認してください。重い場合は、枠のストライクの調整ネジを回して調整してください。



—お願い—



必ずプル側とプッシュ側の両側でハンドル操作をして、本体の開閉確認をしてください。

4 プッシュプルハンドルの取外し

カバーに切欠きがある側のハンドル取付ネジを緩めて、ハンドルを外します。

カバーの切欠きにマイナスドライバーを差し込み、回してカバーを外します。

座取付ネジを緩めて外します。

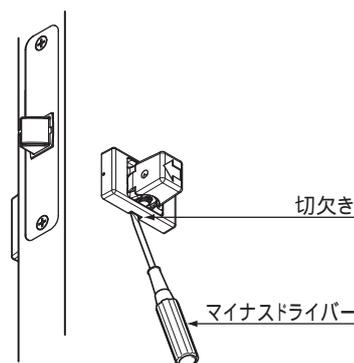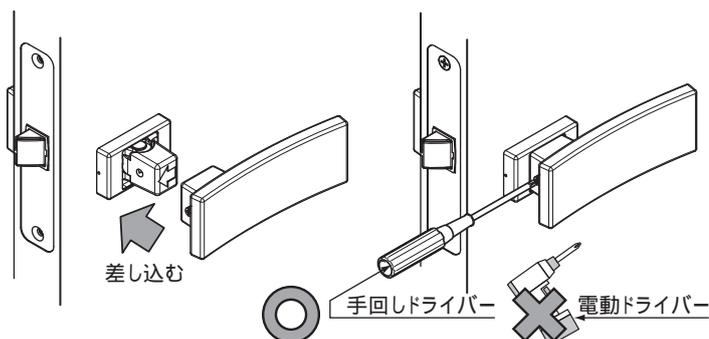

メンテナンス

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。