

クツモ

CREATIVE & MODERN

JDEBOX5
HDEBOX5

デジタルロック 取扱説明書

御施主様用

製造元

株式会社 **アルファ** 
本 社 (044) 711-4400
販売本部 (044) 711-4455

販売元

株式会社 **桂**

本 社 TEL (06) 245-3333 (大代)
東京支店 TEL (03) 3814-3801 (代表)
富山支店 TEL (0764) 41-7451 (代表)

新日軽株式会社

はじめに


この度は、デジタロックをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

長くご愛用頂くために、ご使用前にまずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。尚、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

目次

1. 部品名称	1
2. 暗証番号の登録	2
3. 外側からの操作方法	4
4. 内側からの操作方法	5
5. キャンセルコードについて	5
6. 暗証番号及びキャンセルコードの消去について	8
7. ご注意	9
8. 電池が消耗してきた場合	9
9. 非常時のキーでの解錠	9
10. ご使用上の注意	10
11. 作動しない時	11
12. 品質保証	12

1. 部品名称

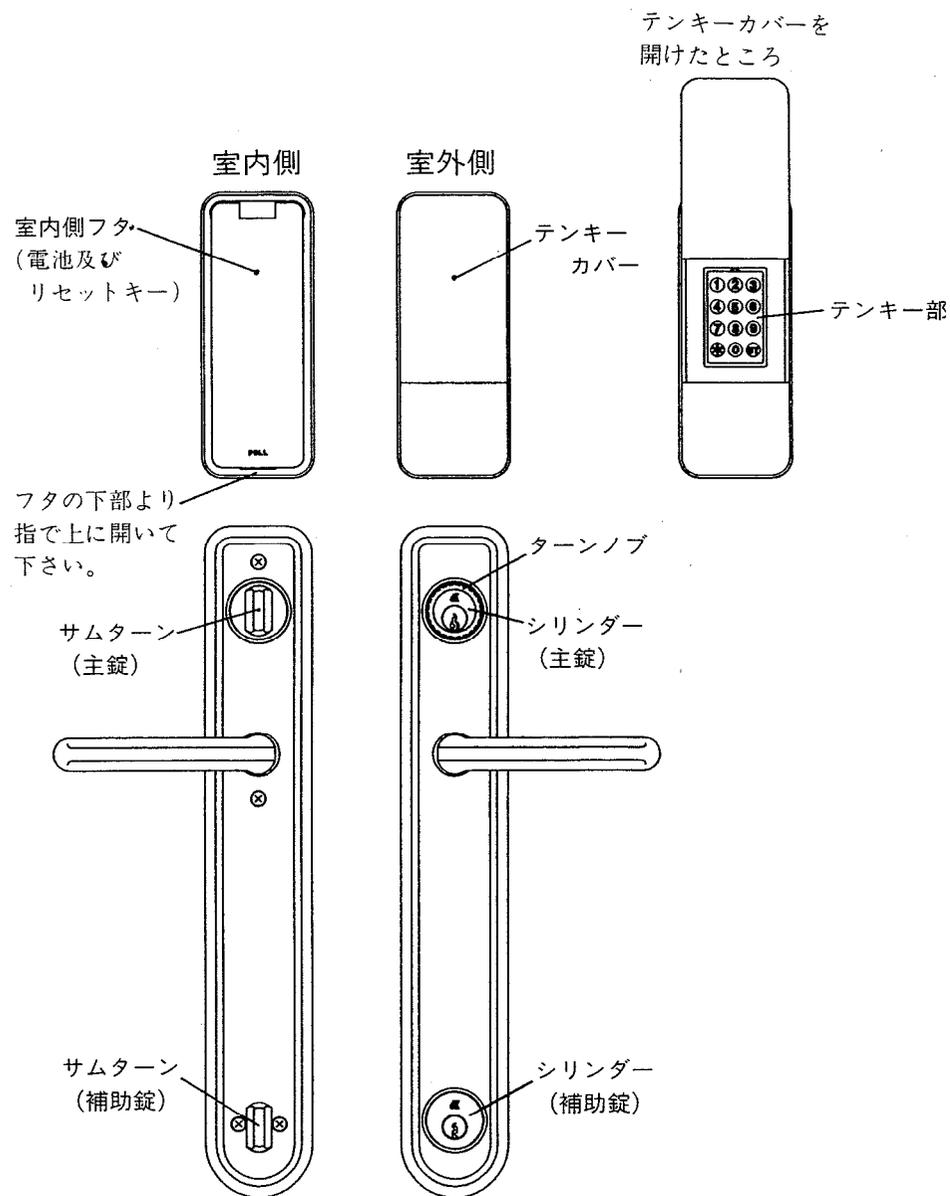


2. 暗証番号の登録

(暗証番号は1桁～7桁までの数字を4種類登録できます。)


※暗証番号の登録は必ずドアを開けた状態で行って下さい。

- 1) 室内側のフタとテンキー部のカバーを開けます。
- 2) 室内側よりリセットキーを差し込んで右に90度回して下さい
(受付音を確認して下さい。)

リセットキーを差し込む

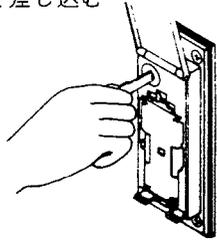

リセットキーを
右に90°まわす
(ピロ音確認し
てください。)

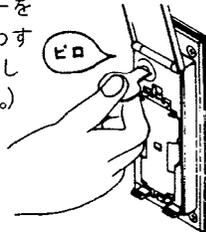

- 3) テンキーの数字を押し暗証番号を設定して下さい。
この場合、第1暗証番号とします。

ランプ

暗証番号(1桁～7桁)

電源・判定キー

セットキー

ランプ点灯
ランプ消灯

(例) 第1暗証番号に1, 2, 3, 4を登録する場合

ピロ ピ ピ……………ピロピー

ピロ

* ① ST ① ② ③ ④ ST

- 4) 室内側のリセットキーを左に90度回転して抜いて下さい。
- 5) 暗証番号登録後、3-1)、2)の手順で暗証番号を確認して下さい。

6) 第2～第4暗証番号の登録

第1暗証番号と同じですが、2-3)の所で○の所のみ押す数字が変わります。

暗証番号(1桁～7桁)

* ② ST ○ … ○ ST (第2暗証番号)

* ③ ST ○ … ○ ST (第3暗証番号)


* ④ ST ○ … ○ ST (第4暗証番号)

1つの暗証番号を登録する毎にリセットキーを左へ90度戻して下さい。

(第1から第4まで1回のリセットキー操作では連続して登録できません。)

7) リセットキーの収納



リセットキーはテンキー室内側
(右図)に収納して下さい。

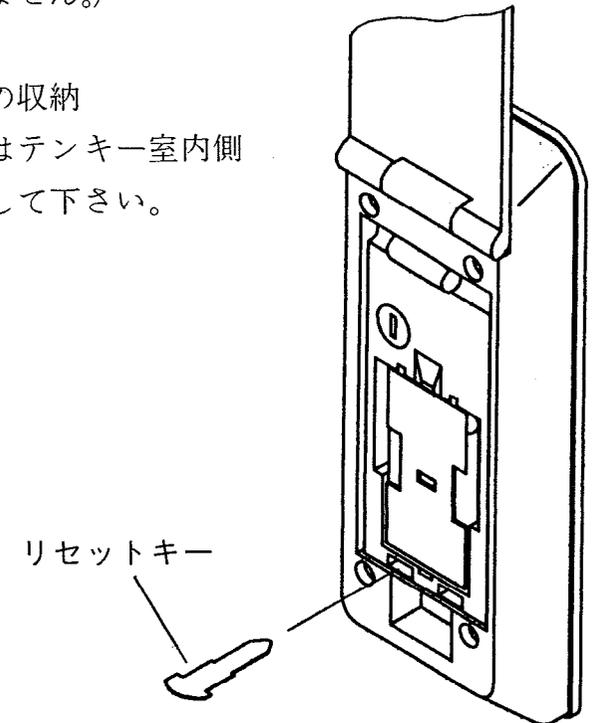

3. 外側からの操作方法

(解錠操作)


- 1) テンキーカバーを上にあげ、暗証番号を下記手順で押して下さい。

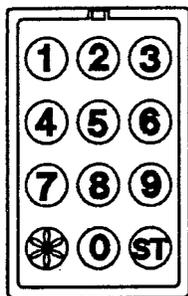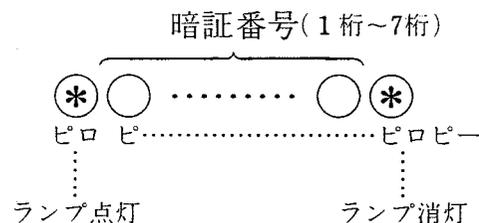

- 2) テンキー操作終了後約4秒以内にレバーを下げると解錠できます。
※レバー操作はテンキー操作終了後、約4秒以内に行ってください。


(施錠操作)

ターンノブを回して施錠して下さい。

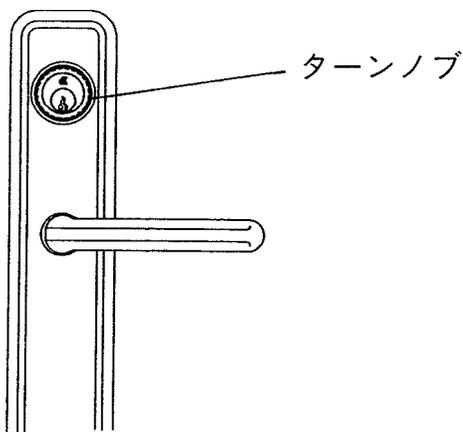

4. 内側からの操作方法

内側サムターンによっていつでも施解錠できます。

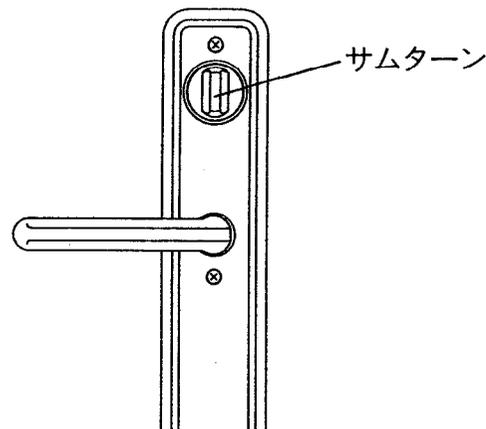

5. キャンセルコードについて

キャンセルコードを使用することによって長期不在時の安全確保及び入居者の締め出しを行なうことができます。

1) キャンセルコードの登録

キャンセルコードは7桁の番号とします。

- ①室内側よりリセットキーを入れて右に90度回して下さい。
- ②外側のテンキーの数字を押しキャンセルコードを設定して下さい。
キャンセルコードは7桁のみとして同じ番号を2回入力します。

6. 暗証番号及びキャンセルコードの消去について


第2・第3・第4暗証番号及びキャンセルコードを消去する事ができます。

※第1暗証番号は消去できません。(但し別の暗証番号を再登録すれば前の暗証番号は消去できます。)

1) 消去方法

- ①室内側よりリセットキーを入れて、右に90度回して下さい。
- ②室外側テンキーにて、数字を押して消去します。

(例)第2暗証番号に2, 3, 4が入っているものを消すとき。

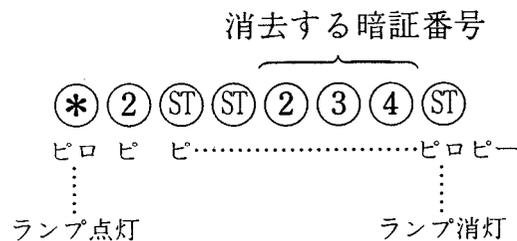

- ③室内側のリセットキーを左へ90度回して抜いて下さい。

連続して他の暗証番号を消すときは①～③を繰り返して下さい。

暗証番号を消去する場合、何番目の暗証番号にどのような番号が入っているかをあらかじめ確認して下さい。

何が入っているかわからなくなった時は、一度、新しく登録してから消去するようにして下さい。

7. ご注意


1) テンキー操作は正しく行って下さい。

- ①暗証番号を間違えた時は*を押して、最初から押し直して下さい。(再度*よりスタート)
- ②暗証番号を4回連続して間違えた時(それぞれの暗証番号入力間隔10秒以内の時)、又は*を押してから数字を15桁押した時、数字を押さないで**を1回として10回連続した場合には30秒操作不能となります。

8. 電池が消耗してきた場合

1) 電池が消耗してくると最初の*を押した時のブザー音が変わります。(ピロ→ピロピーピー)

又、ランプが点滅しますので、電池を速やかに交換して下さい。

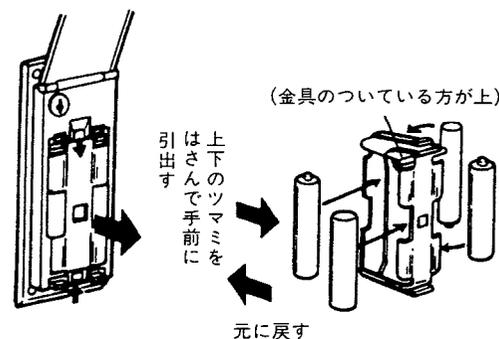

※御注意

- \oplus \ominus を電池ケースの表示通りに正しく入れて下さい。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わないで下さい。

9. 非常時のキーでの解錠

万一の場合、カギにより外側から解錠ができます。電池切れや、暗証番号を忘れた時にご使用下さい。

10. ご使用上の注意

1. 機器の汚れは空拭き程度で拭き取るようにして下さい。
2. ベンジン、シンナー等は使用しないで下さい。
3. マイコン等の電子部品を使用していますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いなどはお避け下さい。
4. 電子基板等精密部品が多いので絶対に分解しないで下さい。
5. ご使用前に電池を入れて暗証番号を設定して下さい。
6. 非常の時は、鍵で解錠して下さい。
(特に永らくご使用にならない時は、電池が消耗して作動しない場合がありますので、鍵をお持ちになって外出することをお勧めいたします。)
7. テンキー操作は必ず指で行って下さい。

11. 作動しない時

下記のことをもう一度お確かめ下さい。

- ・電池は電池ケースの表示どおりに正しく入れてありますか。
- ・暗証番号の登録はドアーを開けた状態で行いましたか。
- ・暗証番号を登録するごとにリセット、キー操作を行いませんでしたか。
- ・暗証番号を間違えた場合、**(*)**から押し直しましたか。
- ・暗証番号は正しいですか。
(新しい暗証番号を再登録しますと前の番号はきえます)
- ・入力ミスをして、30秒間の操作不能状態になっていませんか。

12. 品質保証

1. 保証内容：通常の取扱いによって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの。
2. 保証期間：製品の取付完了後1年間。
但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。
3. 免責事項：原因が次の様な場合は保証期間内であっても有償修理となります。
 - (イ) 電池の交換。
 - (ロ) 一般住宅用とは認められない使用目的に使用されたもの。(門扉等)
 - (ハ) 不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)により発生したもの。
 - (ニ) 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
 - (ホ) 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。
4. 上記品質保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.