



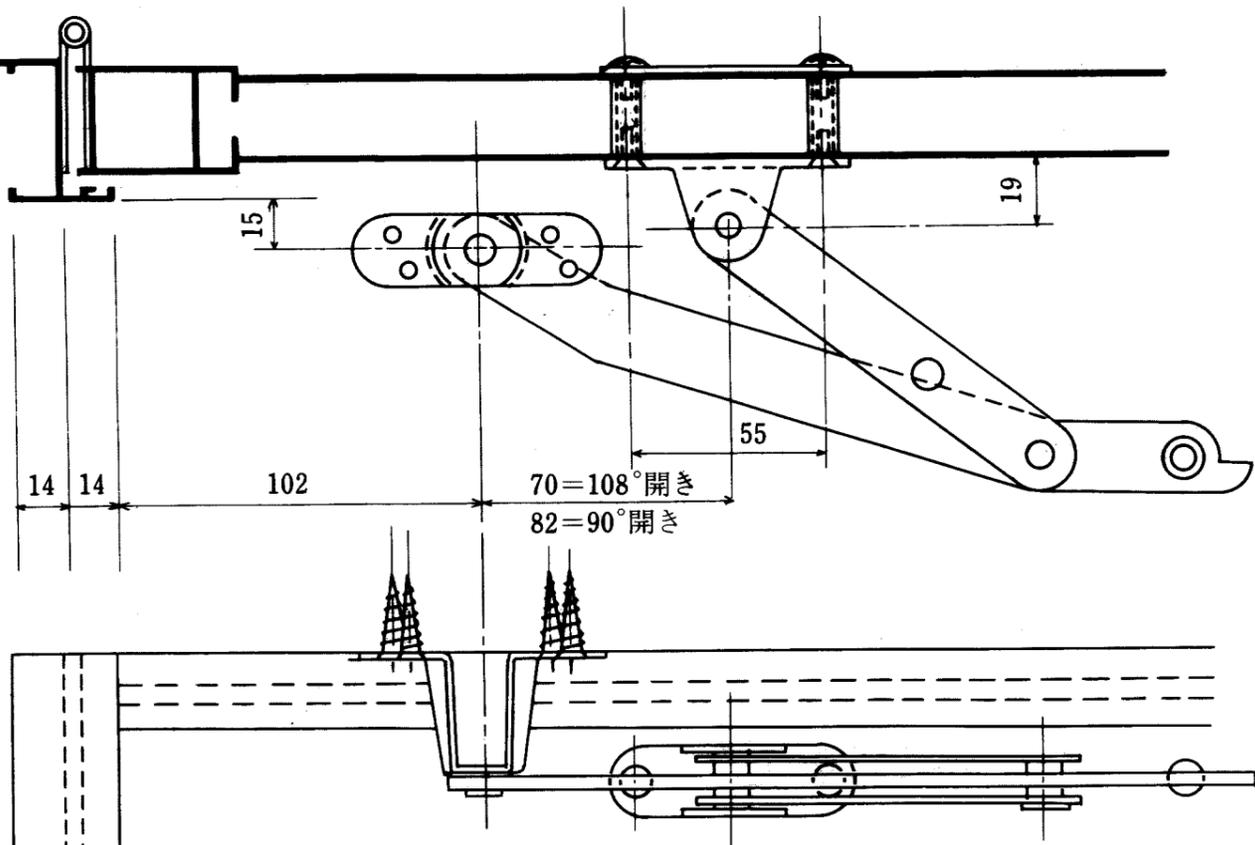

框ドア取付完了図

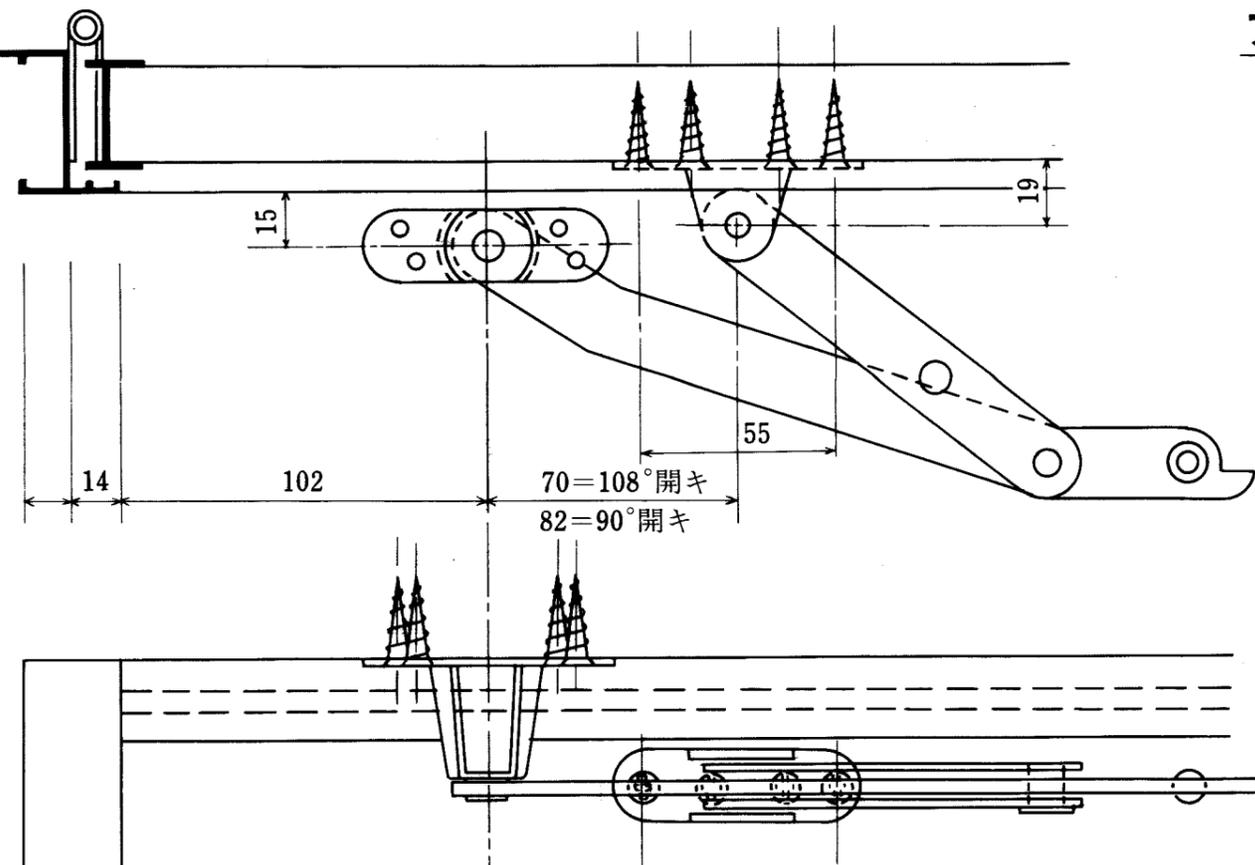


フラッシュドア取付完了図



L勝手の換え方

図A

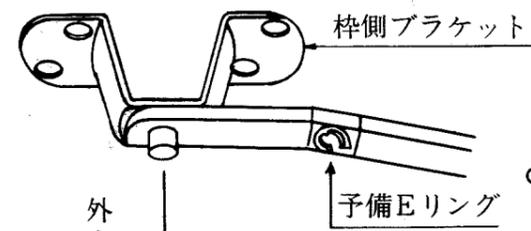

外す

予備Eリング



○ 枠側ブラケットを本体より外し(図A)、本体をそのままの状態、ブラケットを逆側に付けます。(図B)

又、Eリングを外した際に粉失及び広がりがある場合は予備のEリングを使用して下さい。

付ける

Eリング
ワッシャ

図B

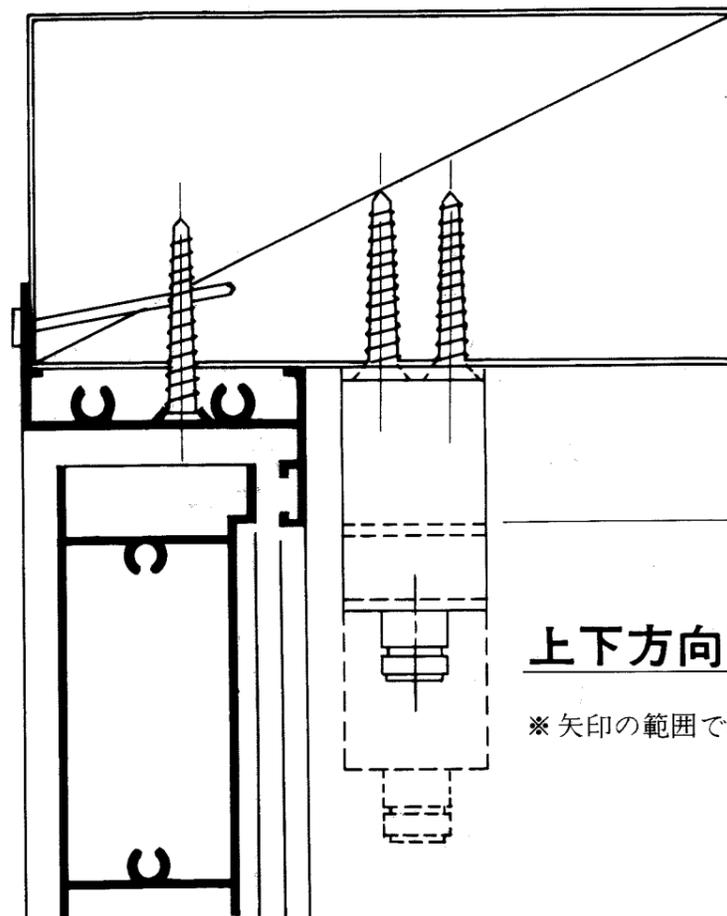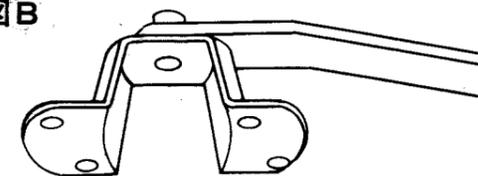

上下方向取付範囲

※ 矢印の範囲で取付けて下さい。

取付順序

1) 上框孔明
●右側取付例参照

吊元側縦框
166.5 : 90°開キ
154.5 : 108°開キ
A寸法 { 23(額縁なし)
45(額縁付)
33.6(ランマ付)
注) 孔明は平行に貫通して下さい。

2) スペース取付け

スペース (2本)
M5×10サラビス (2本)

3) 枠側ブラケット取付け
●取付位置—框ドア取付図参照(表面)

吊元側
S4.1×25サラ木ネジ (4本)

4) ドア側ブラケット取付け

M5×10トラス(2本)
裏板(框ドア)

エル・コンポレ框ドア

孔カバー
外す
孔カバー
アームストッパー取付孔
166.5 : 90°開キ
154.5 : 108°開キ
注-1) 孔明は平行に貫通して下さい。
注-2) 孔カバーがアームストッパーに当る時は矢印の孔カバーを外して下さい。

2) スペース取付け

スペース (2本)
M5×10サラビス (2本)

3) 枠側ブラケット取付け
●取付位置—框ドア取付図参照(表面)

吊元側
S4.1×25サラ木ネジ (4本)

4) ドア側ブラケット取付け

M5×10トラス(2本)
裏板(框ドア)

エル・コンポレフラッシュドア

1) 枠側ブラケット取付け
●取付位置—框ドア取付図参照(表面)

吊元側
S4.1×25サラ木ネジ (4本)

2) 取付け位置
●右側取付図参照

注) 取付位置をポンチでキズをつけて下さい。
A寸法 { 23(額縁なし)
45(額縁付)
33.6(ランマ付)

3) ドア側ブラケット取付け

S4.1×25サラ木 (4本)

フラッシュタイプ

S4.1×25サラ木 (4本)
S4.1×25サラ木 (4本)
注) 他に額縁付、ランマ付タイプがあります。

ランマ付タイプ

1) 無目ブラケット取付け

M4×10トラス (3本)

2) 無目ブラケット取付け

3) 枠側ブラケット取付け

M4×8サラビス (4本)

4) 本体取付は上記取付条件に従い取付けて下さい。

取付例

単体(額縁無)

S4.1×25サラ木 (4本)
23
37.5

単体(額縁付)

S4.1×25サラ木 (4本)
45
37.5

フラッシュタイプ

S4.1×25サラ木 (4本)
23
37.5
S4.1×25サラ木 (4本)

ランマ付タイプ

M4×10トラス (3本)
3
5
33.6
M4×8サラビス (4本)
37.5