




手順(1) 左右片側の上下框と
両側の中棧組立ビス
をはずす。

手順(2) 残った側の上下框組立
ビスをゆるめ、縦框と
中棧を取りはずす。

手順(3) ポスト無中棧に取り
付けてある中棧プロ
ックをポスト付中棧
へ付け替える。


手順(4) はずした中棧、縦框
を再びはめこみ、ゆ
るめたビスをしめる。

手順(5) 手順(1)でははずした組
立ビスをしめて完成!!

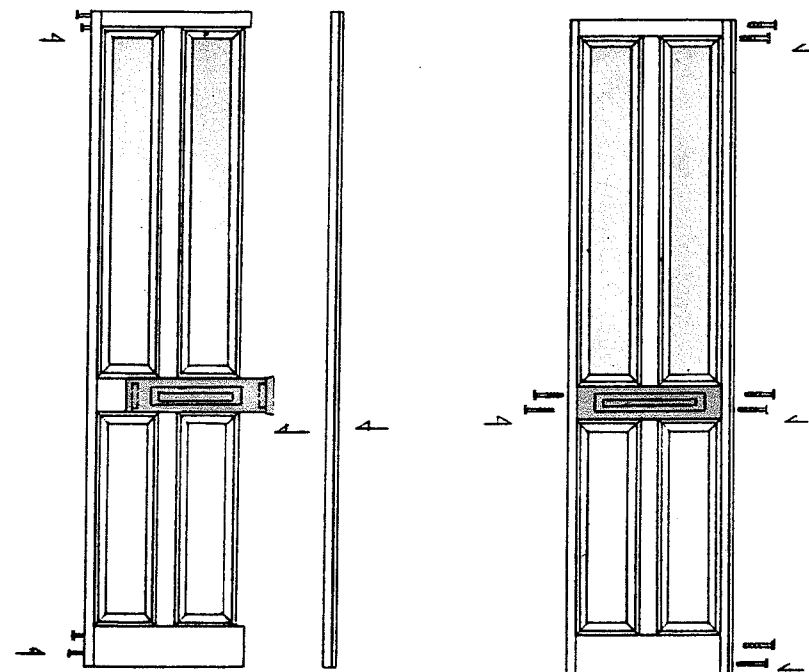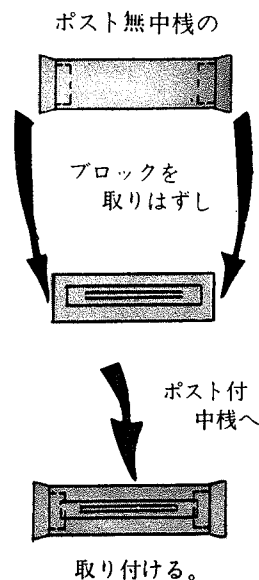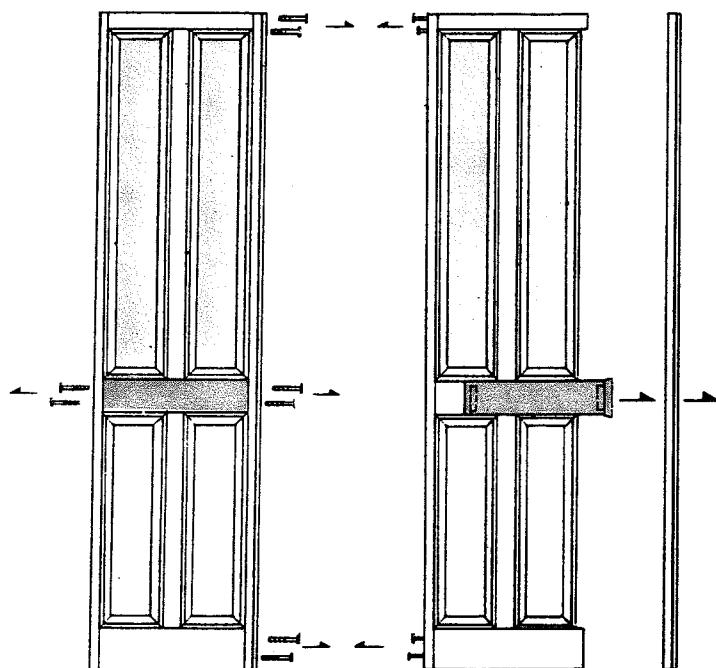

■ポスト付中棧切断寸法表

袖 規 格	中棧長さ (L)	切断寸法 片側 (A)
●DEF■9 [㊦]	363	6
●DEF■11	374.5	—
●EEF■12	329.5	22.5

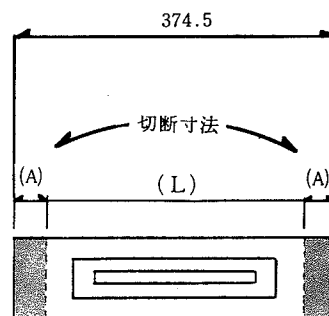

ポスト付中棧

※このポスト付中棧の長さ(L)は●DEF■11 (6R両袖用袖パネル)に
合わせてありますので●DEF■9[㊦]、●DEF■12 に御利用の
際は、左表の中棧長さ(L)に切断して御使用下さい。

●は色記号

■は袖タイプ記号