

# 玄関引戸 アングル 組立取付説明書

説明書番号 MN-1575



改-1

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので「必ず行なっていただく事」を示しています。

## お取り扱い

- ・本製品は引戸枠専用のアングルです。
- ・製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、屋内の風通しの良い場所を選んで、保管するようにお願いします。
- ・組み立て及び取り付けは、所定のネジを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、事故の原因になります。
- ・電動ドライバー・エアードライバー仕様の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。  
2~2.5N・m(20~25kgf・cm)
- ・取付前に内容物及び対応枠を確認ください。

玄関引戸 別売りアングル (製品記号内の■は色記号、○はサイズを示す。)		内容物	
製品記号	対応枠 製品名/製品記号	アングル	
		上枠用x1又は2 <sup>※1</sup>	縦枠用x2
■EAXN○○○○○	優月・FACE (WA) ランマ無枠 / ■EAWC○○○○○ 優月・FACE (WA) ランマ付枠 / ■EAWD○○○○○ 宝樹 (H:18)・嵐山75一般枠 (ランマ無のみ) / ■EHA○○○○○		① ②
	※1) 4枚引きの場合、上枠用は2本を連結して使用。		
■EHANG○○○○○	粋香 枠 / ■EMWC (K) ○○○○ 粋香 枠 / ■EEB○○○○○ 宝樹 (H:18) 一般枠 (ランマ付のみ) / ■EHA○○○○○ 宝樹 化粧額縁付・引込み枠・引分け化粧額縁付 / ■EHB (C, D) ○○○○○○ 嵐山75一般枠 (ランマ付のみ) / ■ETA○○○○○ エレスター2000,2200 / ■ECB○○○○○		③ ④
	※1) W≧2605の場合、上枠用は2本を連結して使用。		

## 1 枠への取り付け

- ※アングルを切り詰めてご使用になる場合は、**3 参考納まり図**を参照の上、アングルを切断してください。
- ※規格寸法以外の製品を手配された場合、④アングル取付ネジが枠の躯体取付用木ネジに干渉することがあります。干渉した場合はネジ穴をずらし、④アングル取付ネジで再度固定してください。



### (1) 縦枠用アングルの取り付け

- ・④アングル取付ネジにて、縦枠用アングルを縦枠に取り付けてください。

### ポイント

- ・縦枠用アングルの上端は下表の条件に沿った各図(①②③)のラインAに合せてください。
- ・縦枠用アングルの上端をラインAに合せたうえで、縦枠と縦枠用アングルを④のラインBに合せてください。(①②)では、上枠用アングルの加工穴の中心に上枠のVノッチが見えますので、ご確認のうえ縦枠用アングル位置を合わせてください。)

アングル 製品記号	使用枠 製品記号	参照図
■EAXN○○○○○	■EAWC○○○○○	①参照
■EAXN○○○○○	■EAWD○○○○○	②参照
■EHANG○○○○○	■EHA○○○○○	③参照
■EHANG○○○○○	全対応枠	④参照

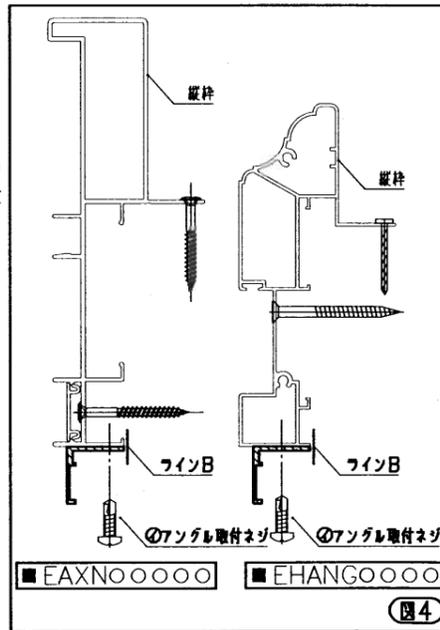
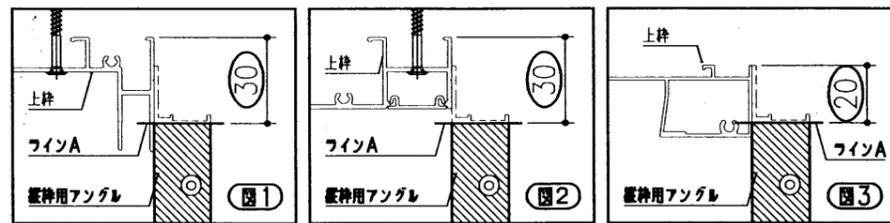


### (2) 上枠用アングルの取り付け

- ・④アングル取付ネジにて、上枠用アングルを上枠に取り付けてください。


### ポイント

- ・左右の縦枠用アングル上端面に、均等に上枠用アングルを設置してから取り付けてください。
- ・(1)で①②だった場合、上枠のVノッチがアングル穴加工の中心に見えることを確認してください。

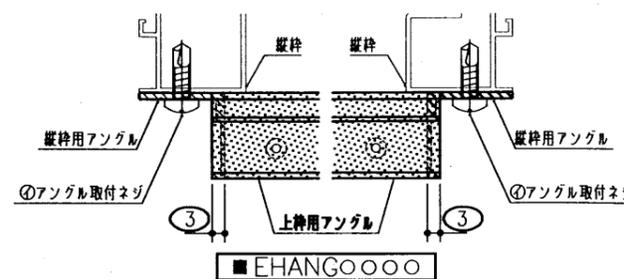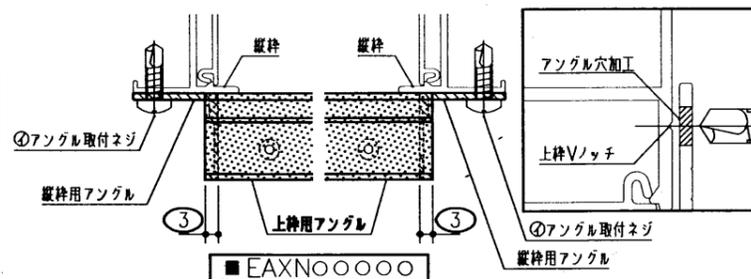

## 2 額縁への取り付け

- ・④アングル固定ネジにて、縦枠用・上枠用アングルを額縁に取り付けてください。

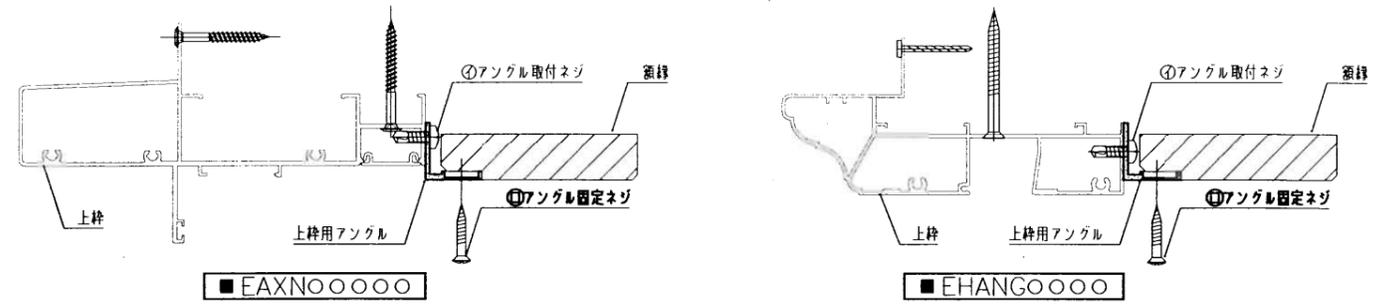

## 3 参考納まり図

