


店舗用引戸 障子 組立施工マニュアル

規格表

開口		6 尺			9 尺			12 尺		
周別		関東圏	関西圏	九州・四国圏	関東圏	関西圏	九州・四国圏	関東圏	関西圏	九州・四国圏
ガラス	W	1696	1906	1800	2605	2851	2754	3514	3806	3709
	DW	862	967	914	673	734	710	900	973	948
	H									
	DH									
6.6尺、8尺										
1996、2424										
1981										
ヒビアブフック		SEYSA1720	SEYSA1920	SEYSAK1820	SEYSA2620	SEYSA2820	SEYSA2720	SEYSA3520	SEYSA3820	SEYSA3720
ホワイト		HEYSA1720	HEYSA1920	HEYSAK1820	HEYSA2620	HEYSA2820	HEYSA2720	HEYSA3520	HEYSA3820	HEYSA3720
ファイングレー		FEYSA1720	—	—	FEYSA2620	—	—	FEYSA3520	—	—
CBブラック		TEYSA1720	TEYSA1920	TEYSAK1820	TEYSA2620	TEYSA2820	TEYSA2720	TEYSA3520	TEYSA3820	TEYSA3720
CBステン		8EYSA1720	8EYSA1920	8EYSAK1820	8EYSA2620	8EYSA2820	8EYSA2720	8EYSA3520	8EYSA3820	8EYSA3720
ガラス寸法	上	754x1005.5x2	859x1005.5x2	806x1005.5x2	565x1005.5x4	626x1005.5x4	602x1005.5x4	792x1005.5x4	865x1005.5x4	840x1005.5x4
	下	754x744.5x2	859x744.5x2	806x744.5x2	565x744.5x4	626x744.5x4	602x744.5x4	792x744.5x4	865x744.5x4	840x744.5x4


組立方法

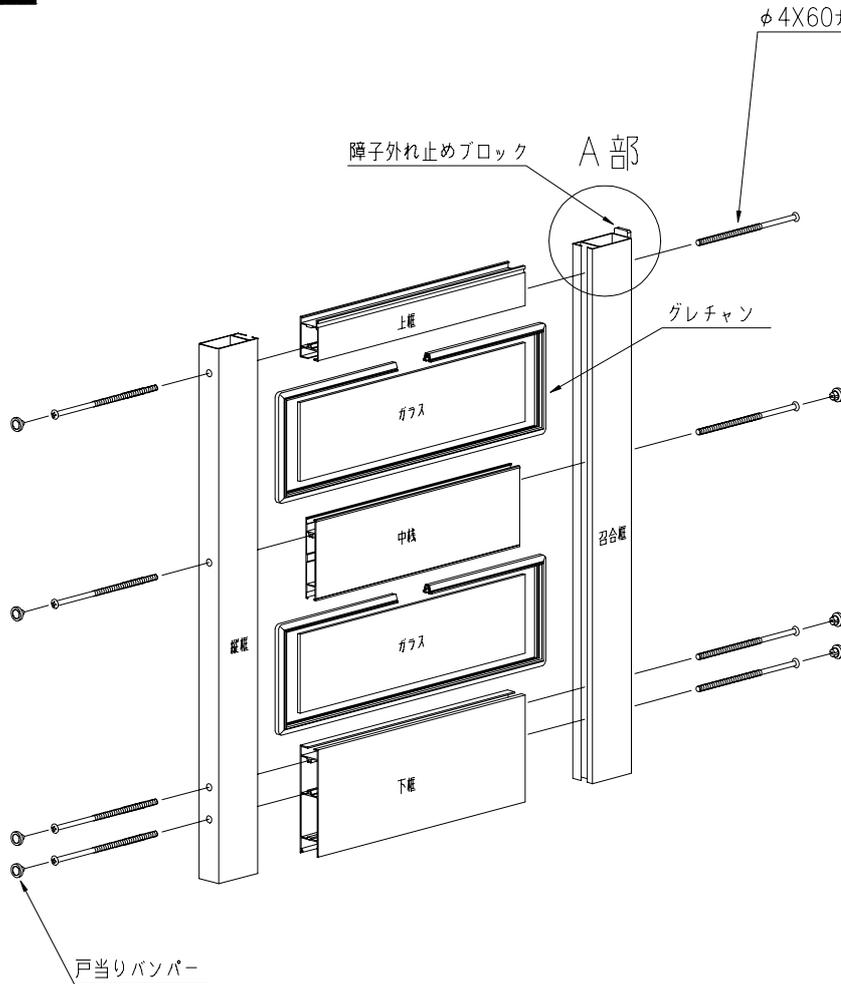

- 1) ガラスにグレチャンを巻いて下さい。
※ グレチャンコーナーは図のようにきれいな直角になるように、継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。
 - 2) 中棧と縦框をビス止めし、グレチャンを巻いたガラスを図のように嵌め込み召合框と中棧をビス止めして下さい。
 - 3) 下框、上框を嵌め込みビス止めして下さい。
- (注) 障子外れ止め部品の取付部(A部)は取付ビスをゆるめて、外れ止めを上にした状態で、上框を取付けて下さい。
又、戸当りバンパーは取付きません。

店舗用引戸 障子 組立施工マニュアル


戸車調整

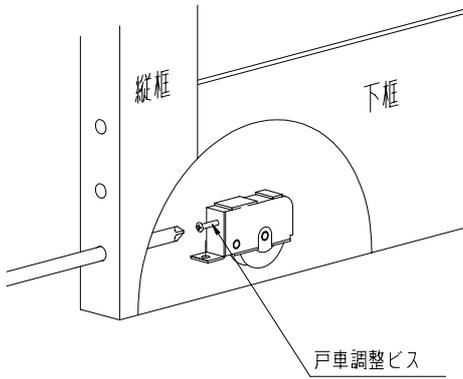


- 1) 縦框下部の戸当りバンパーを取り外して下さい。
- 2) 戸車調整ビスを④ドライバーで回して調整して下さい。
○右へ回すと障子が上がります。
○左へ回すと障子が下がります。

※ 戸車調整範囲 6mm


内外締り錠の調整方法

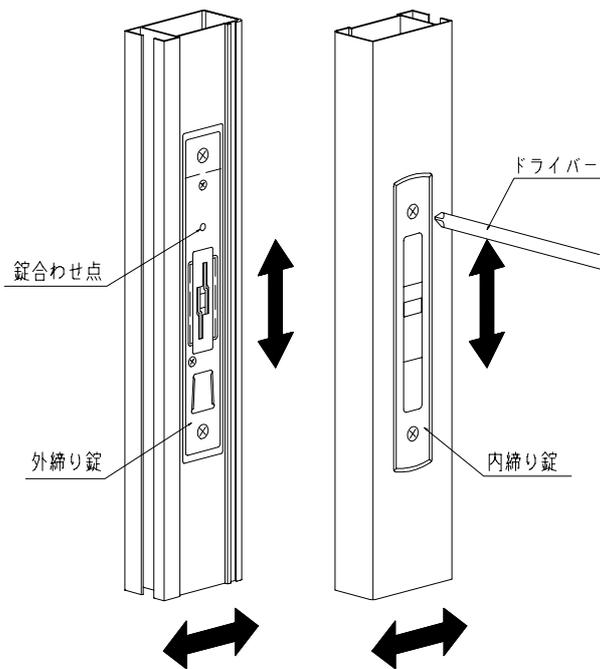

- 1) 戸車を調整して錠の掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ錠合わせ孔の中心と外締り錠の合わせ点とが合うように調整して下さい。
- 2) 上下方向に各々3mm、左右方向に各々2mmの調整が可能です。
- 3) 内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらためて内締り錠を調整して下さい。

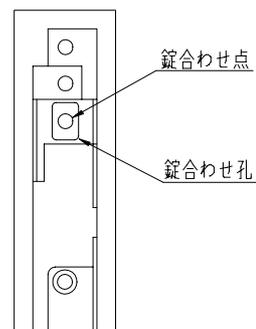

障子外れ止めブロックのかけ方

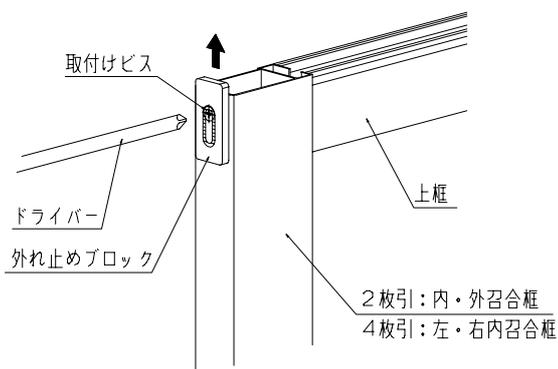

- 1) 障子本体を枠に建て込んで建付調整、錠等の調整が終わりましたら取付けビスをゆるめ、矢印の方向にあげて調整して下さい。
- 2) 調整が終わりましたら取付けビスを締めて下さい。