

## ■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●連窓目板取付け後、必ず目板の4周にシーリング材を充てんしてください。漏水のおそれがあります。


## ■施工上のお願い

●本製品を取り付ける前に、連窓部のサッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り品)が張ってあることを必ず確認してください。

※詳細は、「イタリア 枠/取付け説明書」をご覧ください。


## ■連窓部取付け詳細

※A寸法(連窓部サッシ枠内々寸法)が、107~118mmの範囲で枠が固定されていることを確認してください。

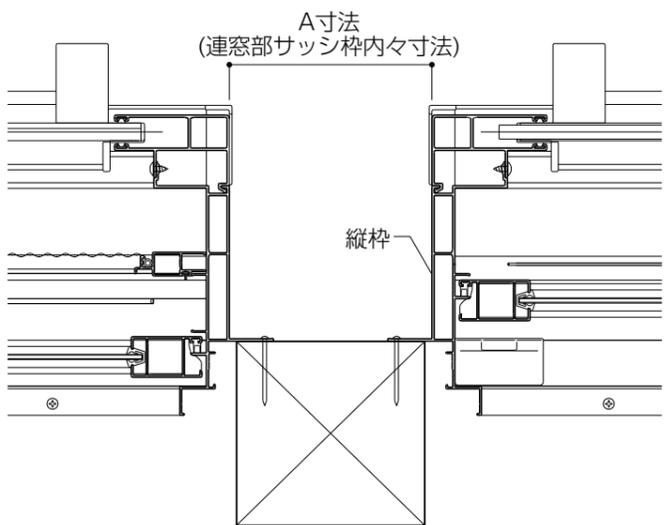


## ■取付け順序

- ①水切り皿板を下枠のフィンの内側に入れて取り付けます。  
※連窓目板を使用する場合は、必ず水切り皿板を取り付けてください。  
※水切り皿板を連結して使用する場合は、サッシ枠連窓部(■連窓部取付け詳細 A寸法部)で連結しないでください。
- ②サッシ枠連窓部にカイ物(5×55mm)をします。  
※カイ物の長さは、天板上面から水切り上面の寸法より60mm短くし、天板上端に合わせて固定してください。
- ③連窓目板を下表の寸法に切断します。
- ④連窓目板の下端を水切り皿板上面に合わせ、皿木ねじで固定します。
- ⑤連窓目板の4周にシーリング材(別途)を充てんします。

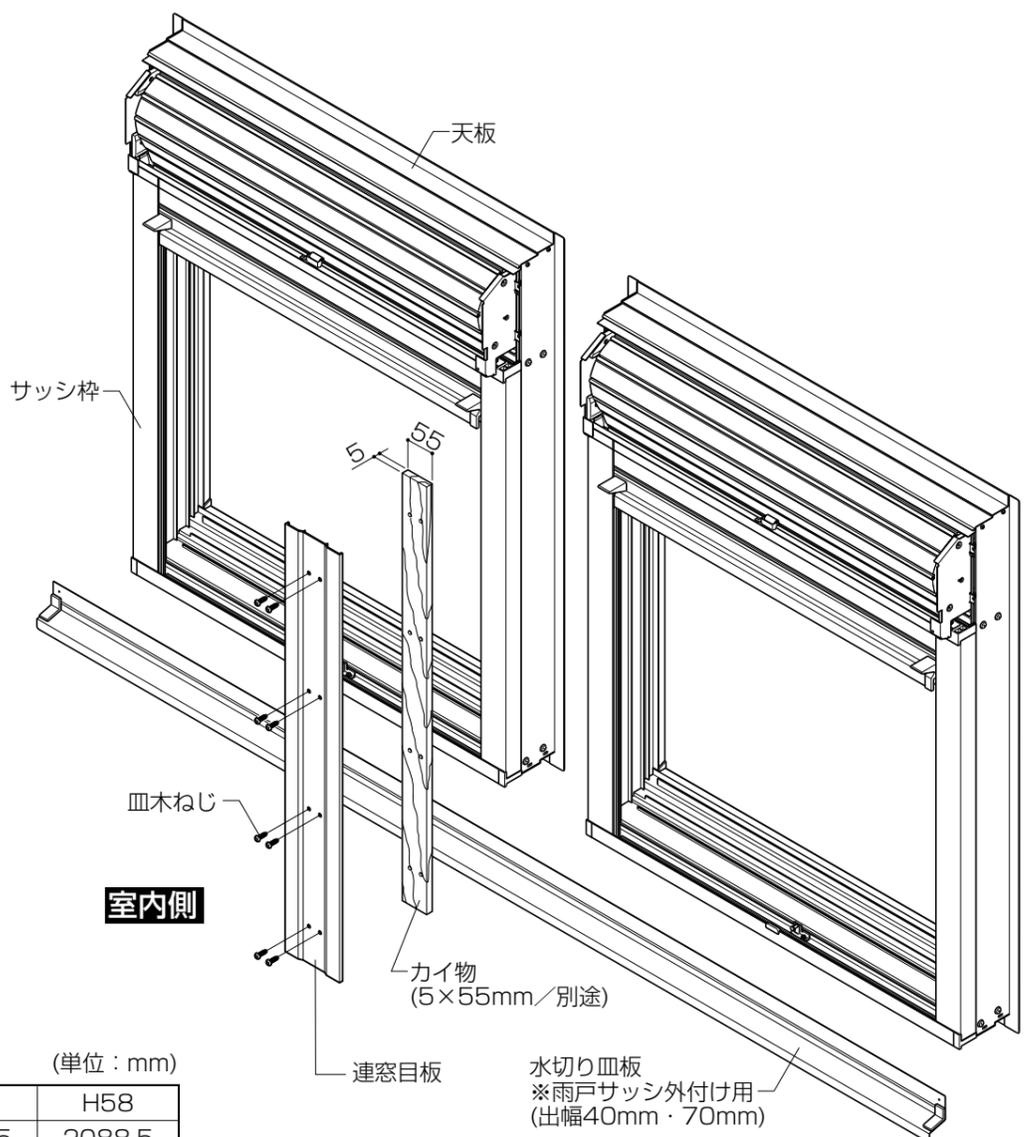

## ■連窓目板取付け詳細

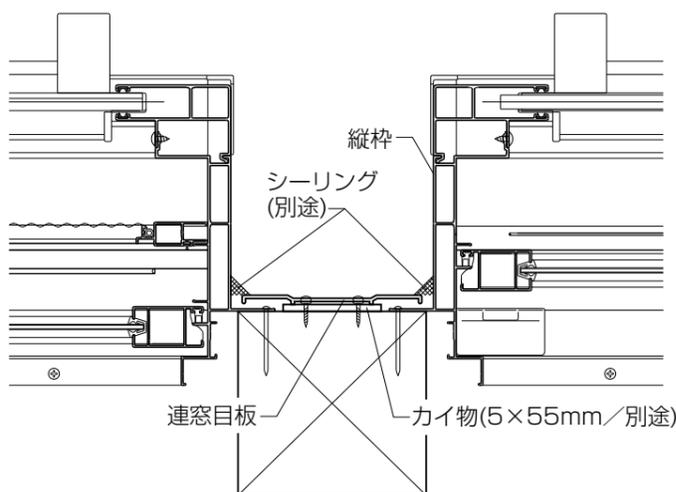

## ■連窓目板切断寸法表

(単位: mm)

|      |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 呼称H  | H30    | H35    | H40    | H45    | H50    | H58    |
| 切断寸法 | 1223.5 | 1374.5 | 1526.5 | 1677.5 | 1829.5 | 2088.5 |

|      |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 呼称H  | H59    | H60    | H61    | H66    | H73    | H75    |
| 切断寸法 | 2118.5 | 2149.5 | 2179.5 | 2361.5 | 2544.5 | 2632.5 |

|      |         |         |          |
|------|---------|---------|----------|
|      | 公式      |         | (単位: mm) |
| タイプ  | 窓       | テラス     |          |
| 切断寸法 | H+316.5 | H+361.5 |          |