



# アルプラス アリッツ

## 下框用換気框取付説明書


取説番号 ZFA010-FC02

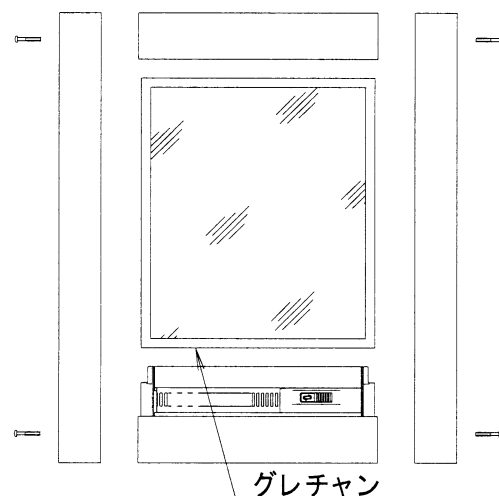

ガラスH寸法=カタログH寸法-53mm



※本図はアルプラス下框用です。

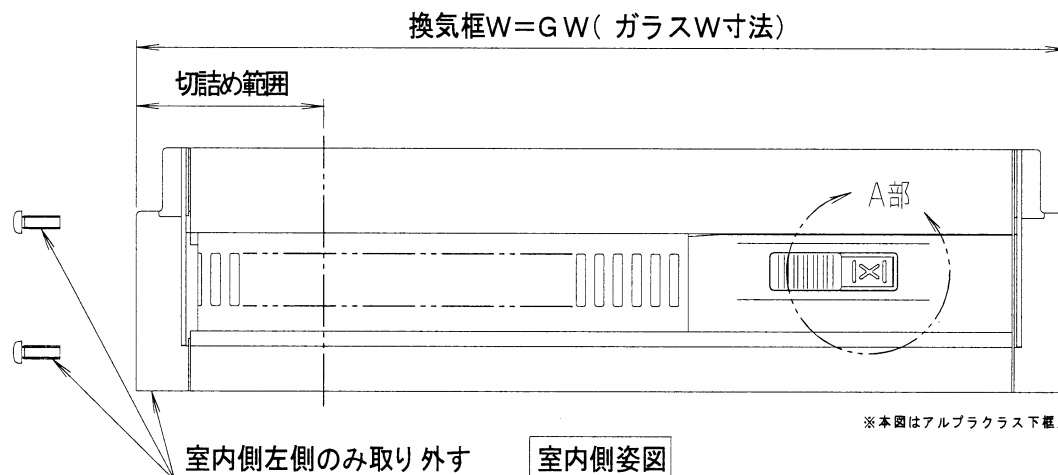

※本図はアルプラス下框用です。

### ◎換気框取付時のガラス寸法

ガラスH寸法を53mm小さく設定して下さい。

### ◎組立方法

組立は上図の通り、ガラスと同時に組み込んで下さい。

### ◎幅詰め方法

操作ツマミを換気〔閉〕状態(A部)とし、室内側左側のビスをゆるめ端部キャップを外し、右記切詰め可能範囲内で室内側左側のみ幅詰めして下さい。切断後は、エアダスター等で切り粉を除去して下さい。

### ◎ご注意

ご使用するサッシ障子のガラスW寸法が該当する換気框のW寸法です。  
(換気框W寸法=GW〔ガラスW寸法〕)  
該当する換気框のサイズがない場合、ガラス寸法を確認のうえ右表切詰め可能範囲内で幅詰めして下さい。  
幅詰め時の切詰め方法、切詰め範囲は、厳守して下さい。  
作動不良、障子破損の原因となります。

### ◎換気框W切詰め可能範囲

切詰めをする換気框W寸法により、切詰め可能な範囲が異なります。

| 切詰めをする換気框W寸法(mm)         | 切詰め可能最小換気框W寸法(mm) |
|--------------------------|-------------------|
| 290.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 469.5   | 290.0 まで切詰め可能     |
| 470.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 569.5   | 470.0 まで切詰め可能     |
| 570.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 669.5   | 570.0 まで切詰め可能     |
| 670.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 880.5   | 670.0 まで切詰め可能     |
| 881.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 969.5   | 881.0 まで切詰め可能     |
| 970.0 ≤ 換気框W寸法 ≤ 1180.0  | 970.0 まで切詰め可能     |
| 1180.5 ≤ 換気框W寸法 ≤ 1240.0 | 1180.5 まで切詰め可能    |
| 1240.5 ≤ 換気框W寸法 ≤ 1411.0 | 1240.5 まで切詰め可能    |