

# 特窓・縦入り出し窓用 網戸取扱い説明書


## サンスペース出窓・開き窓用

取説番号 MN-114 改-2


### 網戸取扱い手順

- 特窓・縦入り出し窓用は、1~5の手順で取扱ってください。
- サンスペース出窓・開き窓用は、3~5の手順で取扱ってください。

### 3 網戸の建て込み方

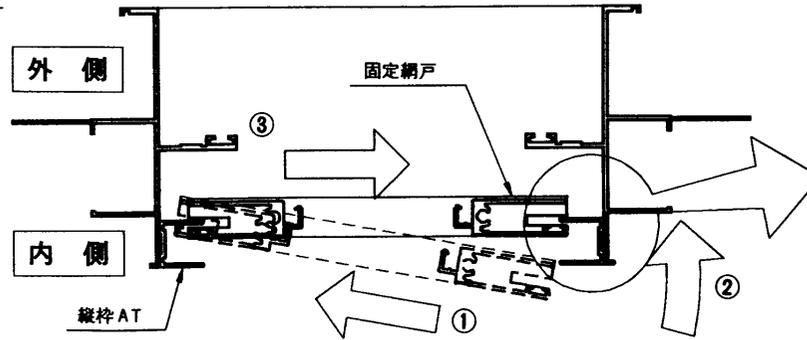


○可動網戸も同じ要領で建て込みます。

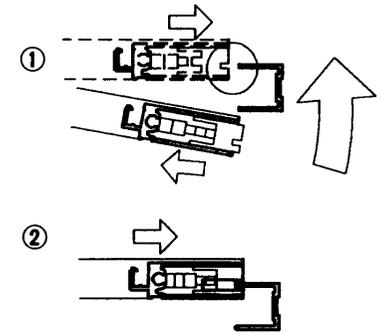

③網戸の建て込み時には、上図の様に振レ止め部品を押し込んで建て込んでください。

### 1 網戸レールの取付け

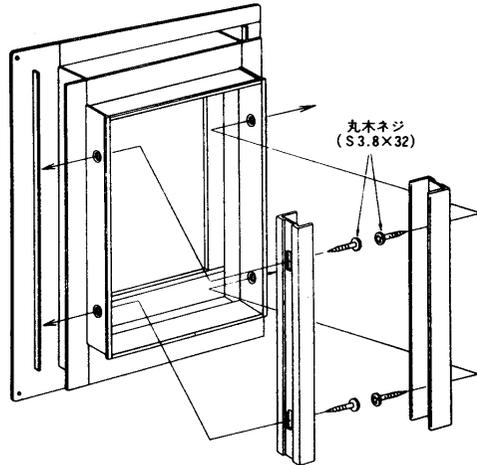


- サッシ縦枠の固定木ネジを全て取外します。(外したネジは使用しません。)
- 縦枠に網戸レールをネジ (S3.8×32丸木) で取付けます。

### 2 連窓タイプの場合

#### 連窓方立


タッピン3種 S4×12トラスネジ

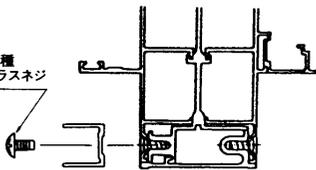

○網戸レールをネジ (S4×12トラス) で方立に取付けます。

#### 一体方立

タッピン3種 S4×12トラスネジ

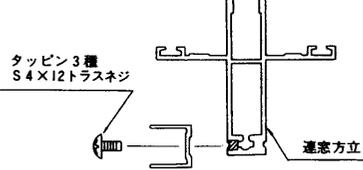


○網戸レールの長穴をガイドに方立のV溝へ3.5mmのドリルで下穴をあけ、網戸レールをネジ (S4×12トラス) で方立に取付けます。

### 4 固定網戸へのストッパーの取付け

○ストッパーは図の様に網戸を上から上げてから網戸レールに嵌め込み、ビスをドライバーでまわし固定してください。


- \*右にまわすときつくなります。
- \*左にまわすとゆるくなります。

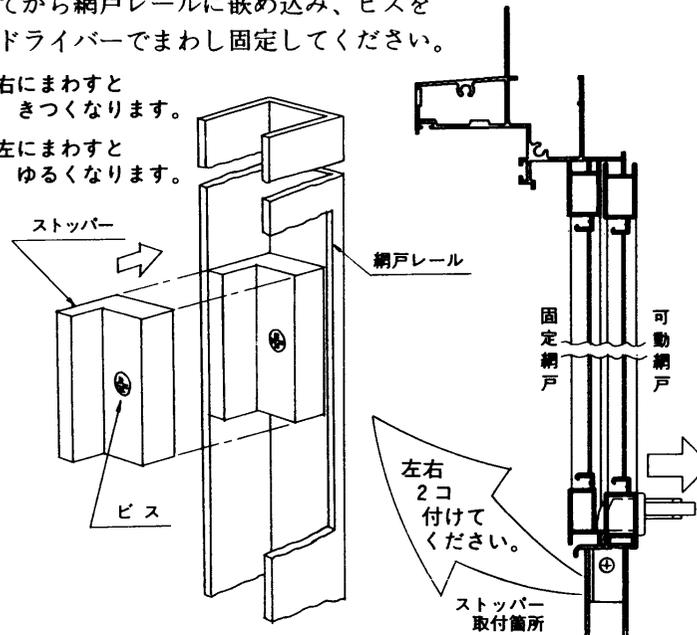

左右2コ付けてください。

ストッパー取付箇所

### 5 可動網戸の引手操作

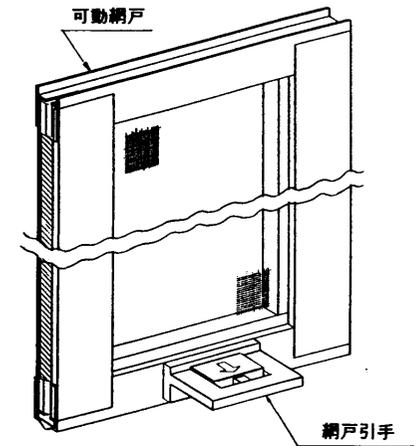

可動網戸を上げると上図の様に自動ロックされます。ストッパーを矢印方向(→)に引くと、ロックが解除されます。