


■お願い

この部品は、NT.TL網戸をPG障子用にする場合に使用します。
すでに取り付けてあるNT.TL網戸の戸車、外れ止めを当部品と交換してください。

■外れ止めの交換

※外れ止めには、左右があります。

1. 上様組立てタッピンネジを取り外し、外れ止めを抜き取ります。
2. PG障子用外れ止めをはめ込み、上様組立てタッピンネジで取り付けます。

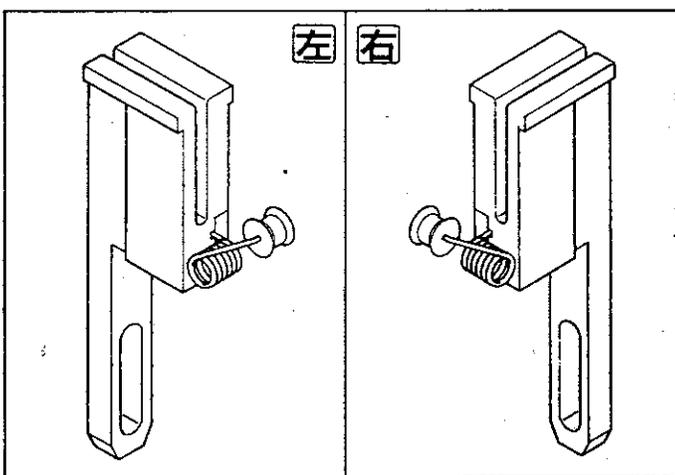

■戸車の交換

※戸車には、左右があります。

(左: ①表示、クリーム色, 右: ②表示、白色)

この場合、網戸室内面(ラベル表示)から見て左右となります。

1. ドライバー等の先端を戸車上部に引っかけて戸車を外してください。
2. PG障子用戸車を戸車上部が下様に当たるまで押し込みます。
この時、戸車調整ネジと縦框(戸車調整穴)までのアキは10mm以内に調整してください。

