


■ 姿 図

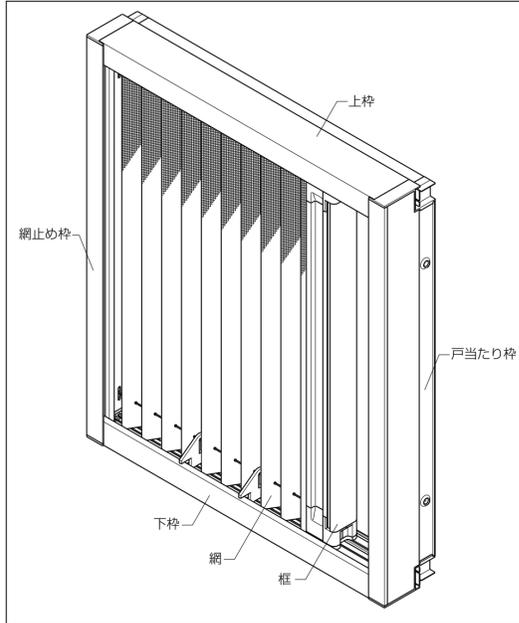

■ 組立て上のお願い

- 取付け説明書及び取付けねじは、必ず施工される方へお渡しください。
- 本製品は後付け式です。内装仕上げ後に取り付けてください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 左右勝手は、網戸の組立て方により決まります。サッシ枠の左右勝手を確認したのち、組立ててください。
- ねじは2.5±0.5N・m (25±5kgf・cm)のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■ 部品・ねじ一覧表


※組立て前に梱包内の部品を確認してください。

縦部材	組立て用		枠アタッチメント	網戸組立てねじ φ4×20ナベ タッピンねじ	取付け用	
	上 枠	下 枠			取付け説明書 (1部)	網戸取付けねじ M4×19 皿テクスねじ
		※単純段差仕様				

■ 組立て順序



1 ワイヤ・フックの確認

- ワイヤがからまっていないことを確認します。
- フックがワイヤから外れていた場合には、上下逆側のフック位置にあわせて取り付けてください。上下とも外れている場合には、網の折り数が均等になるように取り付けてください。

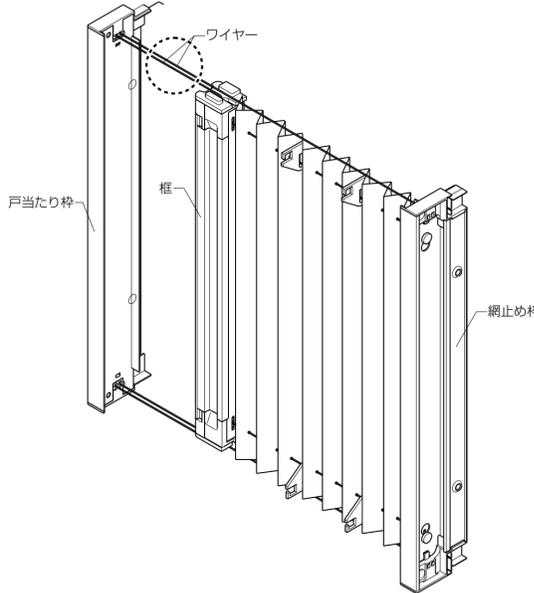


2 左右勝手の確認

- ※たてすべり出し窓・テラスドア・勝手口ドアに取り付ける場合は、網止め枠を障子のつり元側にします。
- ※縦部材を天地逆転すると左右勝手を変更できます。

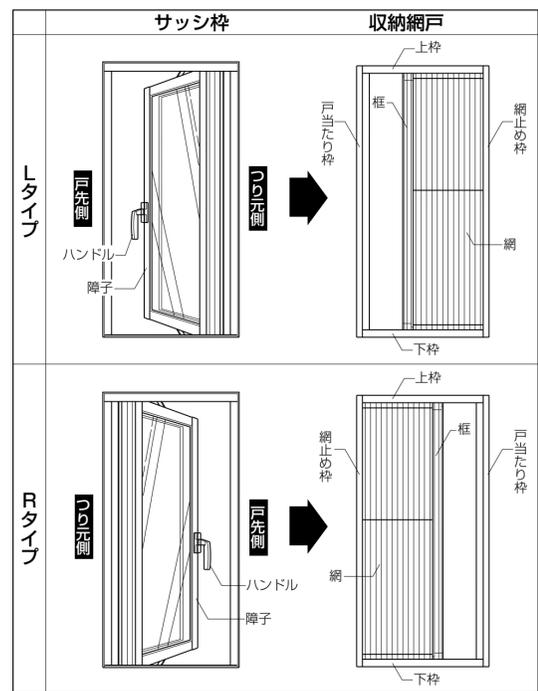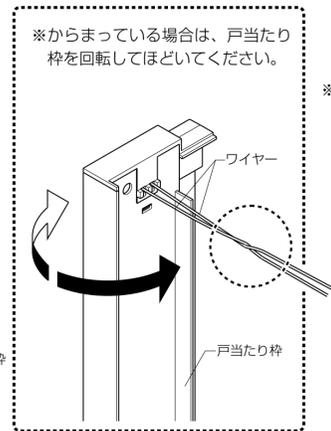


3 枠の組立て

- ①網の上・下端に取付けてあるフックを、上・下枠の溝に差し込みます。(A部詳細図)

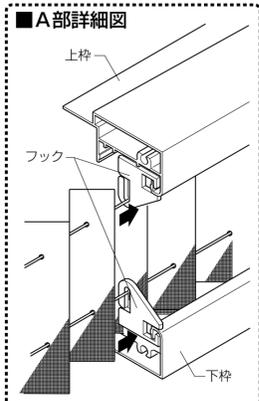



- ②上・下枠をねじ止めします。
- ③コーナー部のワイヤを引っ張り、枠部材にはさまれないことを確認します。
- ※ワイヤが枠部材にはさまれていると作動しませんので必ず直してください。

- ※フックが反転している場合がありますので、その場合は半回転させて、上下枠に必ず挿入してください。

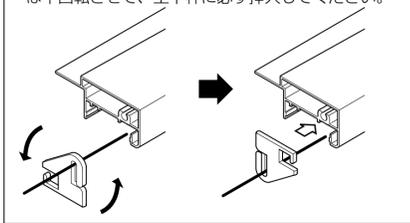

■ ワイヤ納まり図

- ※ワイヤは必ず上・下枠及び框の中央部にセットしてください。他の位置にセットすると故障の原因となります。

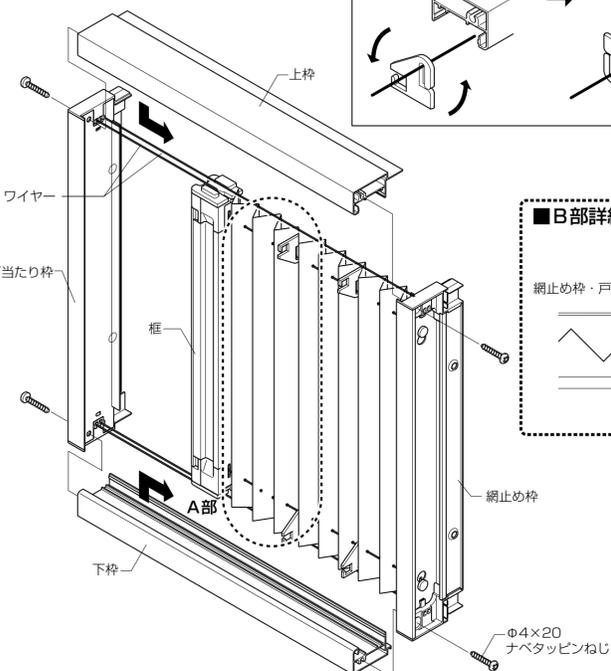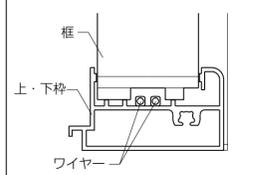

4 枠アタッチメントの取付け

- 網止め枠・戸当たり枠に、枠アタッチメントをはめ込みます。

5 建付け調整

- 網戸をサッシ枠に取り付けた後、開閉を確認します。
- ※調整が必要な場合は、同梱の取付け説明書をご覧ください。

