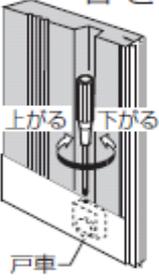
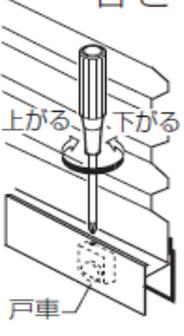
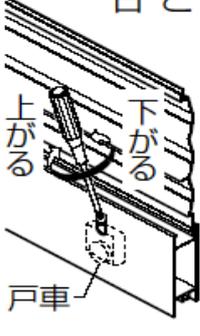
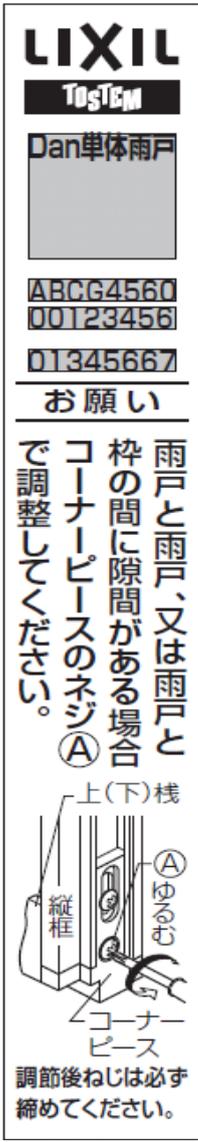
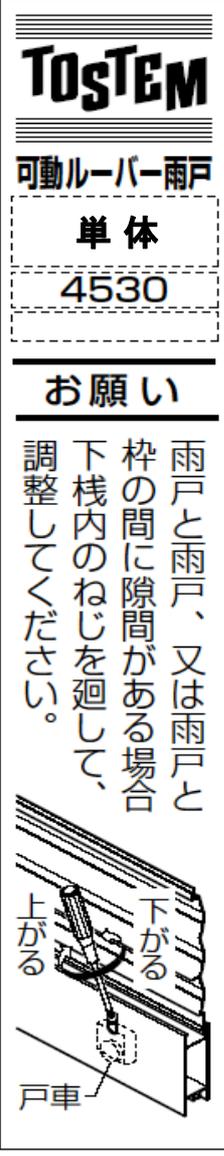


商品名	Danパネル雨戸	ルーバー雨戸	可動ルーバー雨戸		
ラベル図	<p><b>LIXIL</b> TosTEM</p> <p>Danパネル雨戸</p> <p>ABC64560 00123456 01345667</p> <p><b>お願い</b></p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p>  <p>上がる 下がる 戸車</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>この雨戸は断熱効果が高いため、表面 と裏面の温度差が大きくなると、一時 的にソリを生じます。温度差が小さく なるとソリはすぐ元に戻ります。</p>	<p><b>LIXIL</b> TosTEM</p> <p>ルーバー雨戸</p> <p>ABC64560 00123456 01345667</p> <p><b>お願い</b></p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p>  <p>上がる 下がる 戸車</p>	<p><b>TosTEM</b></p> <p>可動ルーバー雨戸</p> <p>内・半外付 4530</p> <p><b>お願い</b></p> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p>  <p>上がる 下がる 戸車</p>	<p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●防犯性向上のため夜間、 外出時には窓の施錠を 必ずおこなってください。</li> <li>●雨戸を戸袋へ収納する ときは、必ずルーバー 部を閉じた状態で収納 してください。ルーバー 部が当たり、破損の原 因になります。</li> </ul>	
	ラベル 貼り付け場所	パネル左上部 (内観)	左縦框(内観)	左縦框(内観)	左縦框(内観)

商品名	Danパネル雨戸	ルーバー雨戸	可動ルーバー雨戸	
ラベル図	 <p><b>LIXIL ToSTEM</b> Dan単体雨戸 ABCG4560 00123456 01345667 お願い 雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 コーナーピースのネジ① で調整してください。</p> <p>上(下)棧 縦框 調整後ねじは必ず 締めてください。</p>	 <p><b>LIXIL ToSTEM</b> 商品名 商品コード ロットNo</p> <p>調整後の ネジは必ず 締めてくだ さい。</p> <p>調整ビス コーナー ピース 下(上)棧 調整ビス</p> <p>お願い 雨戸と雨戸、又は雨戸と 隙間がある場合 ネジ①を緩め、調整ビス のネジ②で調整します。</p>	 <p><b>ToSTEM</b> 可動ルーバー雨戸 単体 4530 お願い 雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> <p>上がる 下がる 戸車</p>	<p><b>お願い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●防犯性向上のため夜間、 外出時には窓の施錠を 必ずおこなってください。</li> <li>●雨戸を戸袋へ収納する ときは、必ずルーバー 部を閉じた状態で収納 してください。ルーバー 部が当たり、破損の原 因になります。</li> </ul>
	ラベル 貼り付け場所	左縦框(内観)	上棧	左縦框(内観)

※このラベル図は原寸ではありません。

商品名	Danアルミ雨戸	Danルーバー雨戸	ガラリ雨戸
ラベル図	<div data-bbox="263 280 486 638" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TOSTEM</b></p> <p>Danアルミ雨戸</p> <p>内・半外付</p> <p>4530</p> </div> <div data-bbox="252 645 502 705" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="279 716 478 1108" style="font-size: small;"> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> </div> <div data-bbox="271 1086 478 1422" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="252 1429 502 1489" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"> <p><b>ご注意</b></p> </div> <div data-bbox="279 1500 478 2004" style="font-size: small;"> <p>この雨戸は断熱効果が高いため、表面 と裏面の温度差が大きくなると、一時 的にソリを生じます。温度差が小さく なるとソリはすぐ元に戻ります。</p> </div>	<div data-bbox="606 280 829 638" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TOSTEM</b></p> <p>Danルーバー雨戸</p> <p>内・半外付</p> <p>4530</p> </div> <div data-bbox="619 645 821 705" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="622 716 821 1108" style="font-size: small;"> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> </div> <div data-bbox="614 1086 821 1422" style="text-align: center;"> </div>	<div data-bbox="957 280 1181 638" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TOSTEM</b></p> <p>ガラリ雨戸</p> <p>内・半外付</p> <p>4530</p> </div> <div data-bbox="970 645 1173 705" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"> <p><b>お願い</b></p> </div> <div data-bbox="965 716 1165 1108" style="font-size: small;"> <p>雨戸と雨戸、又は雨戸と 枠の間に隙間がある場合 下棧内のねじを廻して、 調整してください。</p> </div> <div data-bbox="957 1064 1173 1422" style="text-align: center;"> </div>
	ラベル 貼り付け場所	左縦框(内観)	左縦框(内観)

※このラベル図は原寸ではありません。