

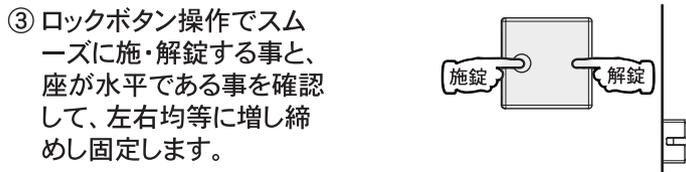


## 簡易錠／表示錠／シリンダー錠 取付説明書

## 1 プッシュプルハンドル用錠の取付け

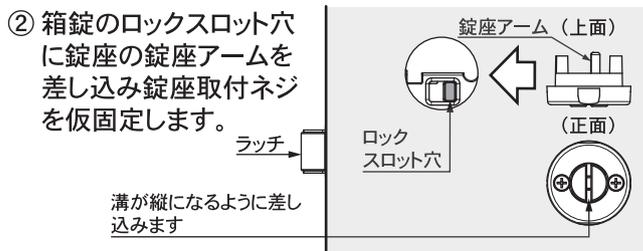

- ④ カバーの切欠きが下に来るように錠座にカバーを嵌めます。


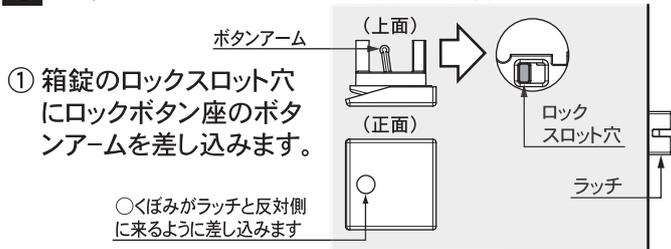


お願い  
錠座とカバーのクリアランスが均一になるように取付けてください。  
施解錠が重くなる恐れがあります。




電動  
ドライバー  
使用厳禁

手回しドライバーをご使用下さい。

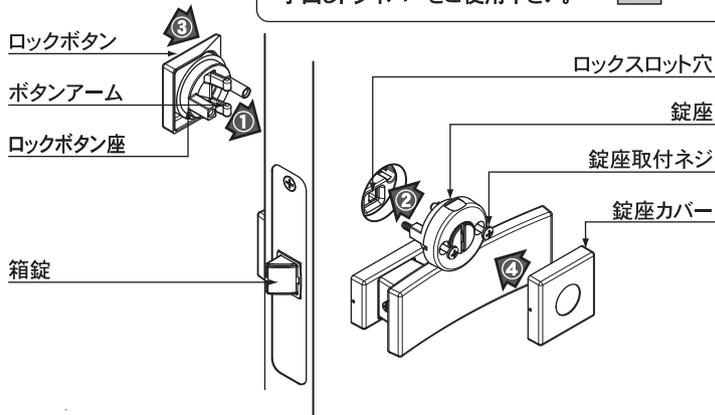

## 2 プッシュプルハンドル用錠の取外し

- ① 錠座カバーの切欠きにマイナスドライバーを差し込み、回してカバーを外します。
- ② 錠座取付ネジを緩めて、ロックボタン座を外します。

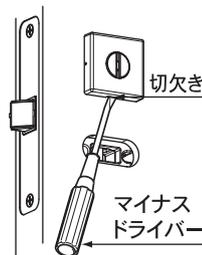

## メンテナンス

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは中性洗剤を薄めて硬く絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いた柔らかい布でから拭きしてください。