

ノンタッチキー NTU・T2RK

U9 PR JN
取扱説明書

このたびは、ノンタッチキー NTU・T2RK U9 PR JNをご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

■ご使用にあたって

本製品は、ノンタッチキーユニットNTU-001、002、003用のノンタッチキーです。
安全に、末長くご使用いただくために、ここに書かれている注意事項を必ずお守りください。

注意		水にぬらさないでください！ 水などの液体をかけたり、水にぬれた手で触らないでください！ もしも、水にぬれた場合はすぐに乾いた布などで十分に水分をふき取ってください。
		高温(50℃以上)になる所に放置しないでください！ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温となる場所には放置しないでください！
		強い衝撃を与えないでください！ 内部回路が破損して、動作しなくなります。

操作方法、登録方法などについては、「ノンタッチキーユニット"NTU-001、002、003"」の各取扱説明書もあわせて、ご覧ください。

■内容物

【はじめに、ご確認ください】

お手元の鍵の形状が下図の形状であることを、ご確認ください。
鍵種を指定した場合は、部品Bは1枚になります。

NTU・T2RK型 U9、UR、PR、JN用	NTU・T2RK U9型 U9、UR用	NTU・T2RK PR型 PR用	NTU・T2RK JN型 JN用
部品A	部品A	部品A	部品A
部品B (U9、UR用)	部品B (U9、UR用)	部品B (PR用)	部品B (JN用)
部品C	部品C	部品C	部品C
組立ねじ	組立ねじ	組立ねじ	組立ねじ
部品B (JN用)	取扱説明書(本書) カラーチップ8色	取扱説明書(本書) カラーチップ8色	取扱説明書(本書) カラーチップ8色


■適合「鍵」形状図

型名:

U9、UR


PR

JN

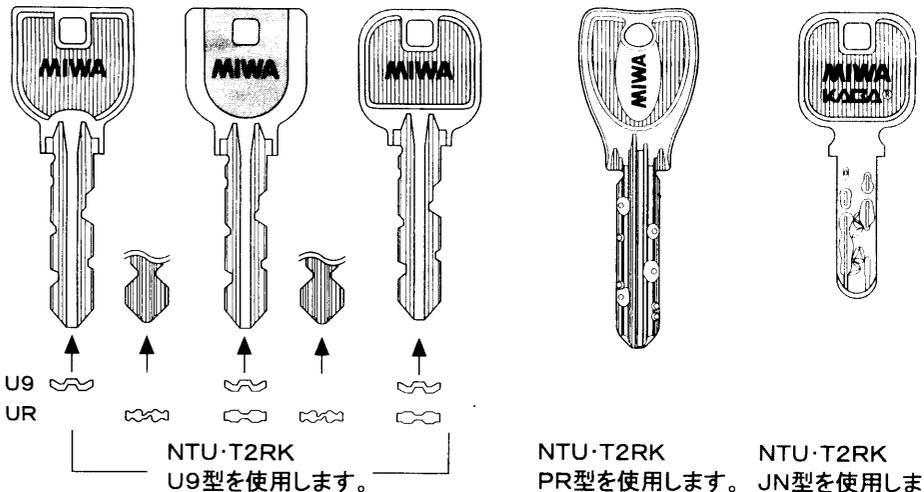

カラーチップ8色 取扱説明書(本書)


部品Bの内側に、適合鍵の型式が刻印されています。
右図鍵形状を参照し、お手持ちの鍵に合った部品Bをひとつ選んで、使用します。




部品Bの内側
例) U9、URの場合

■ノンタッチキーの組立

ノンタッチキーは2種類の形で使用できます。

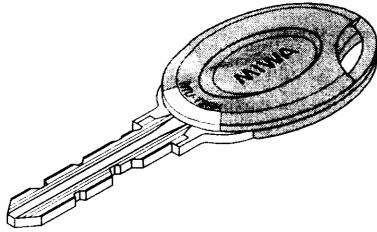

[キーヘッド形]
お手持ちの鍵に組付け一体形としてお持ち頂けます。

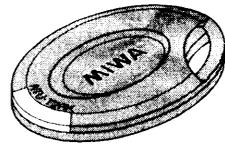

[キータグ形]
キーホルダーに加えるなどご利用ください。

1) 鍵に組付けて使用する。[キーヘッド形]

美和ロック製の「鍵」に組付けて使用します。
組み立て図中の鍵は、代表で「U9」を例に説明しています。



【注意】 美和ロック純正鍵以外は、組付けできません。

複製された鍵は、鍵のツマミの形状が異なるため取り付けません。
場合によってはノンタッチキーを破損することもありますので複製鍵は絶対に組付けないでください。


① 部品Aにカラーチップを取り付けます。
鍵を組付ける前に、
カラーチップを取り付けます。

② 鍵のリング穴を、部品Bの
凸にはめます。

④ 太矢印の部分2ヶ所を、指で
パチンと音がするまで押します。

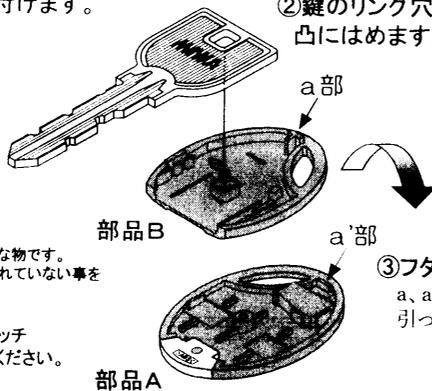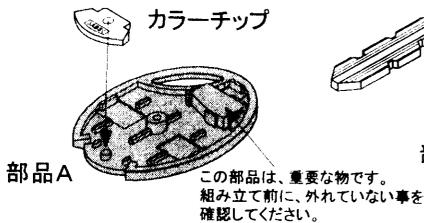

③ フタを重ねます。
a、a'部のツメを最初に、
引っ掛けます。

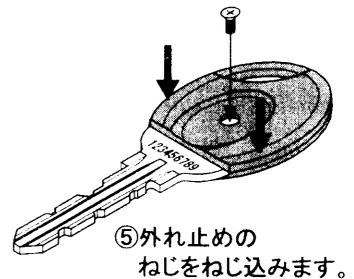

※カラーチップの使用方法は、各ノンタッチ
ユニット制御器の取扱説明書をご覧ください。


2) 単体で使用する。[キータグ形]

ノンタッチキー単体で、使用します。
① 部品Aにカラーチップを取り付けます。


③ 太矢印の部分2ヶ所を、指で
パチンと音がするまで押します。

3) 取り外し方。


紛失などで、鍵を交換する場合。
① 外れ止めのねじを外します。

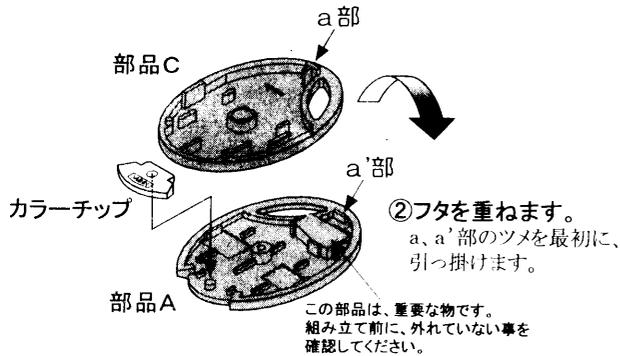

② フタを重ねます。
a、a'部のツメを最初に、
引っ掛けます。

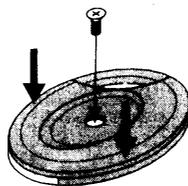

④ 外れ止めの
ねじをねじ込みます。

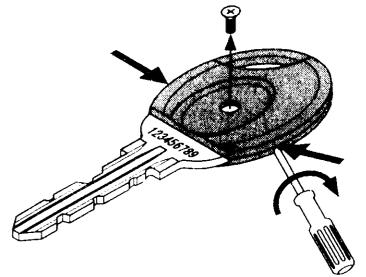

② 太矢印の部分2ヶ所に取り外し用の溝が
あります。マイナスドライバーを挿入し、
軽くひねります。(こじります)
順番に2ヶ所とも行ないます。

保証書

保証期間	引き渡し日より2年		
品名・型式	ノンタッチキー NTU・T2RK U9 PR JN		
引き渡し日	年	月	日
お客様	〒	TEL	()
	ご住所 ご芳名		
販売店	〒	TEL	()
	住所 店名		

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
当社製品の保証は、下記記載の規定によります。
保証期間内に故障が発生した場合、左記販売店に修理をご依頼ください。
尚、修理の際には本書をご提示ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように、大切に保管してください。



美和ロック株式会社
〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号
TEL: 03(3452)5551(代)

- 1. 保証対象は、下記通りです。
 (1) 美和ロック(株)が製造・販売するリモコンキー U9 (1) ご使用方法の誤りによる故障、および損傷。
 (2) 電池などの消耗品は、保証対象とはなりません。 JN (2) 当社及び当社認定店以外の第三者が、改造・修理した場合。
 (3) この規定は、日本国内においてのみ有効です。 (3) 火災・盗害・ガス害・風水害・落雷などの天変地異による故障、および損傷。
 (4) 保証書のご提示がない場合。
 (5) 保証書に工事引き渡し日の記名・記入がない場合。
- 2. 保証期間中に、製品に不具合が発生した場合、修理または交換致します。
3. 保証期間内であっても、次の場合は有償となることがあります。