



# アングル 取付け説明書

## 取付け図(取付け例：ノーバスII)

### ● 縦断面図

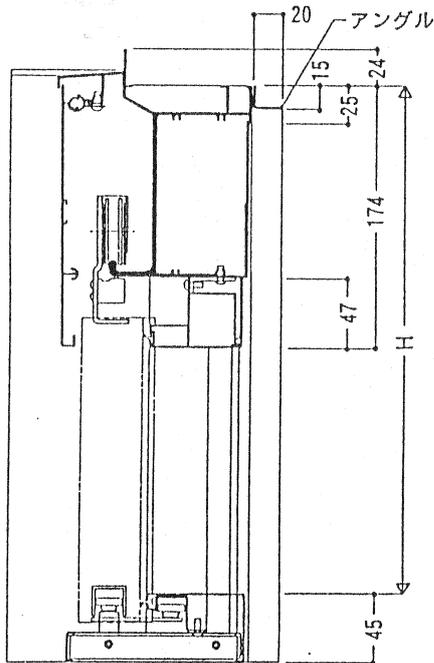

### ● 横断面図

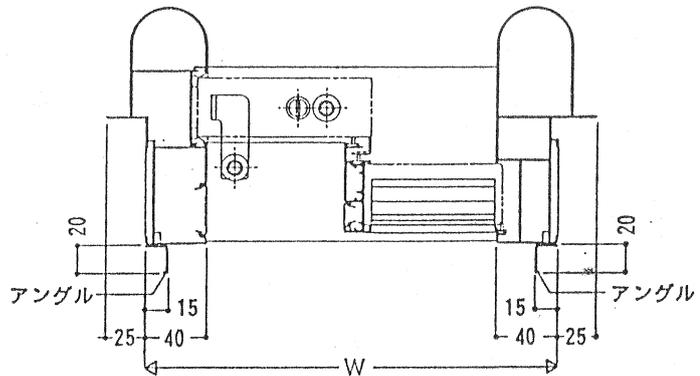


## アングルの切断と穴あけ加工

### ■ 切断寸法の算出


- 下記の切断寸法公式は、上図取付け図と同位置にアングルを取り付け、横通しとした場合を示します。
- 本例と異なる場合は、取付け図をもとに算出願います。

### ■ 切断寸法及び加工穴数算出表

取付け箇所	切断寸法公式	加工穴数
A 上枠	$W - 24$	4
B 縦枠	$H + 30$	5

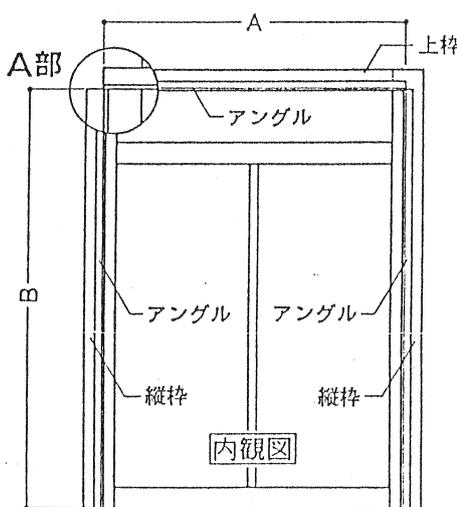


### (A部詳細図)

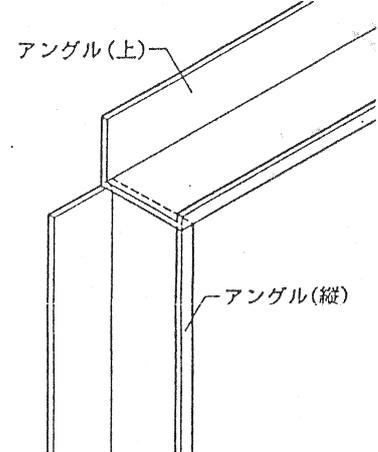

### ■ 取付け穴の加工 ● 上枠部詳細

- 上記の加工穴数を参考にして、それぞれ穴加工をしてください。
- 上枠(縦枠)にアングルを当て、ねじ止めします。

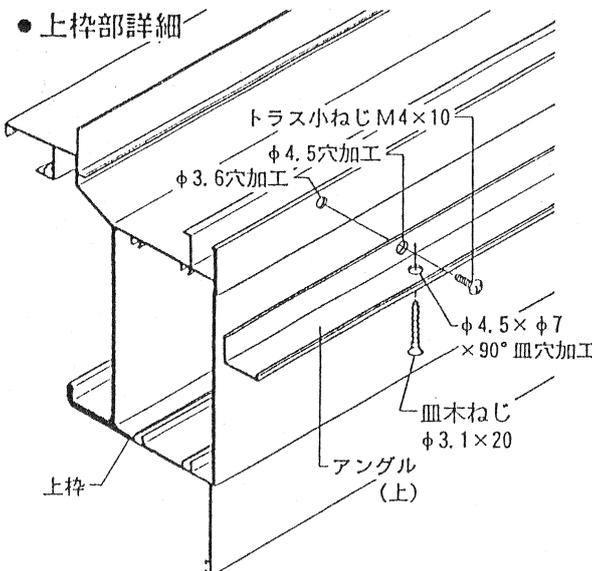

### ● 縦枠部詳細

