



# ボーズII・プレナスII 断熱枠 上・縦枠アンカー 取付け説明書

## ■お願い

- このアンカーは、上枠及び縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。


## ■使用ねじ・部品一覧表

①	②	③	④
上枠アンカー	縦枠アンカー	バインド小ねじM4×14	皿小ねじM4×30


## ■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
  2. 躯体取付け穴より、下図に従って③バインド小ねじ及び④皿小ねじで固定します。
- ※アンカーは上枠用・縦枠用の2種類ありますので、使用部材に合わせて使い分けてください。

### ●上枠

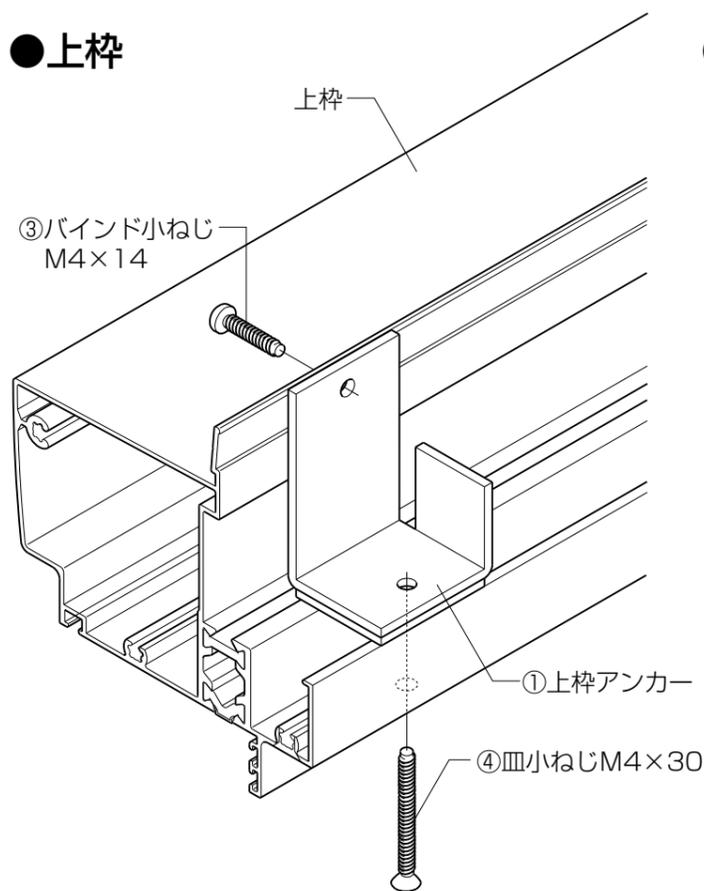


### ●縦枠

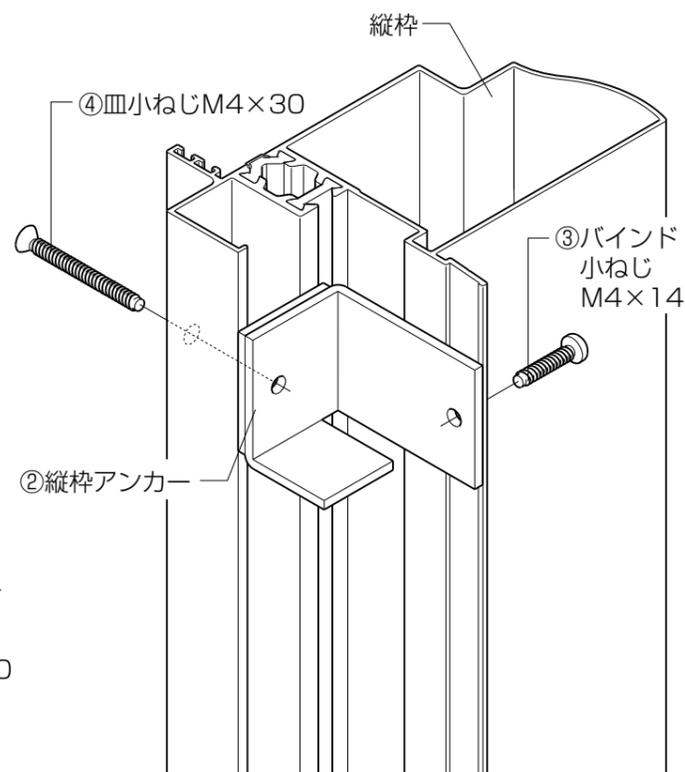

## ■アンカーの取付け寸法表

【例:3尺ランマ付き  
(右つり元)の場合】

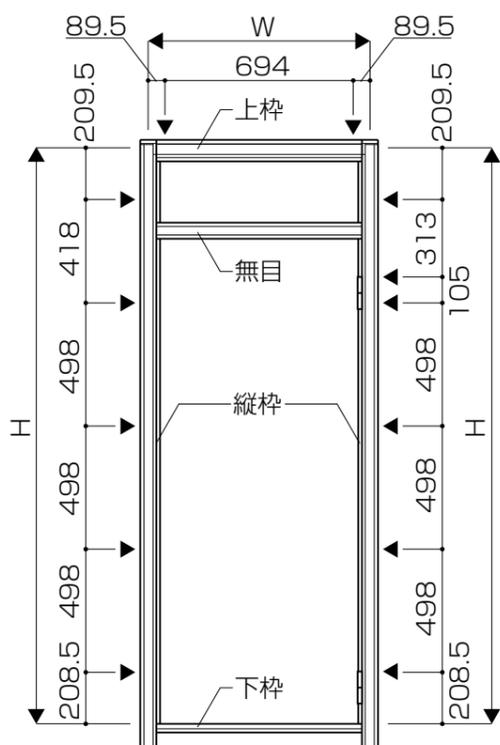

## ■アンカー取付け寸法表 (断熱枠)

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉・吊元側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上 枠 ランマなし	W=873	30	89.5-581-113-89.5	3
	W=1138	45入隅	89.5-423-423-113-89.5	4
	W=1240	45	89.5-474-474-113-89.5	4
	W=1607	60両袖・片袖親子	89.5-474-474-113-367-89.5	5
	W=1692	60両開	89.5-467-466-467-113-89.5	5
	W=1649.5	60片袖親子(プレナスII断熱枠)	89.5-474-474-113-409.5-89.5	5
上 枠 ランマ付き	W=873	30	89.5-694-89.5	2
	W=1240	45	89.5-474-587-89.5	3
	W=1607	60両袖	89.5-474-474-480-89.5	4
	W=1692	60両袖(プレナスII断熱枠)	89.5-474-474-565-89.5	4
縦 枠	H=2017	丁番縦枠	208.5-498-498-498-105-209.5	5
		その他縦枠	208.5-498-498-498-314.5	4
	H=2330	丁番縦枠	208.5-498-498-498-105-313-209.5	6
		その他縦枠	208.5-498-498-498-418-209.5	5