


# 簡単電池錠・楽楽電気錠 タッチボタン取付説明書

扉厚40／60仕様

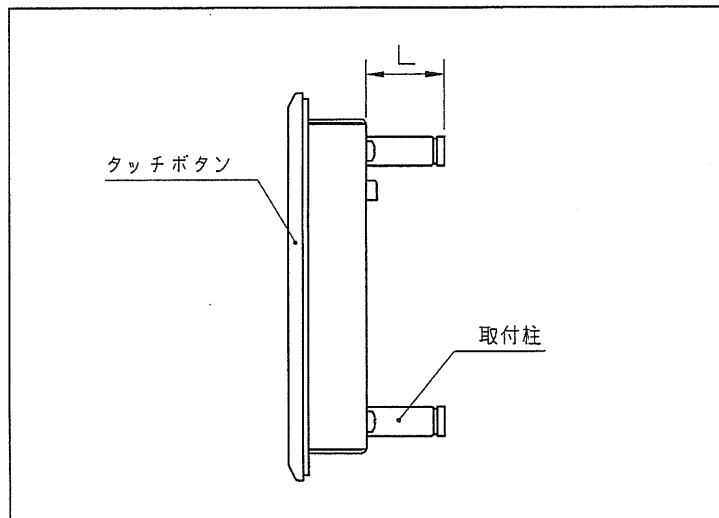

| 扉 厚 | 取付柱長さL(mm) | 取付スペーサー |
|-----|------------|---------|
| 40  | 21.5       | 無し      |
| 50  | 21.5       | 有り      |
| 60  | 41.5       | 無し      |
| 70  | 41.5       | 有り      |

扉厚50／70仕様

(同梱の取付スペーサーを取付柱に取り付けてください)

