


部品名称

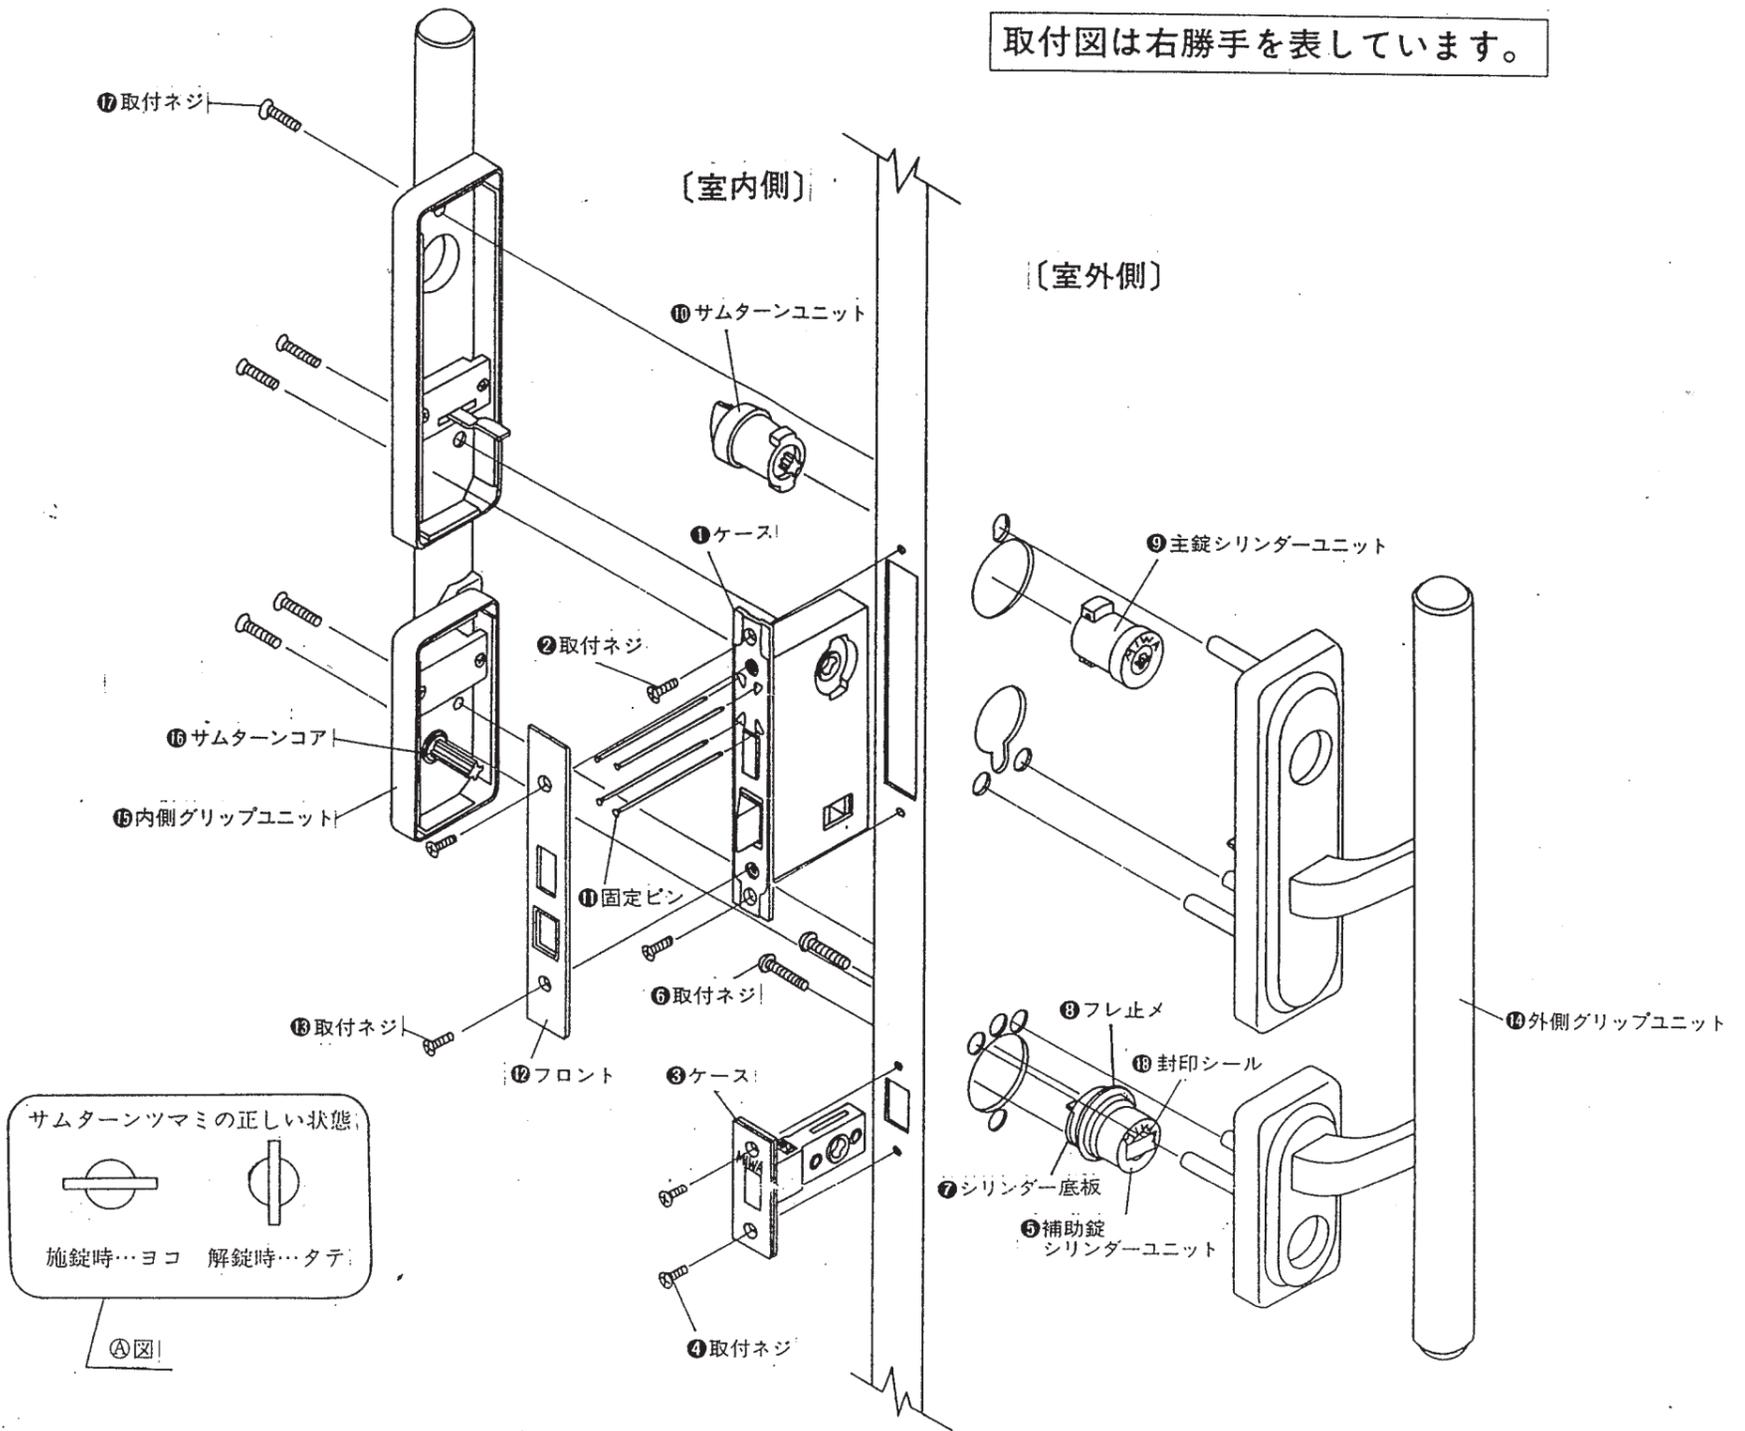

取付図は右勝手を表しています。

〔取付手順〕

- 手順1 主錠ケース①を取付ネジ②にて取付けてください。
- 手順2 補助錠ケース③を取付ネジ④にて取付けてください。
注) ケース③のMIWAマークが扉上側になる様に取付けてください。
- 手順3 扉外側より補助錠シリンダーユニット⑤を取付ネジ⑥にて取付けてください。
注) この時、シリンダー底板⑦でケース③をはさみ取付けてください。又、シリンダーユニット⑤にねじ込んであるフレ止メ⑧が扉面に当たらない様に反時計回りに回してから取付けてください。取付後フレ止メ⑧を扉面までねじ込んでください。
- 扉外側より主錠シリンダーユニット⑨を、扉内側より主錠サムターンユニット⑩を取付け、固定ピン⑪で固定して下さい。
注) シリンダーのMIWAマークが上になる様に取付けてください。
- 手順4 フロント⑫を取付ネジ⑬にて取付けてください。
- 手順5 扉外側より、外側グリップユニット⑭をケース穴に合せ挿入してください。
- 手順6 扉内側より、内側グリップユニット⑮のサムターンコア⑯をケース③の穴に合わせ挿入し、取付ネジ⑰にて取付けてください。
注-1) サムターンツマミはA図の方向になる様に取付けてください。
注-2) 取付ビス⑰は最初軽く締め、グリップ及びサムターンツマミを数回作動させ、動きの良い所で強く締込んでください。

〔コンストラクションシステムについて〕

このシステムは主錠のみ使用可能です。補助錠は御施主様用キーでないと使用できません。補助錠には封印シール⑱が貼付してあります。

1. 御施主様用キー3本と工事用キー1本が部品箱に入っています。
2. 工事用キーにて主錠の作動確認をおこなってください。
3. 御施主様用キーを御施主様に渡してください。
* 工事中は御施主様用キーを絶対に開封しないように御施主様にお伝えください。(御施主様用キーを工事中に使用されますと、工事用キーが使用できなくなります。)

〔コンストラクションシステム解除方法と手順〕

システムの解除は工事終了後、鍵の引き渡し時御施主様の立ち会いのもとにおこなうことが安心感を高める意味で有効です。

〈手順〉

1. 工事中は工事用キーのみを使用した旨を御施主様に説明する。
2. 御施主様に密封した御施主様用キーを開封していただき、一度施錠操作をしていただきます。
この時点で自動的にコンストラクションシステムが解除されます。
3. 再度御施主様に工事用キーで施錠できないことを確認していただき、工事用キーが完全に無効であることを証明してください。
* 更に安心感を高めるため、その場で工事用キーを破壊してください。
4. 補助錠の封印シールをはがし、御施主様用キーで作動を確認してください。

美和ロック株式会社

本社: 東京: 東京都港区芝3丁目1番12号	〒105	Tel: 03(3452)5551	営業所: 札幌: 札幌市中央区北5条西19丁目26番24号	〒060	Tel: 011(621)5155
支店: 名古屋: 名古屋市千種区千種3丁目37番13号	〒464	Tel: 052(731)0555	仙台: 仙台市青葉区一番町1丁目14番23号	〒980	Tel: 022(224)5551
大阪: 大阪市城東区東中浜5丁目7番35号	〒536	Tel: 06(962)5551	横浜: 横浜市保土ヶ谷区上星川330番地4	〒240	Tel: 045(381)5552
九州: 福岡市中央区大手門3丁目4番3号東ビル内	〒810	Tel: 092(741)5551	広島: 広島市西区中広町3丁目3番2号三進ビル内	〒733	Tel: 082(295)5551
金沢: 金沢市東力4丁目200番地	〒921	Tel: 0762(92)0007	高松: 高松市今里町2丁目10番地20	〒760	Tel: 0878(62)5551
			沖縄: 那覇市泊3丁目1番地23号	〒900	Tel: 098(867)5551