




取付完了図

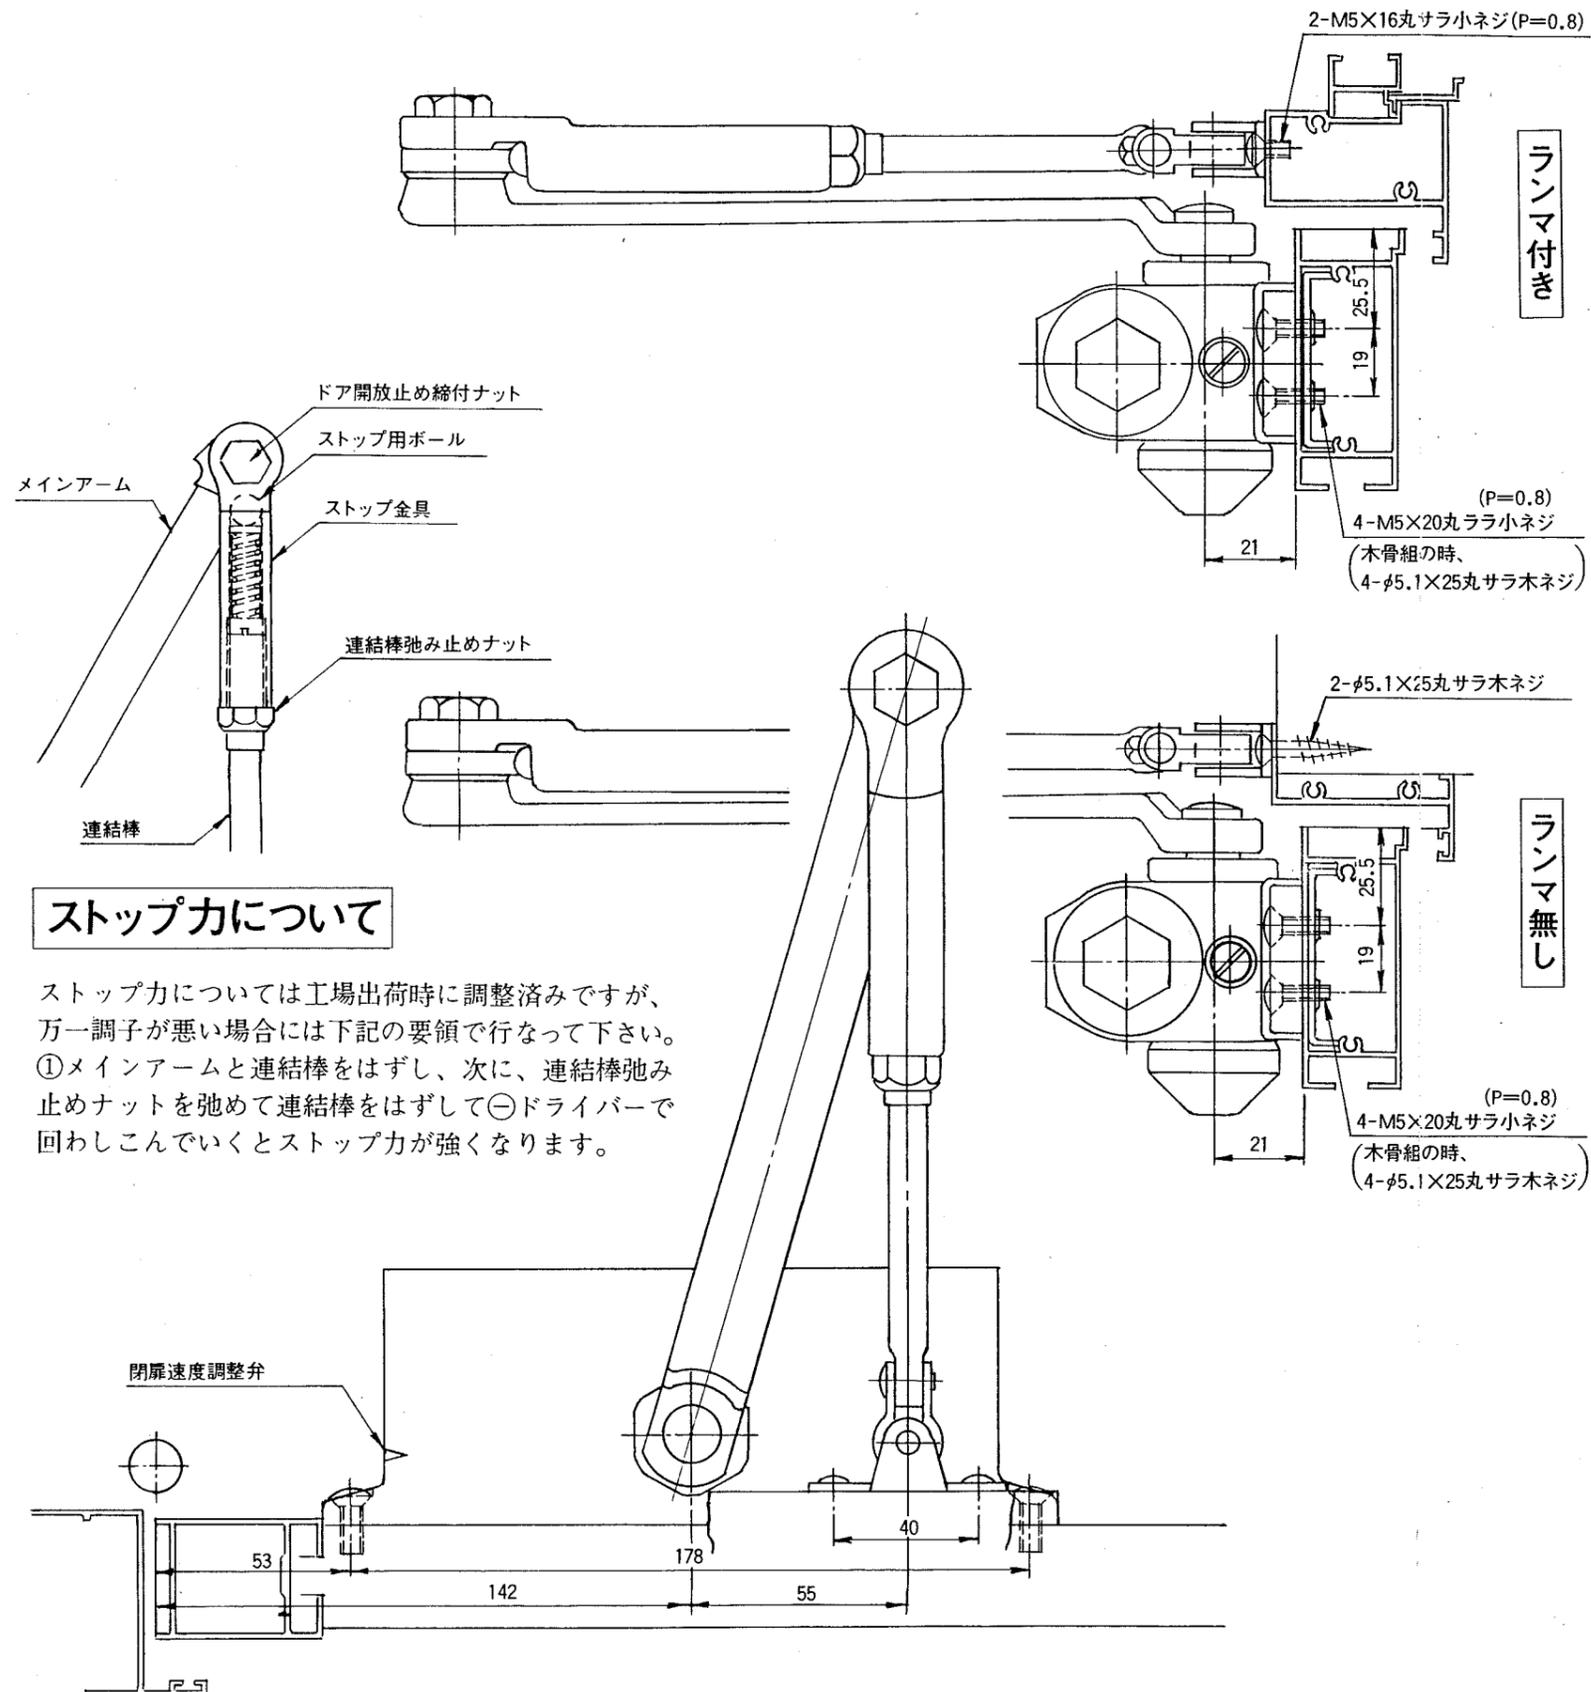

ストップ力について

ストップ力については工場出荷時に調整済みですが、万一調子が悪い場合には下記の要領で行なって下さい。


①メインアームと連結棒をはずし、次に、連結棒弛み止めナットを弛めて連結棒をはずして⊖ドライバーで回しこんでいくとストップ力が強くなります。

ドアクローザ調整方法

●スピード調整

181

閉鎖速度は下図のように2段階になっております。

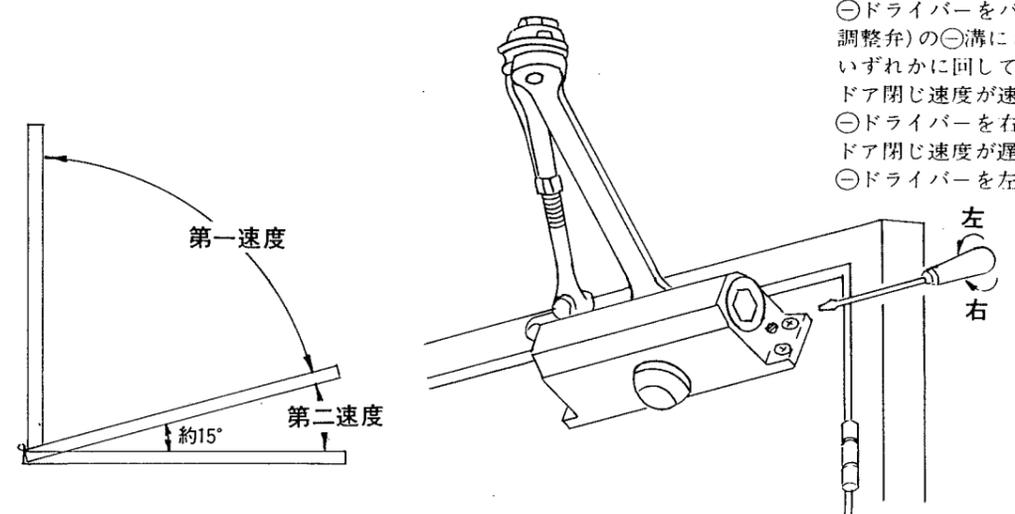

第一速度は工場出荷時に調整されておりますので、取付後の調整の必要はありません。

第二速度が適度なスピードでない場合は⊖のドライバーにて下記の要領で行って下さい。

⊖ドライバーをバルブ(閉鎖速度調整弁)の⊖溝にさし込み、左右いずれかに回して下さい。

ドア閉じ速度が速い時、⊖ドライバーを右に回す。

ドア閉じ速度が遅い時、⊖ドライバーを左に回す。

●扉のストップ再度調整


※連結棒の長さの調整

ネジ止めする際、連結棒をドアと平行にする様(ドア全閉状態の時)に調整して下さい。


※扉のストップ角度調整方法

図の様にやって下さい。

- ①ドアをストップさせたい角度まで開く。
- ②取付座上の締付ナットを付属スパナ(又はモンキー等)で固く締付けて下さい。(時計方向に締付ける)

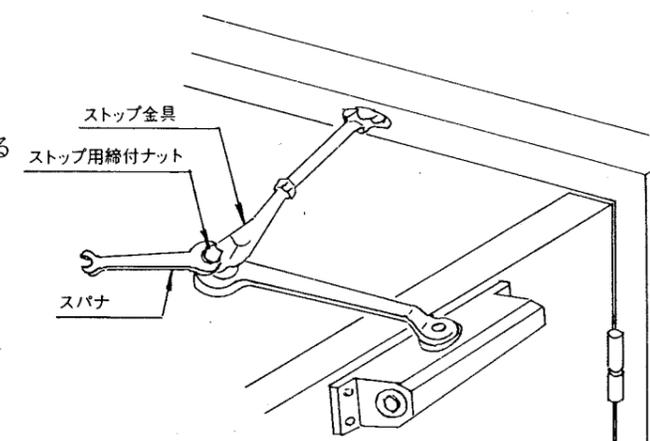


(ストップ用ナットを完全に締付けないとストップ不良の原因となります。)

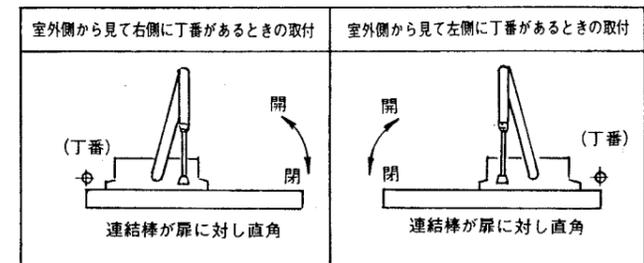








●ドアクローザ取付後の取扱い注意

※ドアが閉りつつある時、無理にドアの閉まる方向へ強い力で押したり引いたりすると故障の原因となります。







※図の部分へ注油(1年に1回程度)していただきますとより長く御使用していただけます。

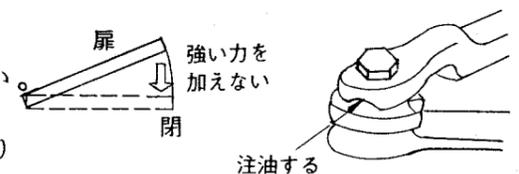

エルコンポレ2型

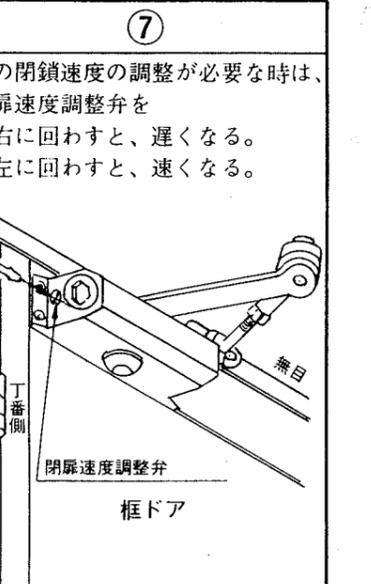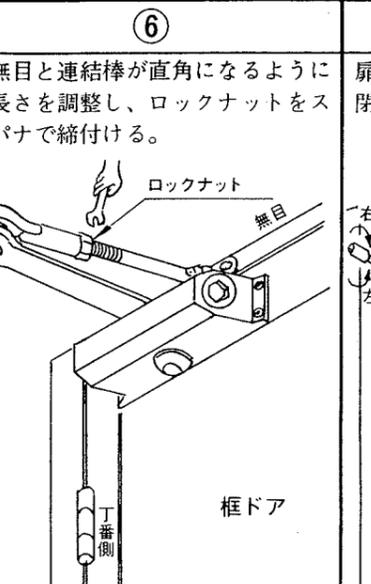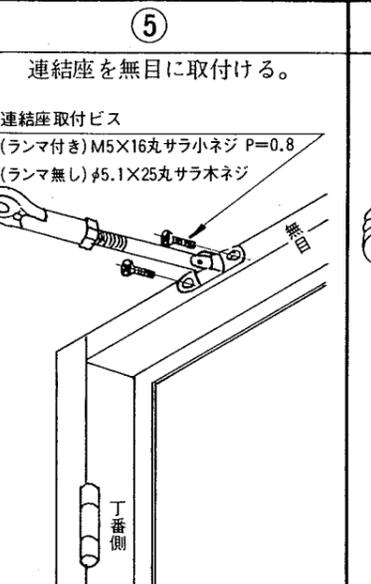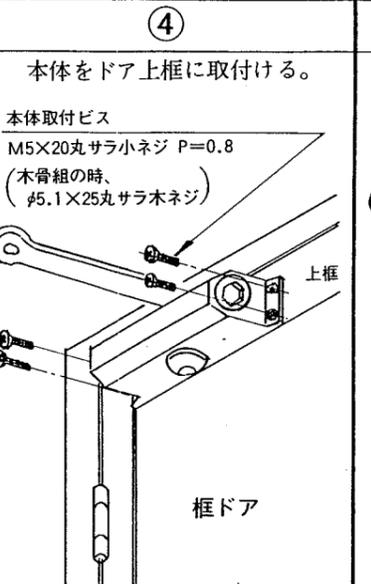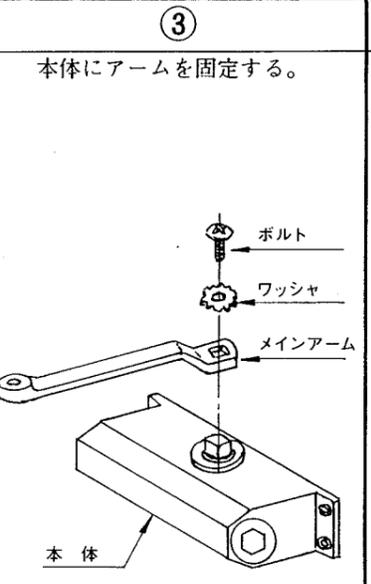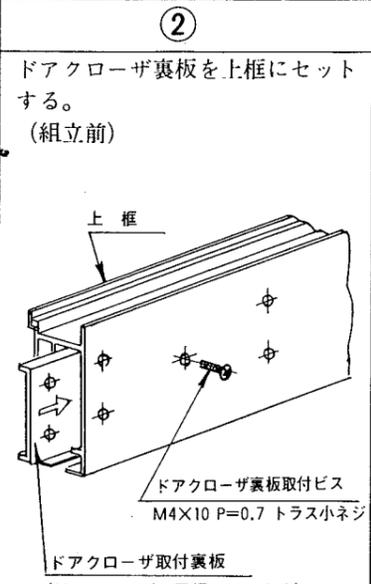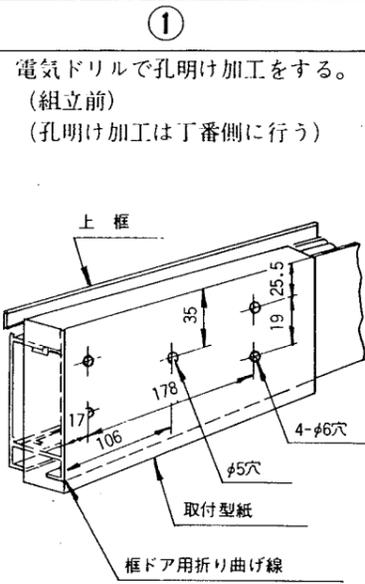

エルコンポレ2型フラッシュドア

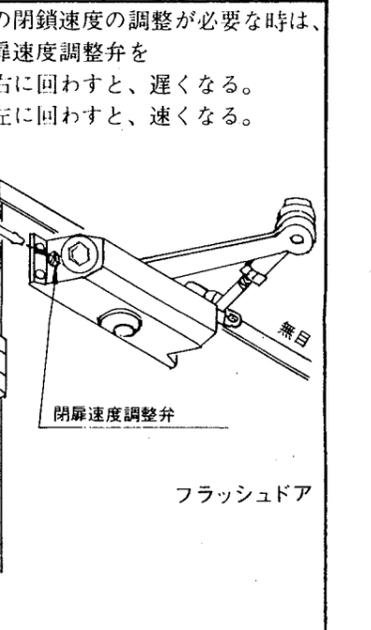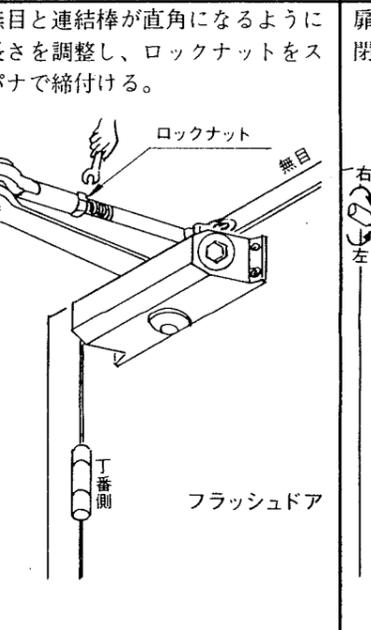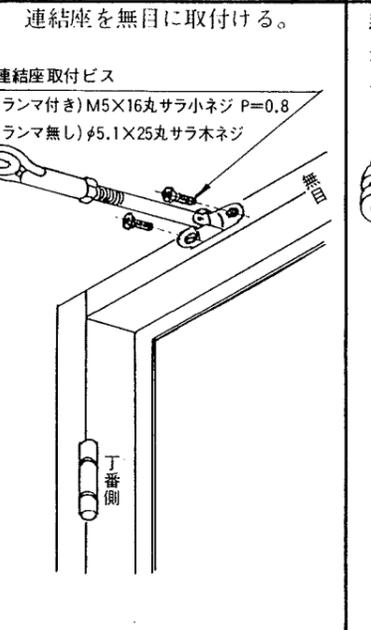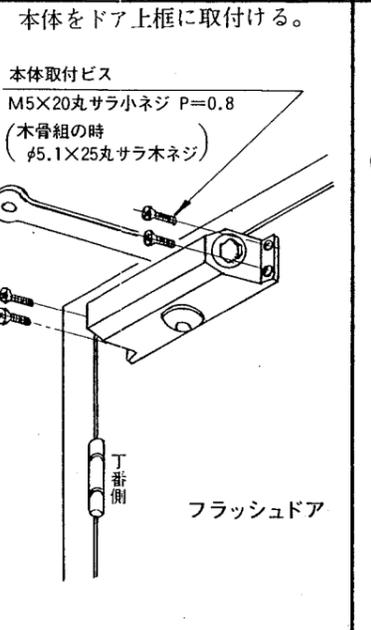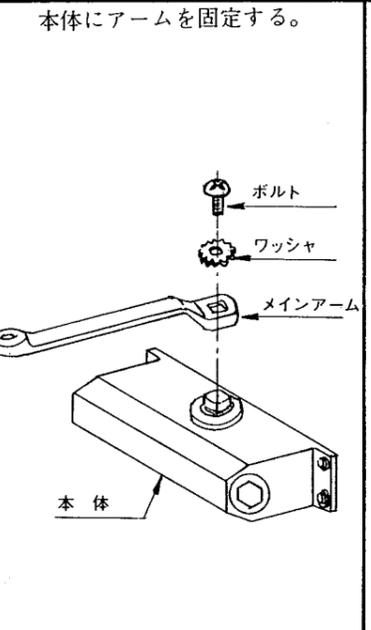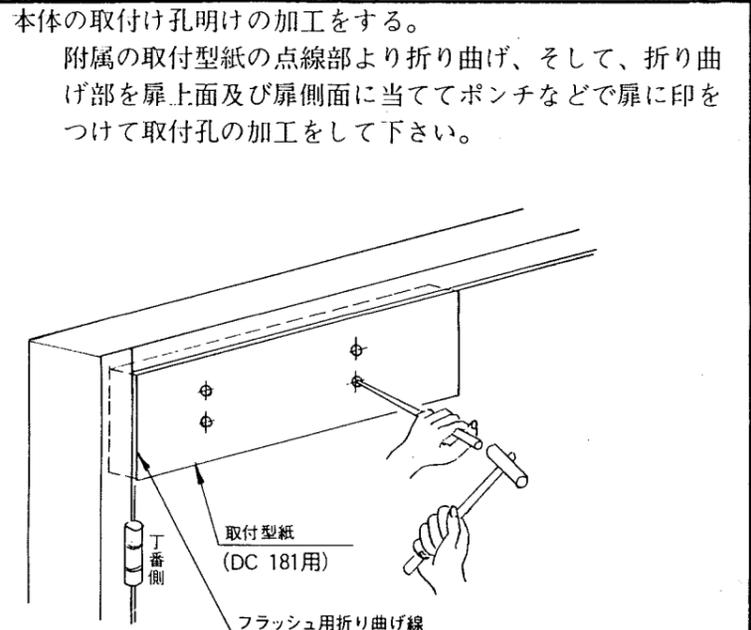


日本ドアチエック製造株式会社

本社工場 大阪市生野区装束3丁目17番10号
電話大阪(06)(758)-1251番(代) 544
東京支店 東京都台東区竜泉1-27-9(ニュースター東京ビル)
電話東京(03)(671)-1411番(代) 110
札幌出張所 札幌市豊平区月寒中央通り1丁目1番12号
電話札幌(011)(851)-8255番(代) 062
仙台出張所 仙台市宮城野区千代3丁目8番1号
電話仙台(022)(94)-7501番(代) 983
新潟出張所 新潟市山二ツ字大西994-2
電話新潟(0252)(86)-2546番(代) 950
北陸出張所 金沢市御影町2番23号
電話金沢(0762)(43)-2120番(代) 921
名古屋出張所 名古屋市北区浪打町2丁目80ノ2
電話名古屋(052)(80)-7531番(代) 462
広島出張所 広島市安佐南区佐東町緑井205
電話広島(082)(877)-1611番 731-01
高松出張所 高松市高松町津ノ村2077番地1
電話高松(0878)(43)-1212番(代) 761-01
福岡出張所 福岡市博多区下呉服町5番15号
電話福岡(92)(271)-5491・5705番 812
サービス部門 ニュースターサービス株式会社
大阪・東京・札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・広島・高松・福岡


ランマ付枠取付


無目材にドアクローザ用連結座を取付ける場合、銘板をはがして下さい。

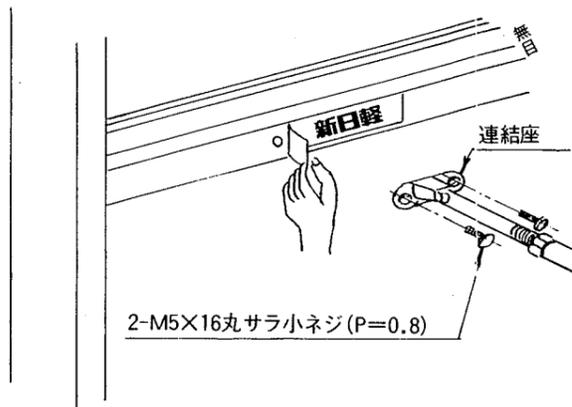

ランマ無枠取付

下図銘板はドアクローザ用連結座の取付け位置を示しております。銘板は右勝手用に貼ってありますから、左勝手の場合は、銘板を右側へ貼りかえて下さい。

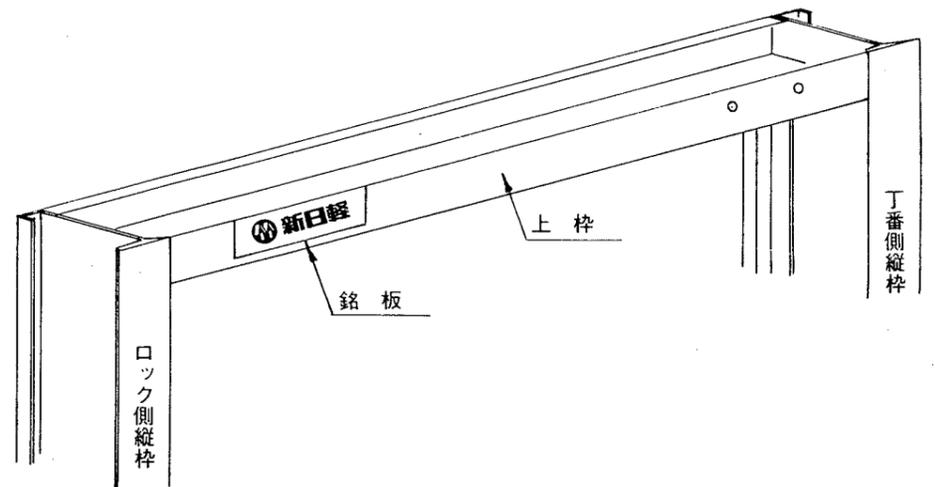

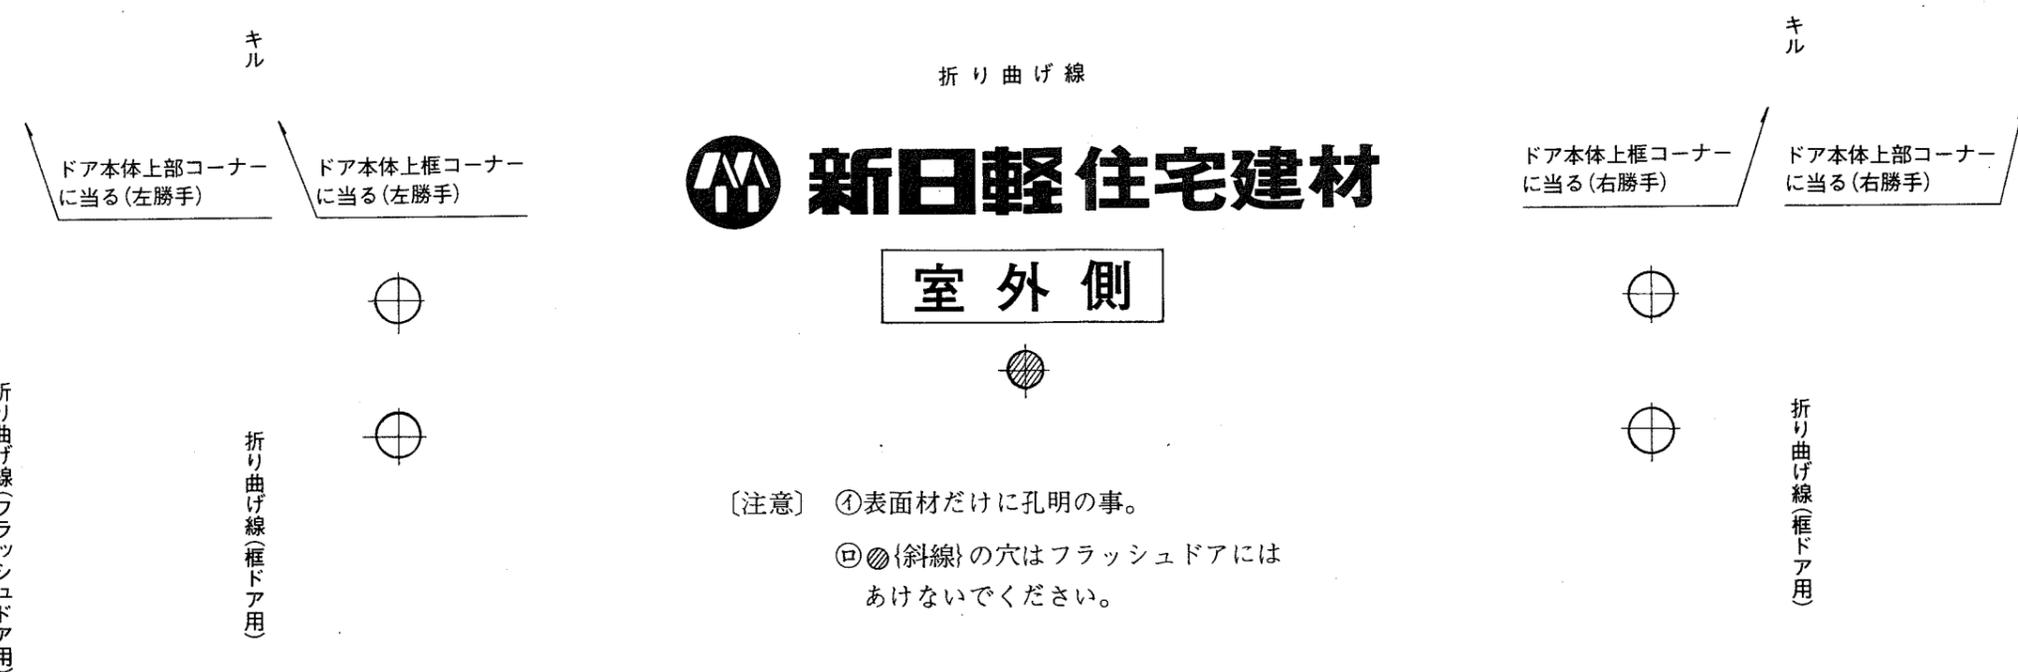

 **新日軽住宅建材**

室外側

- [注意] ①表面材だけに孔明の事。
 ②⊗{斜線}の穴はフラッシュドアにはあけないでください。

エルコンポーレ2型 網戸付ドア用
ドアクローザ(ニュースターD.C181正規付) 取付型紙

取説 NM-515