


換気ランマ障子部ガラス寸法表


間別	関東間(入隅)	関東間	関西間	四国・九州間	阿波・伊予間	関東間	関西間	四国・九州間	関東間	関西間	四国・九州間	
呼称	6尺	6尺	6.3尺	6.3尺	6.125尺	9尺	9.45尺	9.45尺	12尺	12.6尺	12.6尺	
RH	RM	1598	1644	1854	1748	1793	1240	1363	1315	1695	1841	1793
記号	4CGRU16N	4CGRU17N	4CGRU19N	4CGRUK18N	4CGRUM18N	4CGRU26N	4CGRU28N	4CGRUK27N	4CGRU35N	4CGRU38N	4CGRUK37N	
ガラス寸法	718×257×2	741×257×2	846×257×2	793×257×2	815×257×2	539×257×4	600×257×4	576×257×4	766×257×4	839×257×4	815×257×4	
記号	3CGRU16N	3CGRU17N	3CGRU19N	3CGRUK18N	3CGRUM18N	3CGRU26N						
ガラス寸法	718×277×2	741×277×2	846×277×2	793×277×2	815×277×2	539×277×4						

納まり図


●縦断面図

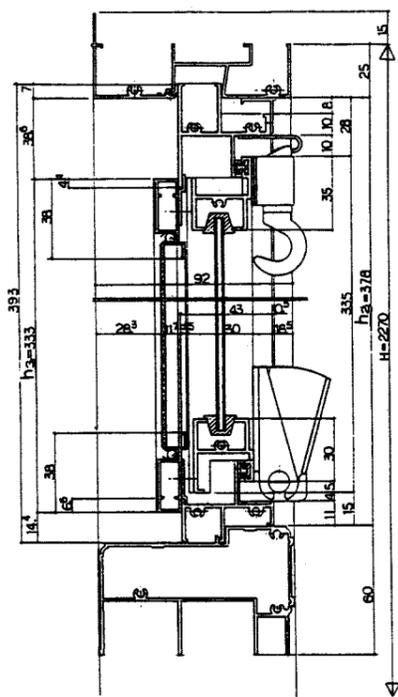

●姿図

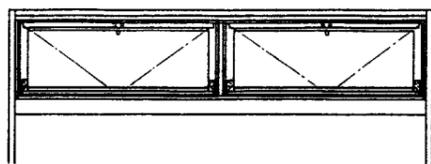

●横断面図

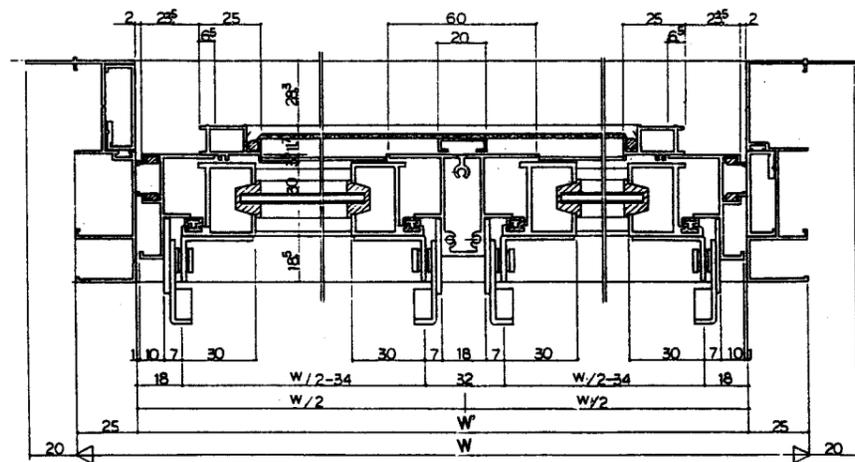


換気ランマ用網戸規格表

- この網戸は、玄関引戸用換気ランマ専用タイプです。
- 玄関引戸用換気ランマのサイズと網戸のサイズが合っているかどうか下の表よりお確かめ下さい。


間別	関東間(入隅)	関東間	関西間	四国・九州間	阿波・伊予間	関東間	関西間	四国・九州間	関東間	関西間	四国・九州間	
呼称	6尺	6尺	6.3尺	6.3尺	6.125尺	9尺	9.45尺	9.45尺	12尺	12.6尺	12.6尺	
hs	色 / ws	1549	1595	1805	1699	1744	1191	1314	1266	1646	1792	1744
313	こはく色	4CSGU1603	4CSGU1703	4CSGU1903	4CSGUK1803	4CSGUM1803	4CSGU2603	4CSGU2803	4CSGUK2703	4CSGU3503	4CSGU3803	4CSGUK3703
333	こはく色	3CSGU1603	3CSGU1703	3CSGU1903	3CSGUK1803	3CSGUM1803	3CSGU2603					

※梱包内に入っている化粧ランマ取付け金具セットは化粧ランマを取付ける場合にご使用下さい。

枠障子組立方法

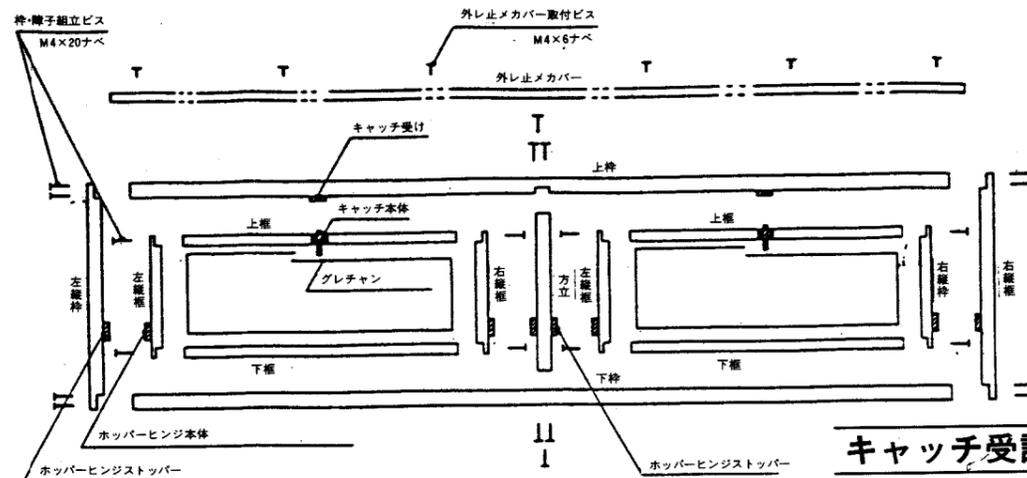

障子外レ止メのかけ方

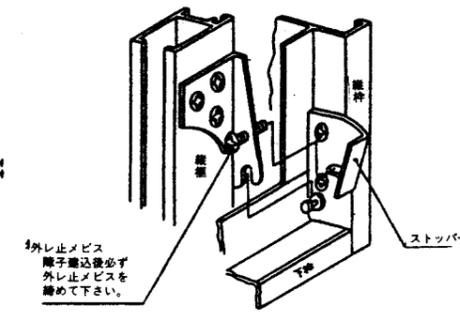


キャッチ受調整方法



前後に各1mm調整可能です。
注)ビスは完全に抜かないでゆるめるだけで調整して下さい。


換気ランマの取付け方

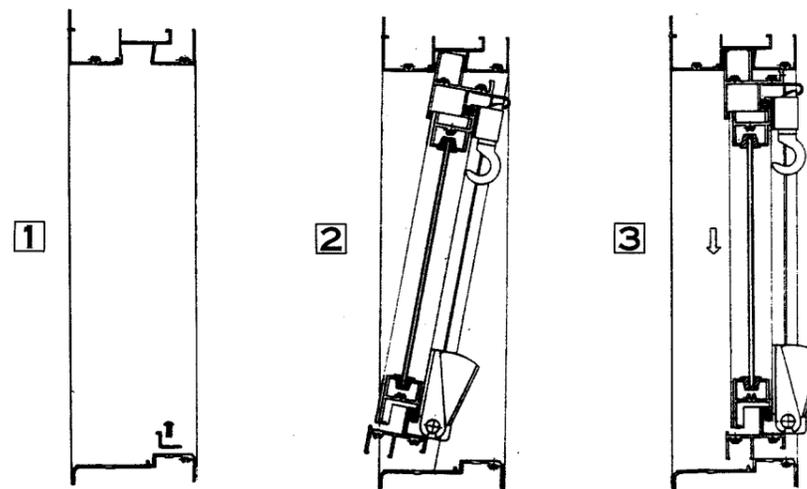

- ①引戸枠本体の取付けが完了したら無目部材についている外止メ取付ビスを⊕ドライバーで回し、外止メを取り外して下さい。
- ②換気ランマの上枠を引戸本体上枠溝に差し込み、上へ押し上げながら室内側へゆっくり押しして下さい。
- ③次に、換気ランマ下枠が引戸本体の無目部材にあたりましたら下方向に押しして下さい。
- ④換気ランマが正しく納まったか確認してから外止メカバーを取付ビスで取付けて下さい。
注) 外止メカバーは枠により使用するものが上図のように違います。

- 網戸枠一体枠の場合
8 BOW A B ○○○○
8 COW A B ○○○○
- 網戸レール一体枠の場合
4 OGSW ○○○○
3 OGSW ○○○○

網戸の取付け方

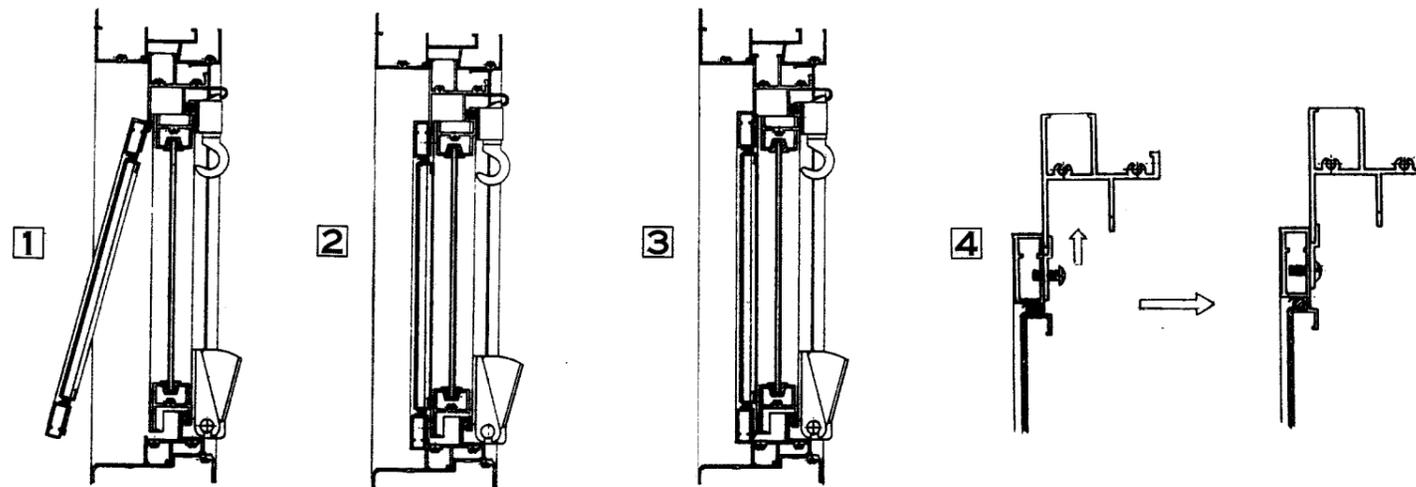

- ①網戸上框と上部外止メ金具との溝を上枠フィン部に差し込み上へ押し上げながら室内側へゆっくり押しして下さい。
- ②網戸下框が換気ランマ本体の下枠にあたりましたら、下方向に押し下枠フィン部に金具を差し込んで下さい。
- ③網戸が上図のように正しく納まったか確認して下さい。
- ④次に換気ランマの障子を開き、外止メ取付ビスをゆるめ、外止メ金具を上方向へ押し上げながら取付ビスをしっかりと締めて下さい。