


〈お客様用〉

トイレ用換気扇内蔵サッシ 取扱説明書

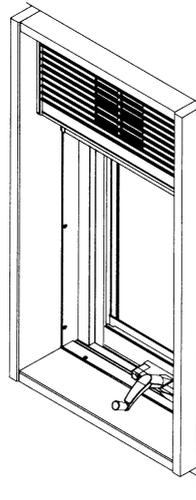

ご使用の皆様へ

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
わからないことや不具合が生じた時にはもう一度ご覧ください。
また、いつでも使用できるように大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

●ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、理解してからご使用ください。

警告

取り扱いを誤ると、使用者または不特定多数の第三者が、死亡又は重症を負う危険が想定されることを示しています。

注意

取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

1. ご使用上の注意

基本的な注意

警告

次のような注意を守らないと、重大な人身事故の原因となり、大変危険ですので絶対におやめください。

- 絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。また、電源接続部は触らないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- 換気扇のモーター・電源接続部に、水をかけたりしないでください。短絡(ショート)や感電の恐れがあります。
- お手入れの際は、電源スイッチ及び分電盤のブレーカーを切ってください。感電やケガの原因となります。
- 分電盤のブレーカーを濡れた手で操作しないでください。感電の恐れがあります。
- ガス漏れの時は、換気扇スイッチを入れたり切ったりしないでください。スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。


注意

次のような注意を守らないと、ケガや故障の原因となりますので注意してください。

- 換気扇カバーを開けた状態での運転はしないでください。フィルターを外した状態で換気扇内部に顔を近づけるとケガの恐れがあります。フィルター部を強く押すとフィルターや内部の部品が破損する恐れがあります。
- 換気扇ユニット、センサーを外さないでください。故障やケガの原因になる恐れがあります。
- 窓および換気扇の清掃には、台所用中性洗剤をお使いください。シンナー・ベンジン・アルコールカビ取り剤・酸・アルカリ洗剤およびエアコン洗浄スプレーなどのご使用はお避けください。特にこのようなものでセンサー部を擦りますと表示が消えたり、レンズを傷つける原因となります。

2. 製品の概要

各部の名称

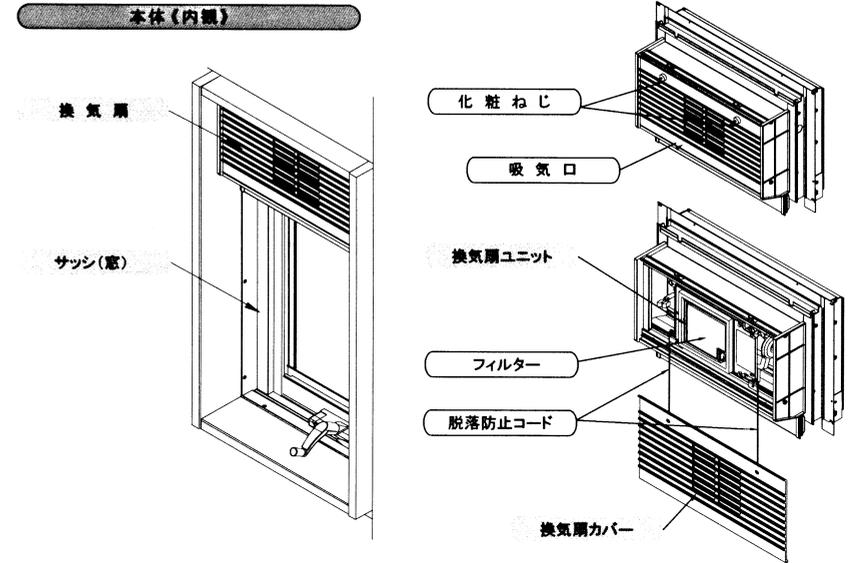

センサー付仕様の場合

センサー受光部
切替スイッチ
受光部(レンズ)
切替スイッチ
運転ランプ※1

定格電圧	定格周波数	消費電力
AC100V	50 Hz	センサーなし 4.7 W センサー付き 5.0 W
	60 Hz	センサーなし 5.3 W センサー付き 5.6 W

自動：センサーによる自動運転
連続：連続運転
切：運転停止
※1 運転ランプは換気扇が運転している状態でのみ点灯します。

■センサー付仕様の場合 本センサーは赤外線センサー(赤外線を発している人体などの動きに反応するタイプです。)切替スイッチの操作により『自動・連続・切』の3つの運転モードに切替が可能です。

切替スイッチ	動作	※2
自動	センサーによる自動運転 トイレに入る ⇒ センサー感知・運転開始※2 トイレから出る ⇒ 換気運転 <感知時間+5分(最長15分)> 例) トイレを7分間使用した場合 感知時間 : 7分 運転時間 : 7分 + (7分+5分) = 19分	窓の取付位置、高さ、窓額縁の種類または気温・使用者の身長などにより入室してからセンサーが感知するまでの時間が異なります。
	連続	
切	運転停止(フィルター掃除時に使用)	※3


※3 換気扇側の切替スイッチが『切』になっている状態で、電源スイッチ(壁スイッチ)を、ONにしても換気扇は作動しません。電源スイッチ(壁スイッチ)で運転の切替を行う場合は、換気扇側の切替スイッチを『自動』または『連続』の運転モードにしてください。
電源スイッチ(壁スイッチ)の設置が無い場合は、換気扇側の切替スイッチで換気扇の運転の切替をしてください。

■センサーなし仕様の場合 電源スイッチ(壁スイッチ)で換気扇の運転の切替を行ってください。


3. お手入れ方法

- お手入れは3カ月に1回程度フィルターを外して掃除してください。フィルターにごみが大量に詰まると換気能力が低下したり、作動音が大きくなったりします。

■換気扇カバーの取り外し

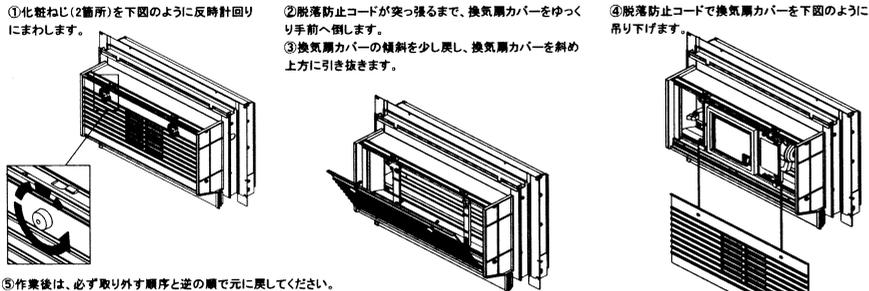

■フィルターの取り外し

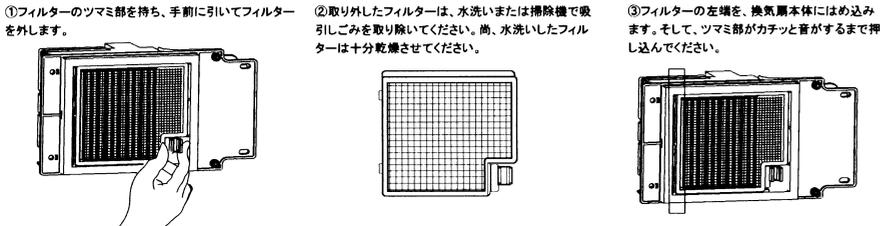

- 高所での作業となりますので、足場には十分ご注意ください。
- お手入れの際はゴム手をお使いください。アルミ材の切り口や突起・角などでケガをすることがあります。
- 換気扇カバーをゆっくり倒し吊り下げてください。窓や額縁などに、キズをつけたり、ケガをしないよう作業してください。
- 換気扇カバーを確実に取付けて下さい。化粧ビスは左右均等にしっかりと締め、確実に取付けてください。落下によりケガをする恐れがあります。

4. 故障かなと思ったら

センサー	症状	チェック項目	対処方法	
付	なし	換気できない。	吸気口または排気口（家の外側）に障害物はありませんか？ 吸気口のフィルターにごみが詰まっていますか？	障害物を取り除いてください。 吸気口のフィルターを清掃してください。
付	なし	電源スイッチ（壁スイッチ）を入れても回らない。	ブレーカーがきれていませんか？	ブレーカーを入れてください。
付		電源スイッチ（壁スイッチ）を入れても回らない。	換気扇側切替スイッチの運転モードが『切』になっていませんか？	換気扇側切替スイッチの運転モードを『自動』または『連続』にしてください。
付		換気扇側の切替スイッチを入れても回らない。	電源スイッチ（壁スイッチ）が『OFF』になっていませんか？	電源スイッチ（壁スイッチ）を『ON』にしてください。
付	人がいるのに換気扇が動かない。	運転モードが『切』になっていませんか？	切替スイッチを『自動』にしてください。	
		センサー前に障害物（カーテン・ブラインドなど）がありませんか？	障害物を取り除いてください。	
		センサーレンズが汚れていませんか？	レンズを拭いてください。	
付	なし	最近、作動音が大きい。	吸気口のフィルターにごみが詰まっていますか？	吸気口のフィルターを清掃してください。



- 隙間風や雨水を防ぐため、弁がついています。風の強いときなどに弁が動きバツキ音がありますが、故障ではありません。

5. 製品保証について

本取扱説明書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理をお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は最寄りの当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

■保証期間

- 施工者より商品の引き渡し日（注1、注2）から起算して次の期間とします。
- ①商品の不具合については2年間（電装部品については1年間）。
- ②商品からの雨水浸入については10年間。（但し、窓が開まっていて施錠状態に限りません）
- 注1）改修工事の場合は改修部分の工事完了日を起算日とします。
- 注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主への引渡し日を起算日とします。

■保証内容

本取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまる場合がありますが、これは商品上の特性であり、不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を超えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出すことです。（但し、窓が開まっていて施錠状態に限りません）

■免責事項

- 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急劇剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のグリーンング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
 - ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所（店舗など）に取付けられた場合の不具合
 - ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
 - ④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、木製品の反り、曲がり、ねじれ、ささくれ、ひび割れ、色褪せ、変色などや経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴うびび、かび又はその他類似の不具合
 - ⑤自然現象や住環境に起因する結露などの不具合
 - ⑥環境が特に悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス・給湯器などの燃焼ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
 - ⑦メンテナンス上の不備に起因する商品の不具合（例えば商品又は部品を長期間、清掃・水洗い等）をしない事によっておきる腐食、シミ、汚れの発生など）
 - ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ⑨実用化されている技術では予測及び防止することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
 - ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
 - ⑪植栽による不具合（例えば、商品に隣接した植栽による開閉障害、根による防水層の破損など）
 - ⑫引渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理（お手入れ）を行わなかったことによる不具合
 - ⑬お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
 - ⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- ※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
 ※本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。
 ※E.L.認定品は保証期間、保障内容、免責事項について別途定められています。

新日軽株式会社

141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番1号（ゲートシティ大崎ウエストタワー）
☎03-5759-2100（代）

お客様相談室（フリーダイヤル）0120-37-2534