

換気ストッパー 操作説明書

<大開口横すべり出し窓>


半開


全開

 注意

※レバーの操作は、必ず窓を閉めた状態で行って下さい。

※窓を開閉する時は指はさみに注意して下さい。

<有賞品換気ストッパー>


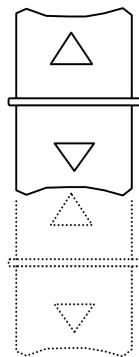

半開


全開

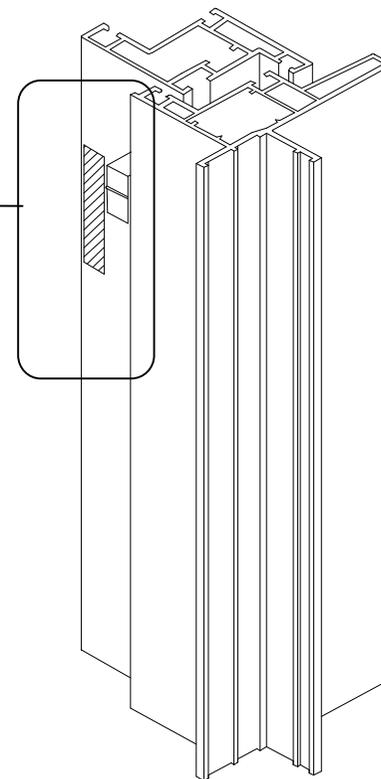
 注意

※レバーの操作は、必ず窓を閉めた状態で行って下さい。

※窓を開閉する時は指はさみに注意して下さい。



- ・操作ツマミを半開位置にすると半開状態まで開けられます。
- ・全開位置にすると全開まで開けられます



※ 取扱い説明書はございません。
 枠に貼付けの上記ラベルを参照してください。