

アルプラス・アリッツオーニング窓 取付説明書

説明書番号 MN-1635

■販売店様・加工店様へのお願い。

・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラス・アリッツ 取扱上の注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。




・本説明書をお読みになる前に『オペレーターハンドルセット（別売）』を別売部品箱内の取付説明書の手順で取付けて下さい。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

●後付ビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択して下さい。




※後付けビードの嵌め込みがきつい場合は、後付けビードに中性洗剤等を塗布すると嵌め込み易くなります。お試し下さい。
※専用後付ビード（剥ぎ取り式ビードもご用意してます。詳しくはカタログをご参照下さい。）


ビスセット一覧（取付用）

①	②	③
枠フィン取付用	額縁取付用	ロック指示ラベル
		
スクリーウ釘 Φ2.1x32	丸皿木ネジ Φ3.1x20	

※木ネジ・釘は余分に入っている場合があります。

後付ビード一覧

ガラス溝幅 14mm	ガラス厚 (SG用)	ガラス厚										
		3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm	8mm	10mm	12mm	15mm	19mm	
ガラス溝幅 26mm	ガラス厚 (PG用)	12・13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	
製品記号		SGBC1	SGBC2	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC7	
姿図												
先付ビード							 先付け剥ぎ取り					


絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。

1 ガラスの建て込み

お願い ・押縁は必ず正しく嵌め込んで下さい。誤って取り付けた場合、ガラスの脱落など事故の原因となる恐れがあります。


アルプラス アリッツPG

- 障子にガラスを入れ、左右のみ込みを均等にして下さい。
- 押縁を障子に嵌め込んで下さい。
※アルプラスは縦→横の順、アリッツPGは横→縦の順で嵌め込んでください。
- 後付ビードでガラスを固定して下さい。

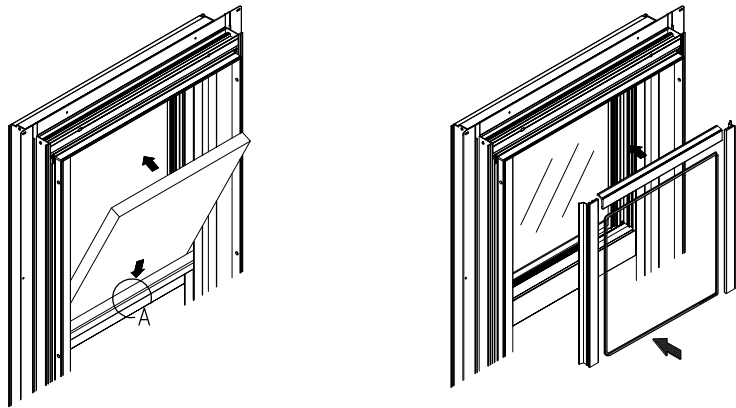

アリッツSG


- 障子にけんどん式でガラスを入れ、左右のみ込みを均等にして下さい。
- 縦押縁を障子に嵌め込んで下さい。
- 後付ビードでガラスを固定して下さい。

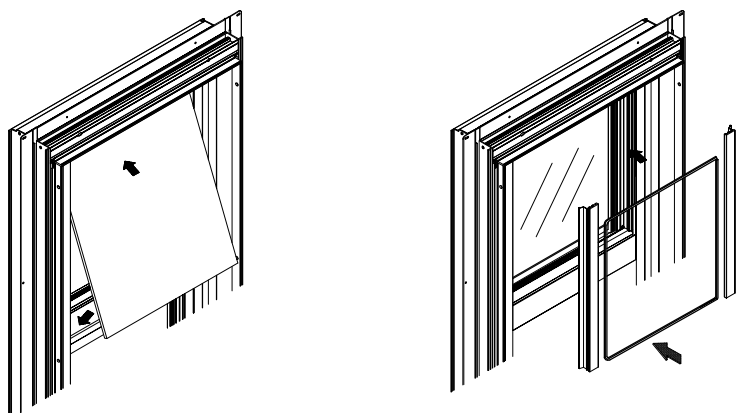


押縁の入れ方

- 押縁を傾けた状態で差し込み、奥まで入れ、型材に引掛けて回して下さい。
- 後付ビードを押し入れて下さい。


アルプラス

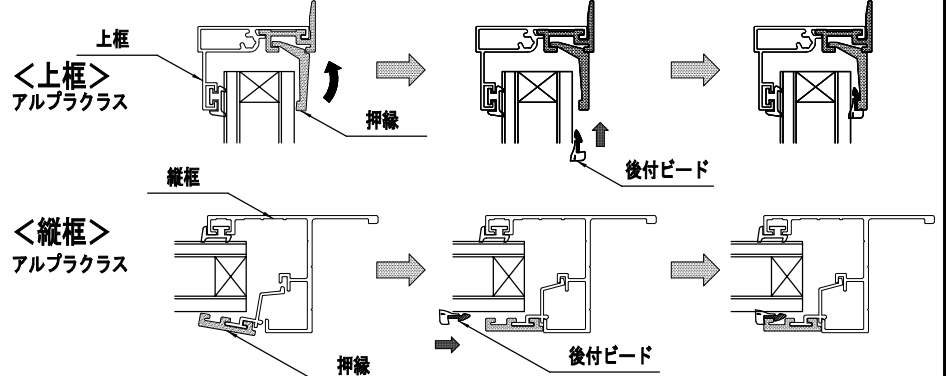

アリッツPG

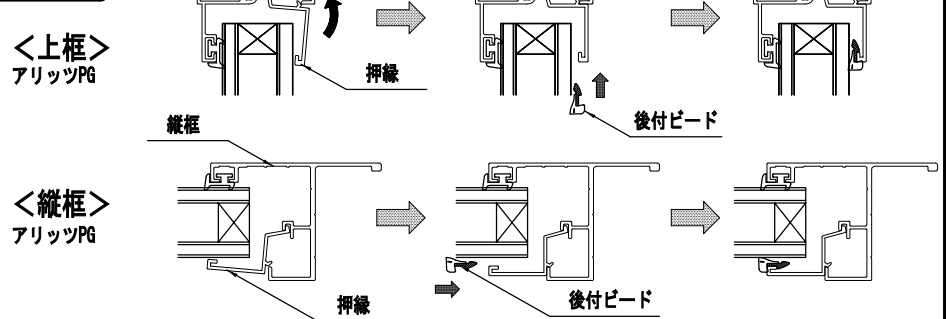


アリッツSG

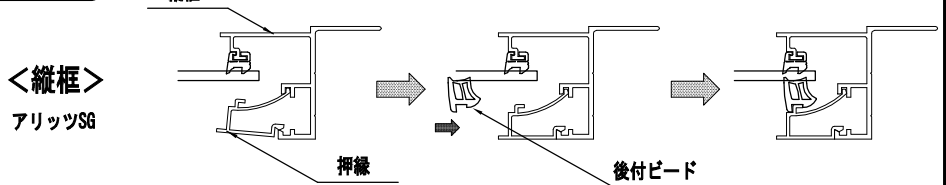


2 ロック指示ラベル貼付

ハンドルを取付ける側の縦枠に「ロック指示ラベル」を貼付けてください。

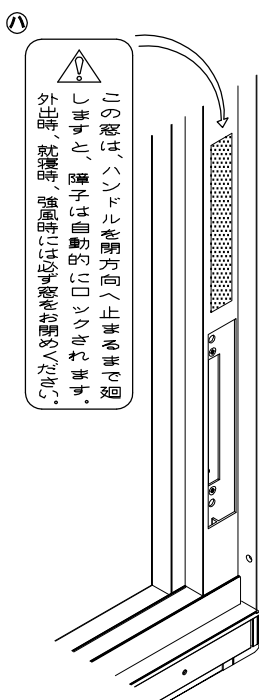

3 枠の取り付け

- 枠の仮り止め
開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮り止めしてください。
- 枠の調整と固定
右記のサッシ枠取付注意事項を確認し、サッシを固定してください。

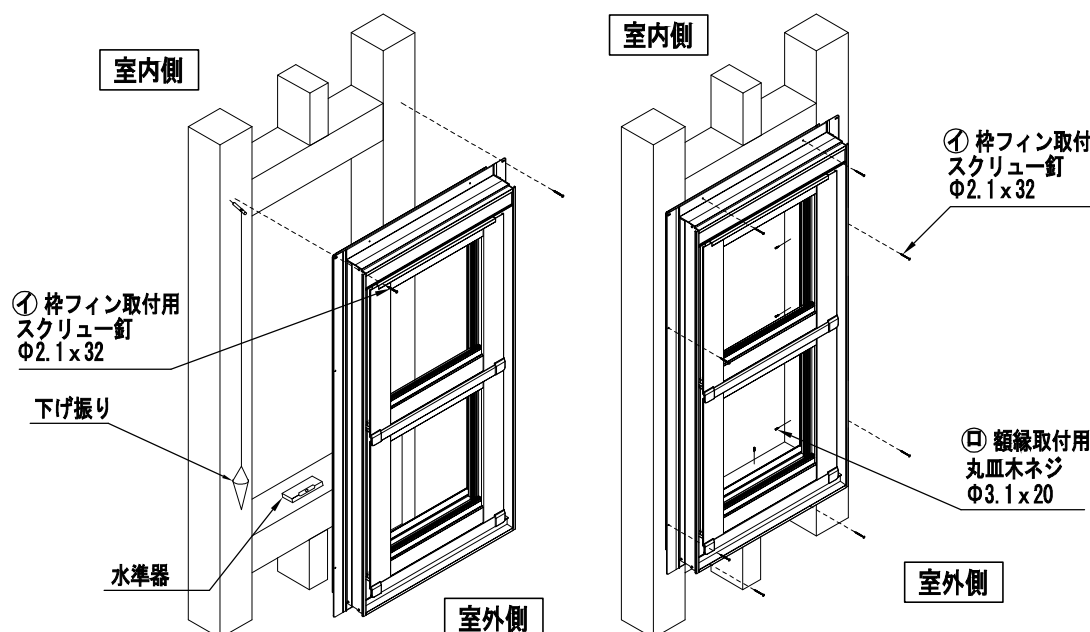

お願い

サッシ枠取付注意事項

サッシ性能保持のため、枠を仮り止めし、下記の1~4を必ず確認した後に取り付けを行ってください。

- 下枠の取付は必ず水準器を当てて、水平にしてください。
- 必ず対角A、B寸法の差を2mm以内におさえてください。
- 枠の内法幅を測定し、a、b、c寸法の差を±1.5mm以内にしてください。
- 枠のネジレ、倒れ、ゆがみに注意して固定してください。

ポイント

サッシ枠は障子を取り付けた状態で躯体に本固定してください。

