



トステム株式会社

フリクションアーム 取付け説明書

■施工上のお願い

- フリクションアームは、枠の組立て前に上枠に取り付けてください。
- クローザ(オプション)を使用する場合は、フリクションアームを取り付けないでください。(併用はできません。クローザの取付けは、クローザ同梱の取付け説明書をご覧ください。)
- 必ず指定の取付けねじ(同梱)を使用してください。ねじ長さが合わない場合、ドアの開閉に支障がでることがあります。
- 図は外観右つり元で説明しています。左つり元の場合も、同じ要領で取り付けてください。


■取付けねじ一覧表

①	②
	
M4×10皿小ねじ (3本)	M4×5皿小ねじ (4本)

■取付け順序

※図はサマーIIで説明しています。

- ①上枠のプッシュボタンを外した後、フリクションアームの樹脂部品側をつり元側に向け、上枠にしっかりと固定します。

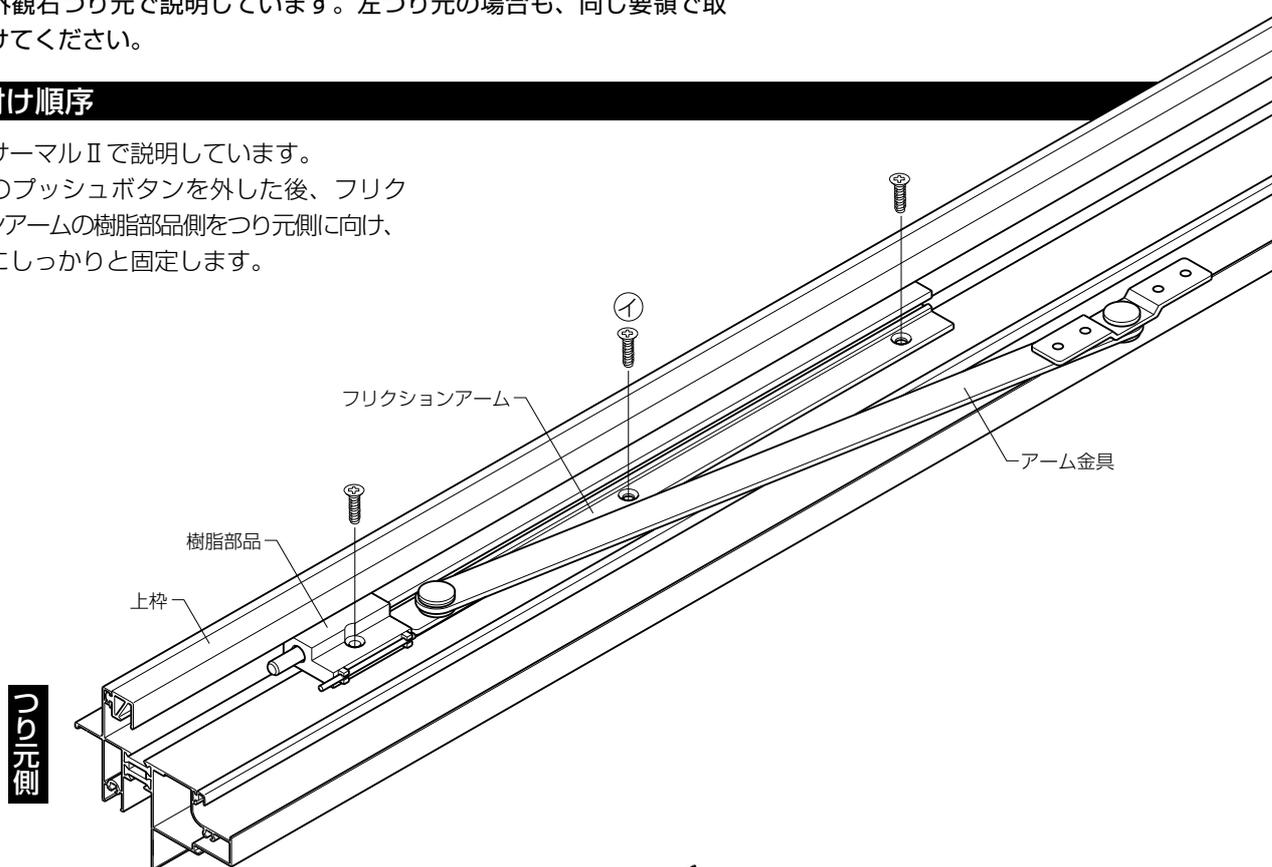

- ②枠の組立て・取付け・本体のつり込み後、フリクションアームのアーム金具を引き出し、本体の上枠に固定します。

