

注意事項


- アルミ組子は完成品です。出窓の室内側に取り付けてください。
- 取付け方により、①先付け組子(障子用)と②後付けⅢ型組子(FIX用)の、2タイプがあります。
- ガラスは、6.8mm厚まで使用できます。(ただし、LG型・KG型・和風出窓の障子は5mm厚まで)

■ グレイジングチャンネル使用表

(130m×2巻/箱、ただしガラス厚6.8mm用は50m/巻)

| ガラス厚 | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.8mm |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| グレイジングチャンネル B | A3Y93 | A3Y47 | A3Y48 | A3Y49 | A3Y50 | H7×10 |
| グレイジングチャンネル W | A8Y93 | A8Y47 | A8Y48 | A8Y49 | A8Y50 | H8×10 |


■ 姿図(室内側)

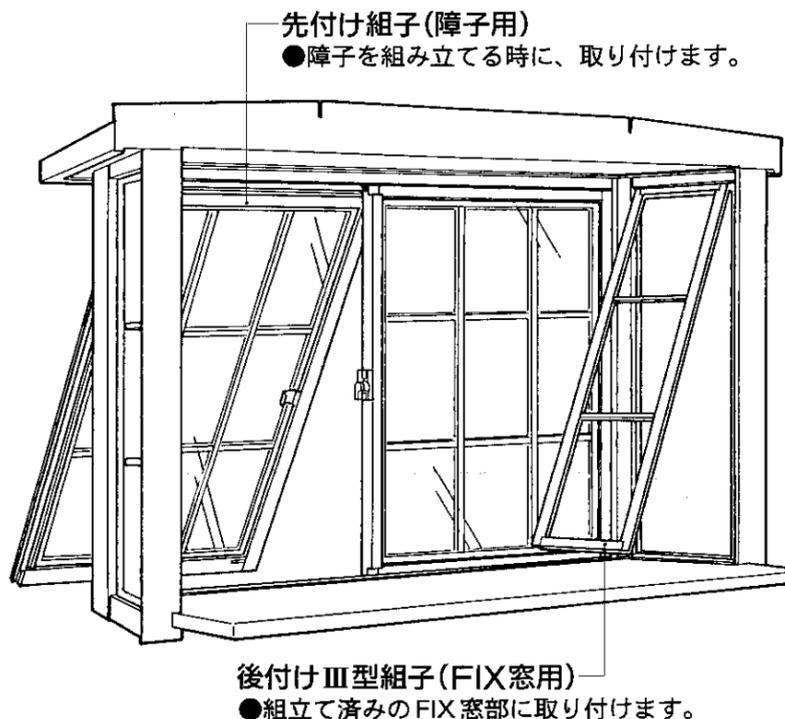


■ 窓付け組子

- 組子の室内側に、上・右上・左上のラベルが張ってあります。右図を参考にして、組合わせを確認してください。
- ※ 切欠き(クレセント受け)のある方が、外障子用になります。

■ 4枚建て(室内側)

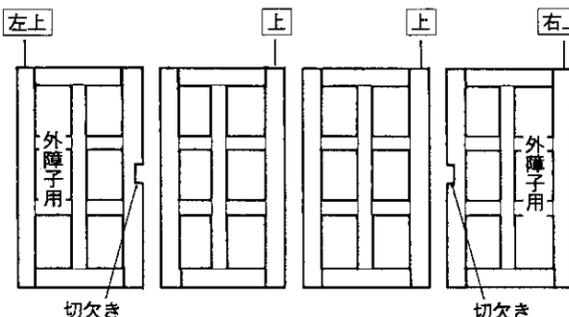


■ 2枚建て(室内側)

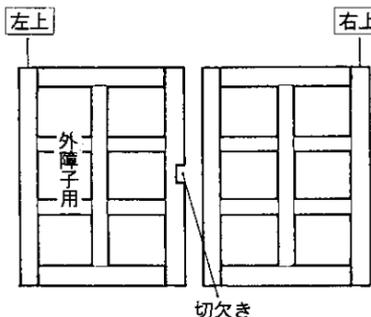


■ 取付け順序



- ① 組子の室内側を下にして、ガラスを重ねます。

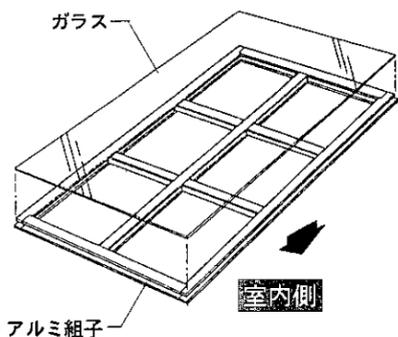

- ② ガラスと組子を重ねたまま、グレイジングチャンネルを巻き付けます。

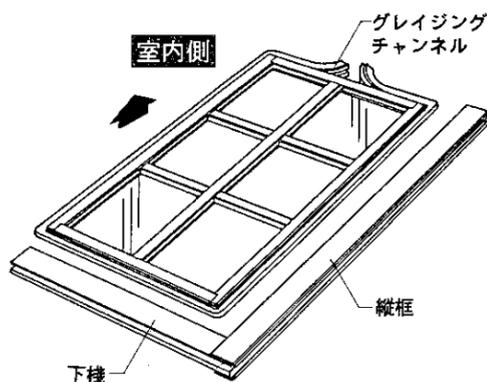


- ③ 縦框と上棧をL字形に組みます。障子の取付け位置(外障子-内障子)を確認した後、障子全体を組み立てます。

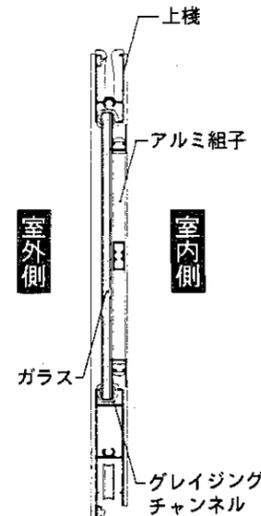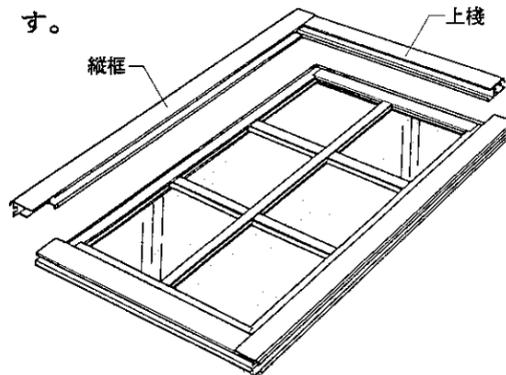

■ 後付けⅢ型組子


- 組子の室内側に、上 のラベルが張ってあります。取付け位置を確認してください。
- ① アルミ組子を室内側からはめ込みます。

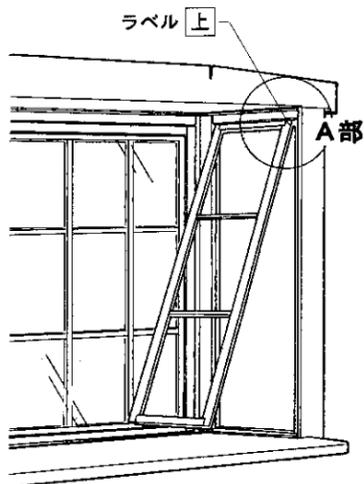

- ② アルミ組子をガラス面に押し付けながら、同梱の外れ止めピースを取付け穴に合わせガラスとビードの間に差し込みます。外れ止めピースは、ガラス厚等により取付け穴への挿入の仕方が異なりますので右図を参照してください。

- ③ 取付けた後、アルミ組子を室内側に軽く引っ張り、外れないか確認してください。


A部詳細図

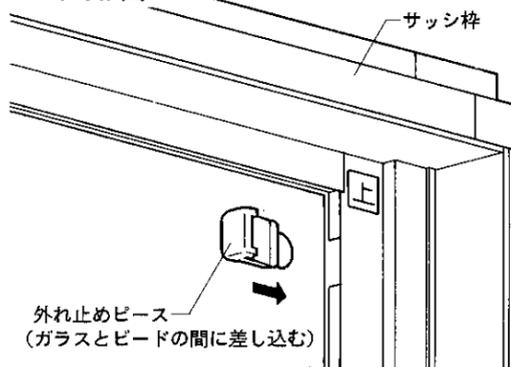

[外れ止めピース納まり図]

- ① アルミ組子をガラス面に密着させて固定するタイプ。

- 後付けビード(ガラス厚5mm以上)タイプ

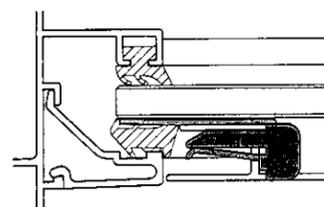

- ② アルミ組子をガラス面から離して固定するタイプ。

- 後付けビード(ガラス厚4mm以下)タイプ

