


■お願い

- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせて、完全に取付けてください。
- 躯体と出窓の取合わせ部は、必ずシーリング処理をしてください。
- 別売りで下記の部品を用意してありますから、ご利用ください。
◎印は、同梱の取付け説明書をご覧ください。
◎底板 ◎台輪 ◎アルミ組子 ◎網戸
- ご注意
●検調テーブル板とオーク柄テーブル板は、躯体への納まりが各々異なります。このため開口部の作り方や取り付け方も異なりますのでご注意ください。
●壁面仕上げ後、底板・台輪は取り付けられませんのでご注意ください。
●屋根にはしごを架けたり、上に乗ったりしないでください。


■取付け順序

- 1 開口部の作成(詳細図参照)
●水平を確認します。
●室外側窓台・柱・間柱・まくさ面を同一面にしてください。
●窓台・間柱は柱等に確実に固定してください。

■補強ブラケットセット・テーブルアングルの取付け

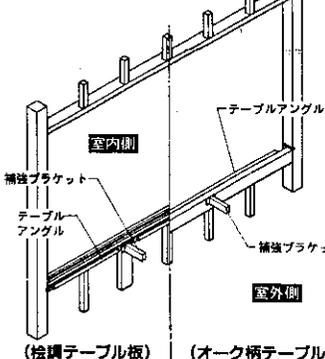


図本体を差し込む
※天板見切り線を はめこんだ後、本体を開口部に差し込みます。

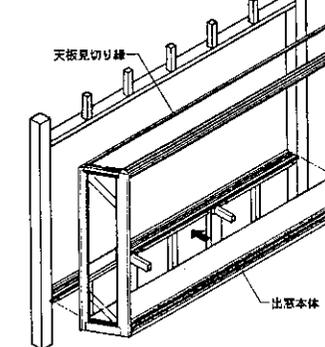

■開口部の作り方

- 1 テーブル板のほぞに合わせて、窓台に溝を掘り込みます。
※柱と窓台の面を合わせてください。

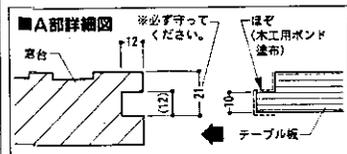

(単位:mm)


呼称(尺)	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法	908	1060	1211	1363

※開口H寸法は、出窓基本寸法H+3mmで表示してあります。

(単位:mm)

呼称(尺)	4.5尺	6.0尺	5.9尺	6.3尺
柱芯々W寸法	1365	1820	2015	1910
幅込み幅寸法(mm)	1276	1731	1821	1926
呼称(尺)	9.0尺	9.1尺	9.5尺	
柱芯々W寸法	2730	2865	2969	
幅込み幅寸法(mm)	2641	2776	2880	


※柱芯々W寸法は、出窓基本寸法+98mmで表示してあります。
※幅込み幅寸法は、出窓基本寸法W+9mmで表示してあります。

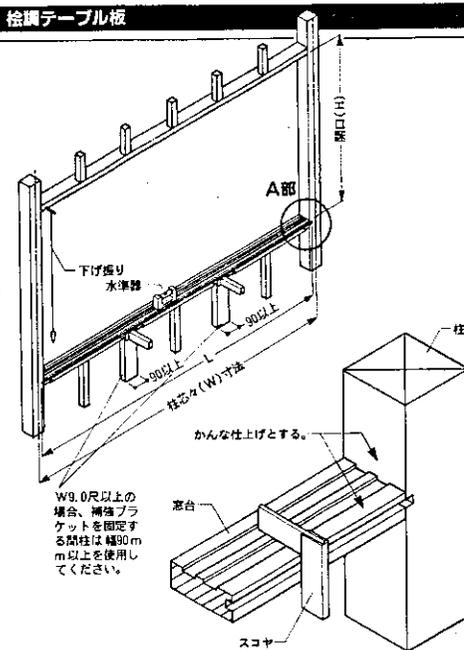

■取付け詳細


■補強ブラケット(幅9.0尺以上)・間柱補強アングル・テーブルアングルの取付け

- 1 補強ブラケットとテーブルアングルを窓台(テーブル板下部)のほぞに合わせて取り付けます。(図-1)
- 2 間柱補強アングルを取り付けます。(図-1)
※補強ブラケット・間柱補強アングル・テーブルアングルは、必ず出窓を躯体に固定するまえに取り付けてください。
(出窓の前倒れの原因になります。)
※補強ブラケット固定ねじが、窓台と間柱につながる場合は、補強上の理由から固定穴◎を選び、固定してください。
※検調テーブル板納まりの場合は、同梱されている間柱補強板は不要です。

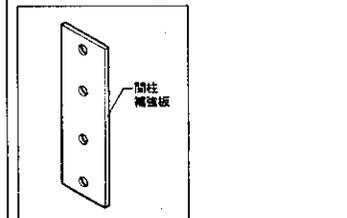

■躯体への取付け

- 1 天板見切り線を左右の縦枠に差し込みます。
- 2 テーブル板を取り付けた出窓本体を躯体に差し込み、検調テーブル板左右を均等にした後、縦枠を固定します。(図-3)
- 3 補強ブラケット及びテーブルアングルをテーブル板と固定します。

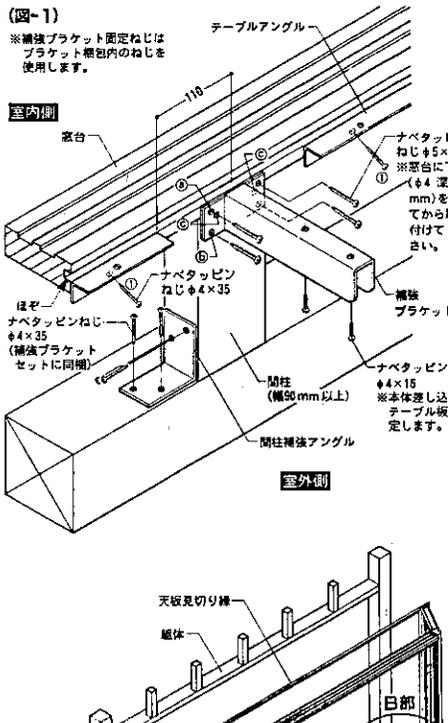

■開口部の作り方

- 1 窓台の面に合わせ、柱にテーブル板の入る溝を掘り込みます。


(単位:mm)

呼称(尺)	3.0尺	3.5尺	4.0尺	4.5尺
開口H寸法	939	1091	1242	1394

※開口H寸法は、出窓基本寸法H+28mmで表示してあります。

呼称(尺)	4.5尺	6.0尺	5.9尺	6.3尺
柱芯々W寸法	1365	1820	2015	1910
呼称(尺)	9.0尺	9.1尺	9.5尺	
柱芯々W寸法	2730	2865	2969	


※柱芯々W寸法は、出窓基本寸法+98mmで表示してあります。

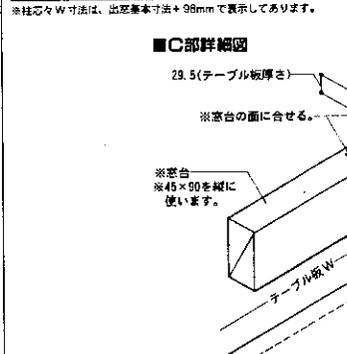

■取付け詳細

■補強ブラケット・間柱補強アングル・テーブルアングルの取付け

- 1 補強ブラケットとテーブルアングルを窓台上部の面に合わせて取り付けます。(図-2)
- 2 間柱補強板及び間柱補強アングルを取り付けます(図-2)
- 3 補強ブラケット・間柱補強板・間柱補強アングル・テーブルアングルは、必ず出窓を躯体に取り付ける前に取り付けください。(出窓の前倒れの原因になります)

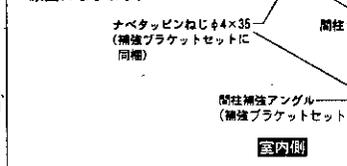


■躯体への取付け

- 1 天板見切り線を左右の縦枠に差し込みます。
- 2 テーブル板を取り付けた出窓本体を躯体に差し込み、検調テーブル板左右を均等にした後、縦枠を固定します。(図-4)
- 3 補強ブラケット及びテーブルアングルをテーブル板と固定します。(図-4)

■開口部詳細図




■オーク柄テーブル板

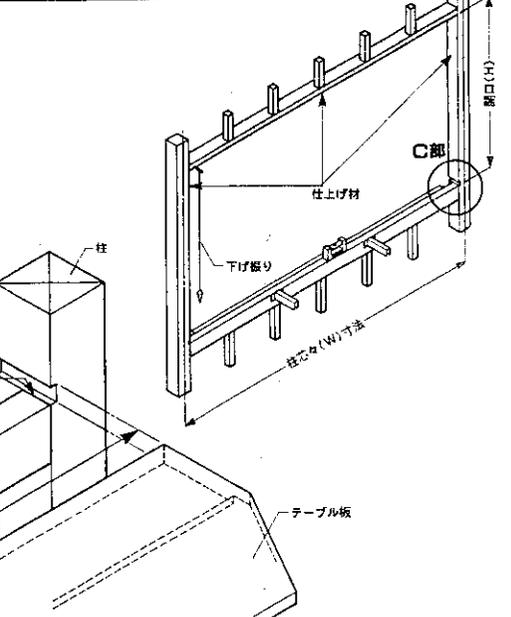

■取付け詳細

■補強ブラケット・間柱補強アングル・テーブルアングルの取付け

- 1 補強ブラケットとテーブルアングルを窓台上部の面に合わせて取り付けます。(図-2)
- 2 間柱補強板及び間柱補強アングルを取り付けます(図-2)
- 3 補強ブラケット・間柱補強板・間柱補強アングル・テーブルアングルは、必ず出窓を躯体に取り付ける前に取り付けください。(出窓の前倒れの原因になります)

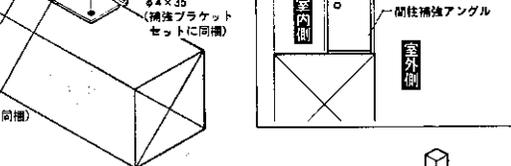


■躯体への取付け

- 1 天板見切り線を左右の縦枠に差し込みます。
- 2 テーブル板を取り付けた出窓本体を躯体に差し込み、検調テーブル板左右を均等にした後、縦枠を固定します。(図-4)
- 3 補強ブラケット及びテーブルアングルをテーブル板と固定します。(図-4)

■開口部詳細図




■脚柱の固定
■補強ブラケット及びテーブル
アングルとテーブル板の固定

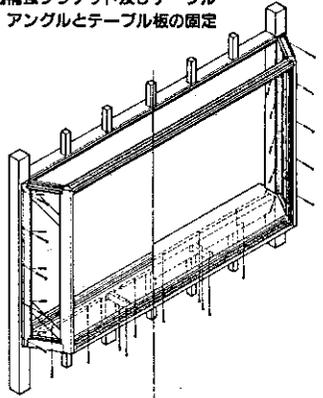


(検調テーブル板) (オーク柄テーブル板)

■屋根の取付けと天板見切り縁

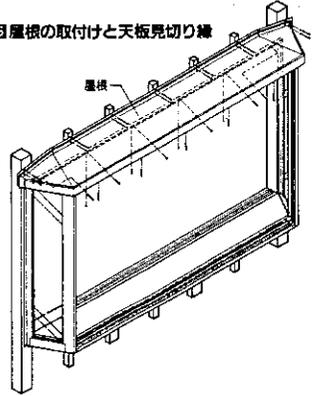

補強ブラケット及び
ル板と固定します。
(図-3)



■B部詳細図

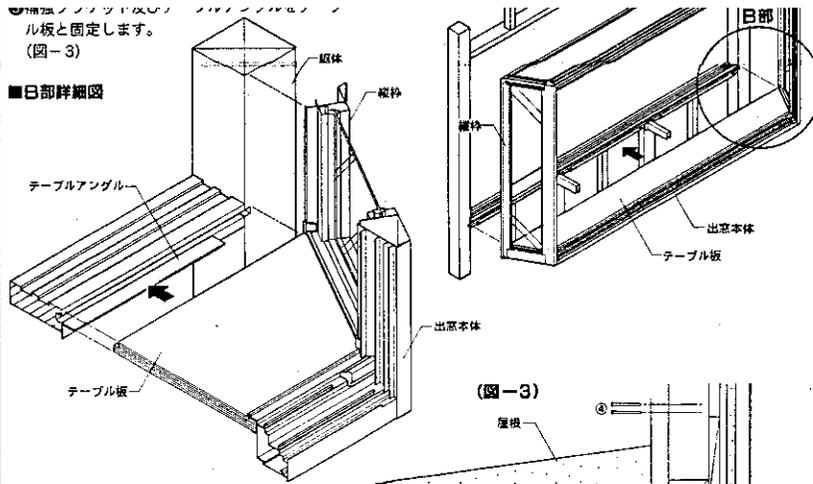

(図-3)

■屋根の取付けと本体の固定

- ①屋根を上枠の突起に差し込み、躯体と上枠に固定します。(図-3)
- ②天板見切り縁を固定します。(図-3)

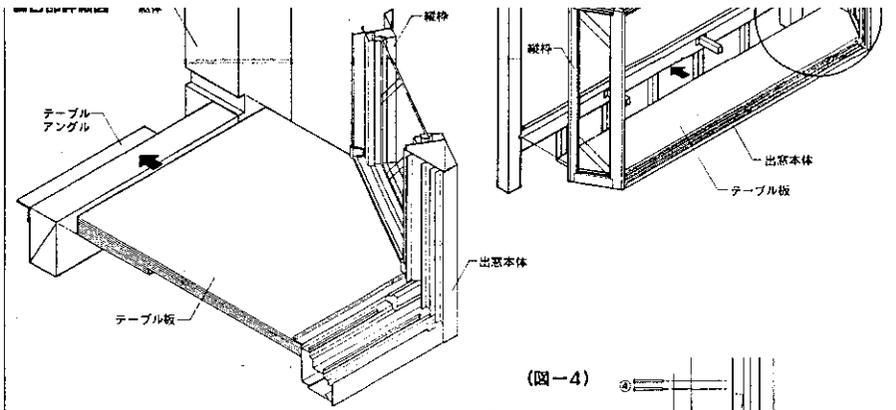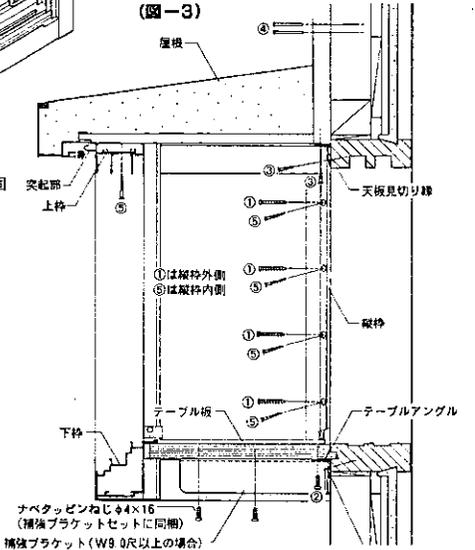



(図-4)

■屋根の取付けと本体の固定

- ①屋根を上枠の突起に差し込み、躯体と上枠に固定します。(図-4)
- ②天板見切り縁を固定します。(図-4)



【ご注意】

下枠を躯体内に入れる納まりは、絶対にしないでください。
※下枠に加工穴があいているため、漏水の原因になります。

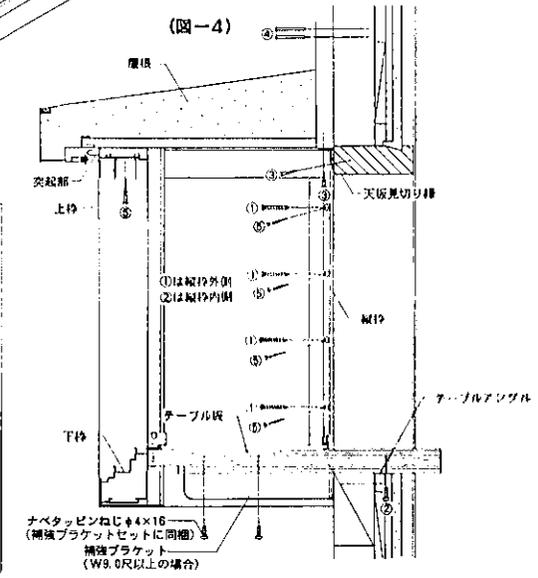
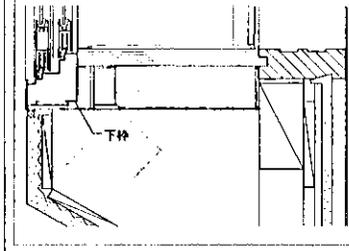


●参考納まり図 ※躯体のシーリング材は、市販品を使用してください。

【検調テーブル板納まり】

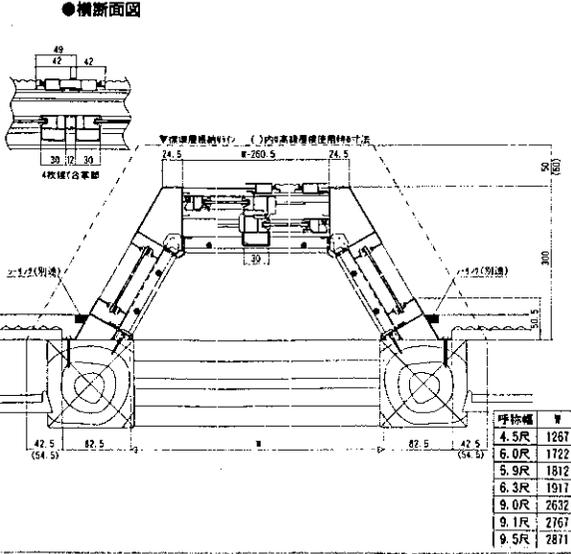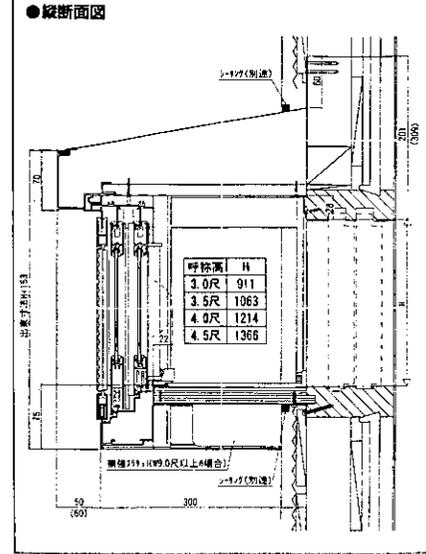

【オーク柄テーブル板納まり】

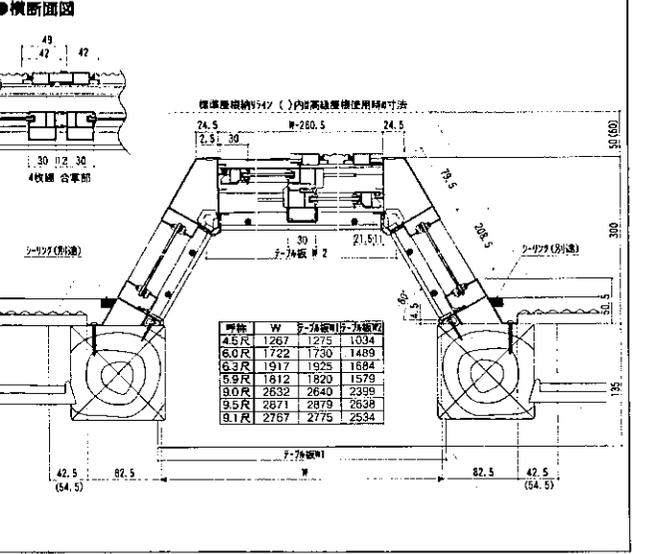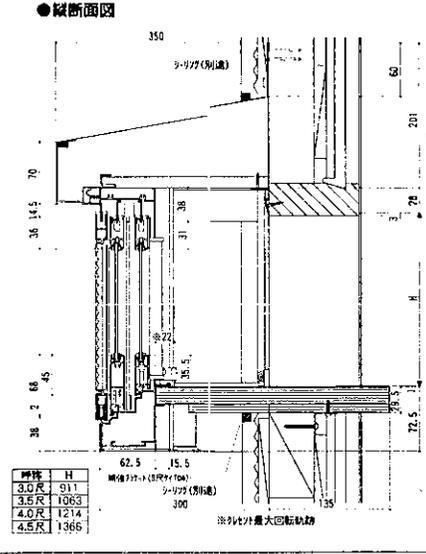

呼称幅 W	呼称幅 H
4.5R	1267
6.0R	1722
5.9R	1812
6.3R	1911
9.0R	2632
9.1R	2767
9.5R	2871

呼称 W	テーブル板幅	テーブル板高
4.5R	1267	1275
6.0R	1722	1730
6.3R	1917	1925
5.9R	1812	1820
9.0R	2632	2640
9.5R	2871	2879
9.1R	2767	2775