

アルミ組子後付け皿型(コーナー窓用) 取付け説明書

■施工される方へ

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取扱を誤った場合に、使用者が重傷を負う危険及び物的障害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意




●組子を取付ける際は、外れるおそれがありますので同梱の外れ止めビースを全ての取付け穴に挿入して、アルミ組子を固定してください。

■お願い




- ① 屋外側へは、取り付けられません。
- ② ガラスの清掃時以外、組子を取り外さないでください。
- ③ 後付けビードのコーナー部は、しっかり枠に押し込んでください。組子の取付けに支障が出ます。

■取付け手順








- ① 片方のアルミ組子に組子コーナー方立をセットします。
(入隅タイプには組子枠挿入部に外れ止め用の突起〔C部詳細〕がありますので、手で組子コーナー方立にはめ込んでください。)
- ② 組子コーナー方立をセットしたアルミ組子を、左右を確認して室内側から窓枠にはめ込みます。
(組子コーナー方立が同梱されている方が、右側です。)
- ③ 同梱の外れ止めビースを取付け穴に挿入してアルミ組子を固定します。
- ④ 反対側の組子を組子コーナー方立に挿入してから、窓枠にはめ込みます。
(入隅タイプには組子枠挿入部に外れ止め用の突起〔C部詳細〕がありますので、手で組子コーナー方立にはめ込んでください。)
- ⑤ 同梱の外れ止めビースを取付け穴に挿入してアルミ組子を固定します。
- ⑥ アルミ組子を室内側に軽く引っ張り、外れない事を確認します。
(外れる場合は、外れ止めビースを正しく付け直してください。)
※アルミ組子の取り外しは、②～⑤の逆の手順で行ってください。

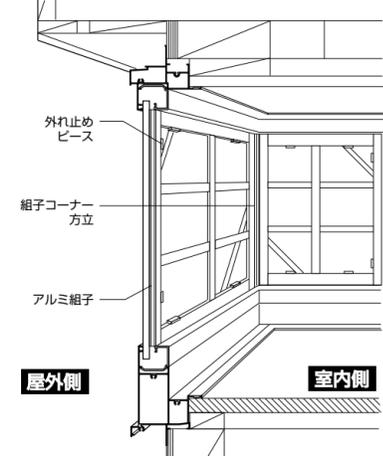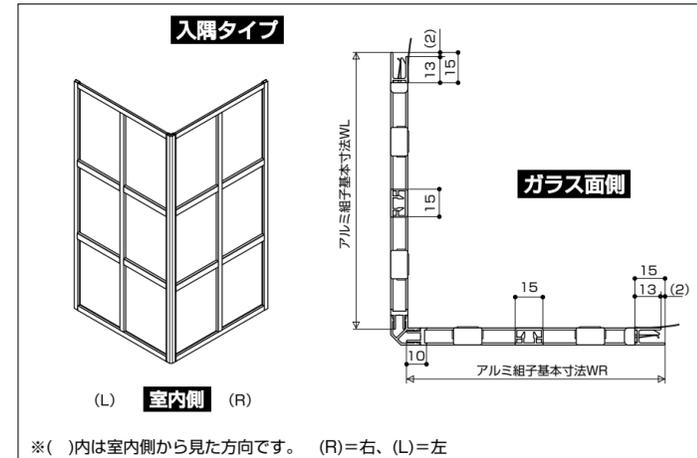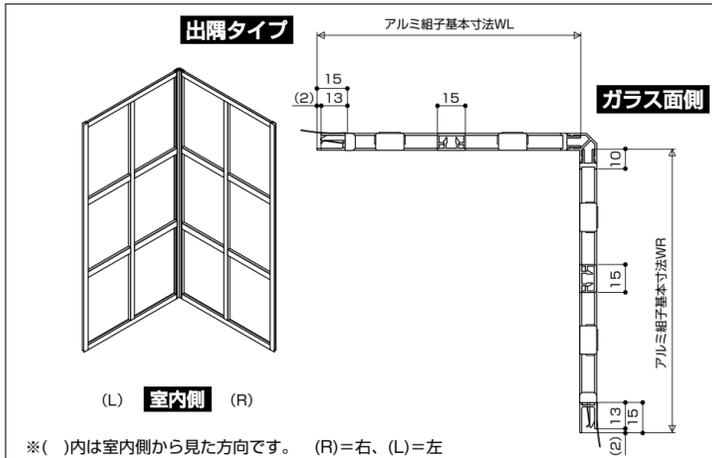


出隅タイプ

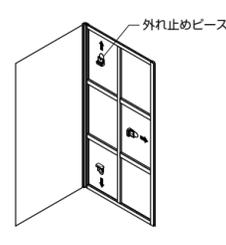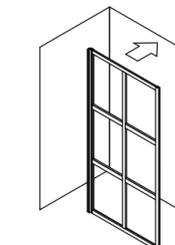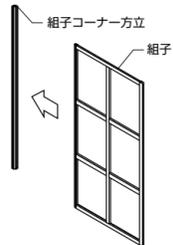

入隅タイプ

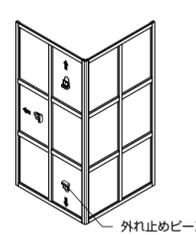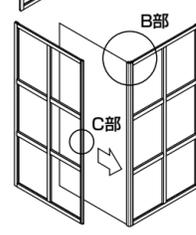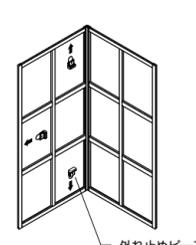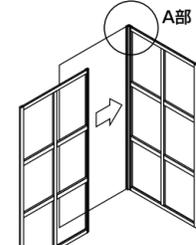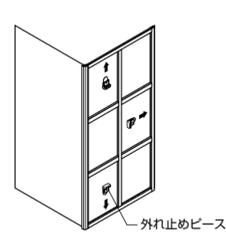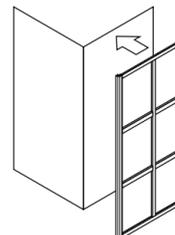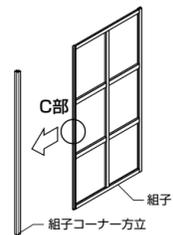


●外れ止めビース拡大図

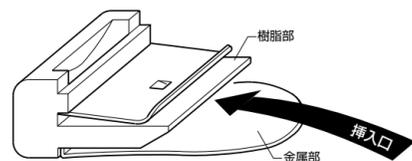

▲注意

樹脂部の角を取付け穴に引っ掛け、挿入してください。(金属部が、アルミ組子とガラスの間に入るようにしてください。)


●外れ止めビース挿入位置

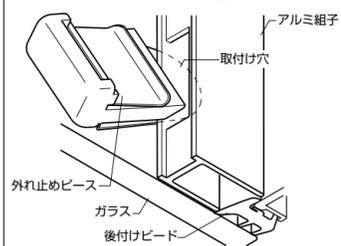


▲注意

アルミ組子とガラス面をピッタリくっつけて取り付けてください。金属部の先端が、後付けビードとガラスの間に入るように、アルミ組子を指で強く押しながら挿入してください。


●納まり図

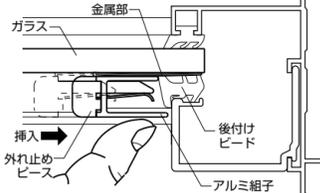

■A部詳細

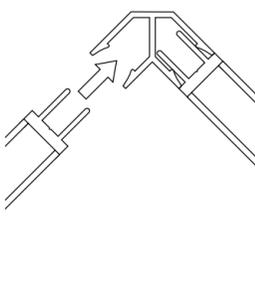

■B部詳細

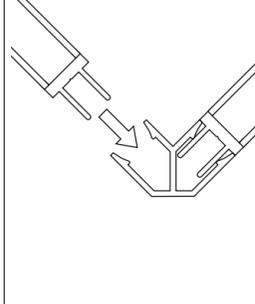

■C部詳細

