
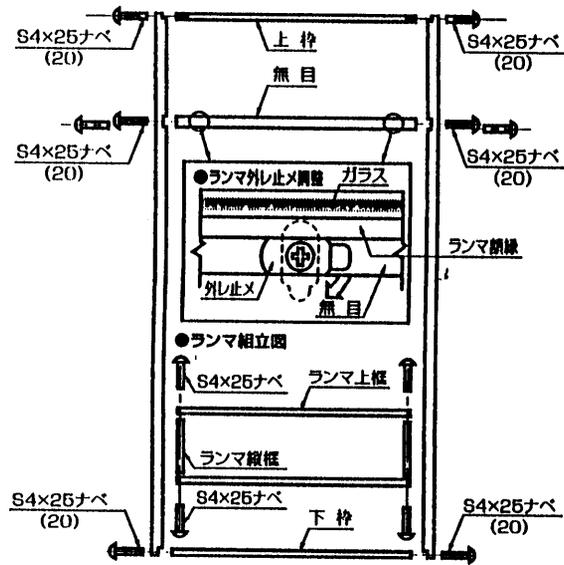


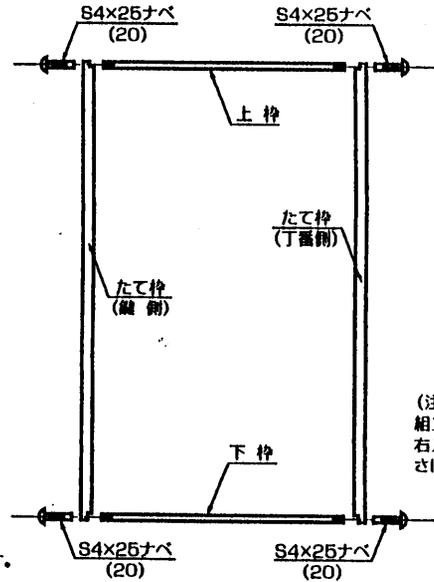



枠組立図

**ランマ付タイプ
R.Lあり**

*ビスの長さの()内寸法は内付タイプの長さです。

**ランマナシタイプ
内付タイプ-R.L兼用
外付タイプ-R.Lあり****R組立て**(注)内付タイプの逆勝手
の組立ては右図のたて枠を左
右入れ換えそれぞれ天地逆
せにする。

框組立図

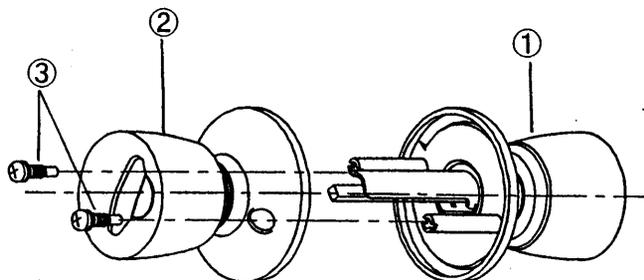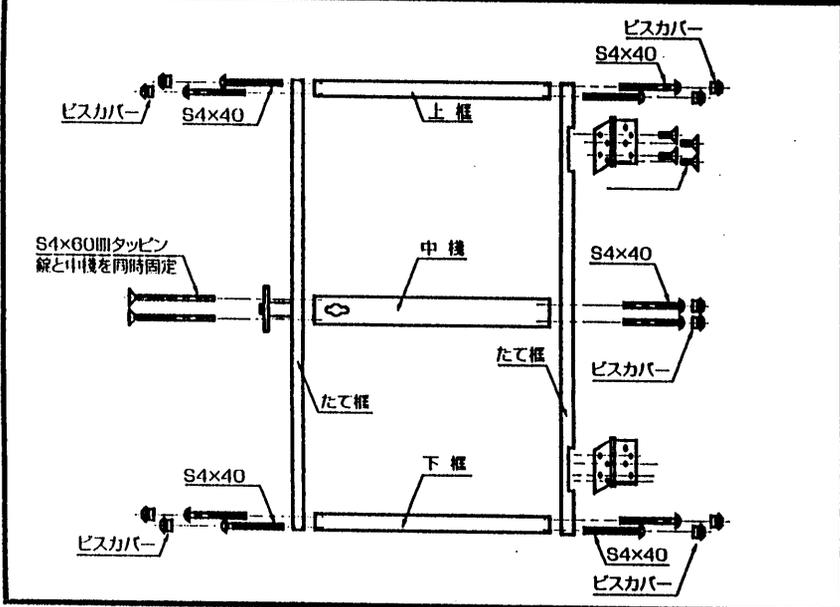

1. 室外側より、外部ノブ①を加工穴に挿入してください。
2. 室内側より内部ノブ②を外部ノブに挿入し、ビス③で締め付けて下さい。
3. 取付け後、ノブを回転させラッチボルトの出入及びシリンダーにキーを差しデットボルトの出入を検査して下さい。

- (注) 1. 鍵穴に油やマッチ棒を入れないでください。
2. 使用中にキーの抜き差しが調子が悪くなった場合、キーの切込に黒鉛(鉛筆の芯の粉)を塗布して調子を見て下さい。

部品内容明細

エルコンポーレ3型

部 品 名 称	ランマナシ	ランマ付
錠セット	1	1
丁番	2	2
グレチャン(GO-29)	○	○
アンカー(内付用)	2	2
枠取付木ネジφ3.5×32	14	16
釘 φ2.1×25	14	16
枠組立ビスS4×20ナベ	8	12
框本体組立ビスS4×40バインド	10	10
中枠組立ビスS4×60皿タップ	2	2
丁番取付ビスM4×10皿ビス	16	16
ランマ組立ビスS4×25ナベ		4
ビスカバー	10	10
取付説明書	1	1
框コーナブロック	1	1

*お願い 鍵に支障が生じた場合は、下記最寄りの支店、営業所へご連絡ください。

株式会社 桂

本 社	〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目7番25号 TEL 06-245-3333(大代表) FAX 06-245-3343-3344 市内専用FAX 06-245-8533 貿易専用06-245-3341	仙台出張所	〒983-0862 仙台市宮城野区二十人町89番地 TEL 022-297-3003(代表) FAX 022-297-3008
東京支店	〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目10番13号 TEL 03-3814-3801(代表) FAX 03-3814-4849	新潟出張所	〒955-0053 三条市北入藏1丁目9番18号 TEL 0256-38-2143(代表) FAX 0256-38-7739
札幌支店	〒065-0020 札幌市東区北二十条東1丁目1番16号 TEL 011-742-0177(代表) FAX 011-722-2455	中部富出張所	〒320-0838 宇都宮市吉野1丁目4番3号 TEL 0286-38-8371(代表) FAX 0286-38-8604
富山支店	〒930-0810 富山市奥田町20番26号 TEL 0764-41-7451(代表) FAX 0764-41-7452	京都出張所	〒615-0884 京都市右京区西京極町90番地の1 TEL 075-321-1695(代表) FAX 075-311-0577
名古屋支店	〒453-0856 名古屋市中村区並木1丁目193番地 TEL 052-413-1247(代表) FAX 052-413-1246	南大阪出張所	〒590-0804 堺市緑ヶ丘南町2丁目2番20号 TEL 0722-41-1414(代表) FAX 0722-41-1516
広島支店	〒732-0804 広島市南区西置屋4丁目2番10号 TEL 082-283-2855(代表) FAX 082-283-6194	高松出張所	〒760-0080 高松市木太町6区3223番 TEL 0878-61-3511(代表) FAX 0878-61-3510
福岡支店	〒816-0093 福岡市博多区那珂1丁目3番11号 TEL 092-441-1044(代表) FAX 092-471-6304	鹿児島出張所	〒890-0055 鹿児島市上笠田町35番5号 TEL 0992-55-5143(代表) FAX 0992-55-4897
旭川出張所	〒070-0031 旭川市1条15丁目881番地 TEL 0166-22-2008(代表) FAX 0166-22-2076	沖縄出張所	〒900-0012 那覇市泊2丁目22番10号 TEL 098-882-2795(代表) FAX 098-882-2429

株式会社アルファ 本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-6-8 TEL.045-787-8400