

キー取扱説明書


Memolis (メモリス) マスターキーシステム



コンストラクション(工事用)キー

工事期間中は、このキーですべてのシリンダーを施解錠できます。

工事中

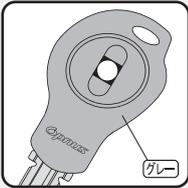


コンストラクション解除キー

引渡時に、コンストラクションキーから子鍵にキーチェンジするときに使用します。




共用部(逆マスター)設定キー **引渡時**

引渡時にコンストラクションキーから共用部設定キー(エントランスキースイッチ・共用扉)にチェンジするときに使用します。

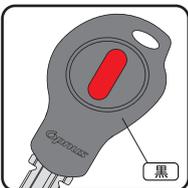


子鍵

入居者が使用するキーです。

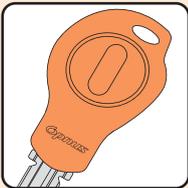

マスターキー

入居後はマスターキーで、すべてのシリンダーを施解錠できます。

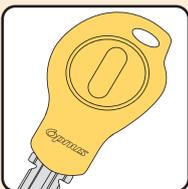


チェンジキー

入居後、キーチェンジするときに使用するキーです。

入居後

※コンストラクションキー・コンストラクション解除キーは、工事終了後処分してください。
※共用部設定キーは処分せず、施主様にお渡しください。


▶ エントランスキースイッチ・共用扉を設定する

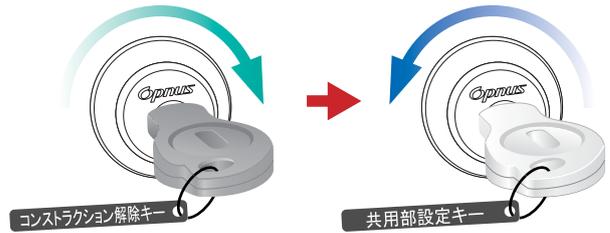

コンストラクション解除キーを差し込み、右に180度まわします。

共用部設定キーを差し込み、左に180度まわして抜きます。

▶ 各住戸の子鍵を設定する

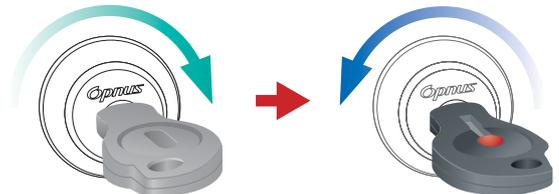


コンストラクション解除キーを差し込み、右に180度まわします。

子鍵を差し込み、左に180度まわして抜きます。

子鍵を設定すると物件のマスターキー・チェンジキーと連動します。

▶ 子鍵を設定する

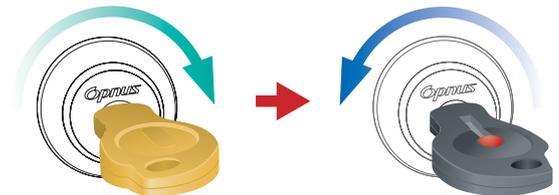

チェンジキーを差し込み、右に180度まわします。

子鍵を差し込み、左に180度まわして抜きます。

- 設定作業はかならず扉を開けた状態でおこない、作業終了後に動作確認をしてください。
- 2ロックタイプのドアでは、上下のシリンダーを同じ子鍵で設定することで、1本の子鍵で施解錠できるようになります。