

SYPA152AS01 リモコンキーの電池組付交換方法




■ リモコンキーの電池組付交換方法

取説番号 838RF470

お買い上げ時、リモコンには電池は入っていません。電池はリチウム電池「CR2032」です。
カメラ店、家電店などでお買い求めください。
リモコンキー背面のねじを取り外して裏ぶたを開けます。
新しい電池の十側を上にしてケースに組み付けます。
裏ぶたをもとに戻し、ネジを締めます。

- ・ リモコンキーには強い衝撃を与えないようにご注意ください。
- ・ リモコンキーはむやみに分解しないでください。
- ・ リモコンキーは水にぬらさないでください。もしも、水にぬれた場合はすぐに乾いた布などで十分に水分をふき取ってください。
- ・ リモコンキーの電池の寿命は、1日20回操作で約1年です。定期的な電池交換をおすすめします。
「作動距離が短くなってきたな」と感じたら、早目に電池を交換してください。

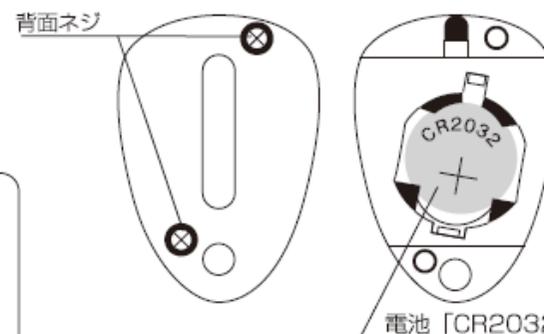

美和ロック株式会社

〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号

※本部品は S8EW1133 の電池無し仕様となります。