


ガラリの機構

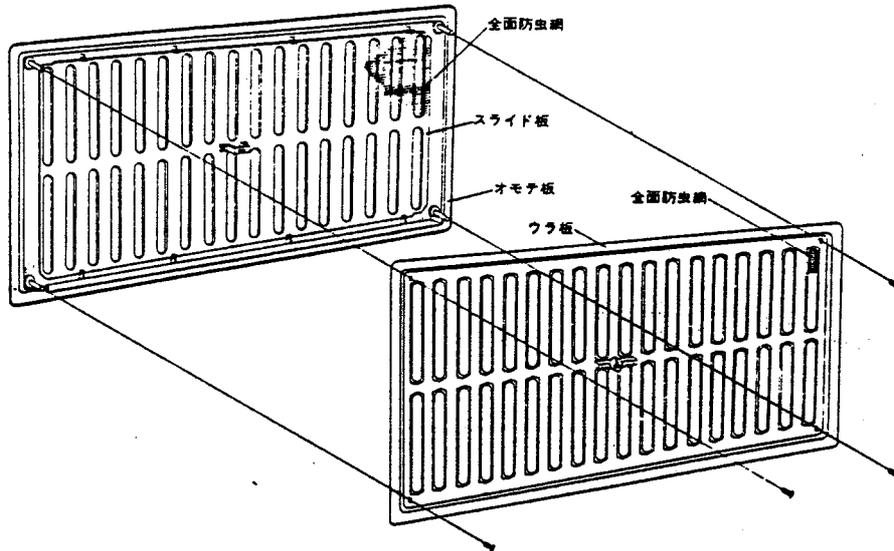

つまみ



右に動かすとガラリが開きます
左に動かすとガラリが閉ります

ガラリの勝手を変更する場合

1. ガラリは右勝手にセットしてありますので、左勝手に変更する場合はスライド板を開けた状態にして固定ビス(4本)をはずし、内と外を組み替えてください。(はずした後はスライド板、つまみは動かさないでください)
2. つまみがついている方を室内側になるようにして、ビス止めをしてください。