

**取付順序**


- 手順1. アウトサイドエスカッション①、コネクター④をドア切欠きに差し込みインサイドエスカッション②を取付ビス③で固定して下さい。  
(注)コネクター④は、扉の中空部に入れる様にして下さい。
- 手順2. 錠ケース⑤のビス⑥を緩めフロント⑦を外して下さい。
- 手順3. コネクター④を接続し、錠ケース⑤をドア切欠きに差し込み、M4×12ビス⑨2本で固定して下さい。  
(注)この時、ハーネスのカミ込みに注意して下さい。
- 手順4. 補助錠⑧をドア切欠きに差し込み、M4×12ビス⑨2本で固定して下さい。  
(注)補助錠⑧は「上」ラベル側を上に向けて下さい。
- 手順5. 室外側にシリンダー⑩、室内側にサムターン⑪を取り付け、錠ケース⑤のセカンドフロントからセットピン⑫4本を差し込んで固定して下さい。また、シリンダー取り付け後シールをはがして下さい。  
(注)取付時は必ずシリンダーからキーを抜いておいて下さい。  
サムターンは解錠時縦向き、施錠時横向きとなる様に取り付けて下さい。
- 手順6. フロント⑦をセカンドフロントに合わせ、M4×12ビス⑥2本で固定して下さい。
- 手順7. アウトサイドエスカッション⑬を室外側からドアに当て、補助錠用シリンダー⑭を差し込んだ後、スクリーガイド⑮を取り付けて下さい。  
(注)取付時は必ずシリンダーからキーを抜いておいて下さい。
- 手順8. 室内側からインサイドエスカッション⑯をドアに当て、M4×16ビス⑰で仮止めして下さい。  
(注)補助錠用サムターンは解錠時縦向き、施錠時横向きとなる様に取り付けて下さい。
- 手順9. アウトサイドハンドル⑱、インサイドハンドル⑲を差し込み、M6特殊ビス⑳で仮止めして下さい。
- 手順10. インサイドエスカッションを仮止めしていたビス⑰を強く締めた後、アウトサイドハンドル⑱、インサイドハンドル⑲をもう一度いっぱいまで差し込み、M6特殊ビス⑳を強く締めて固定して下さい。
- 手順11. アウトサイドハンドル⑱及びインサイドハンドル⑲を回転させ、ラッチボルト㉑が正常に作動する事を確認して下さい。作動調整が必要な場合は、一度各ビスを緩めてから再確認して下さい。
- 手順12. テンキーのアウトサイドエスカッションのパッケージケースに電池を入れて、テンキーにより作動する事を確認して下さい。(暗証番号は⑳①㉑に設定されています。)  
(注)確認はドアを開けた状態で行って下さい。

**ドアが左勝手の時**

- 錠ケース⑤のラッチボルトは出荷時右勝手に合わせてあります。  
左勝手に御使用の場合はフロント⑦を外した際にラッチボルトを180度回転させてから取り付けて下さい。
- シリンダー⑩は出荷時右勝手に合わせてありますので勝手に合わせる必要はありません。  
左勝手に御使用の場合は取り付ける前にシリンダー尻部部品を180度回転させてから取り付けて下さい。

**右勝手の状態**

**左勝手の状態**

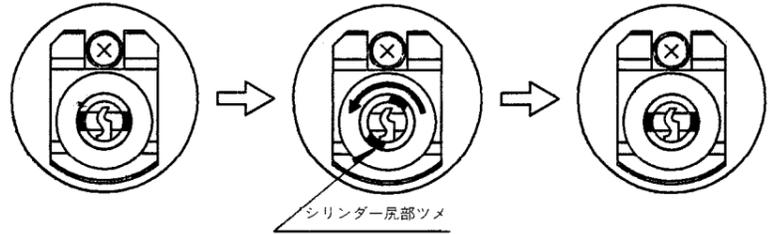


(注記) シリンダー取り付け前にシリンダー部ターンノブを回しますと勝手にくるしますので回さないで下さい。

**ドア厚33mmの場合**

手順1の所でテンキーのスクリーガイド4ヶ所にスペーサー㉒を入れてからインサイドエスカッション②を取り付けて下さい。

**室内側**


**室外側**

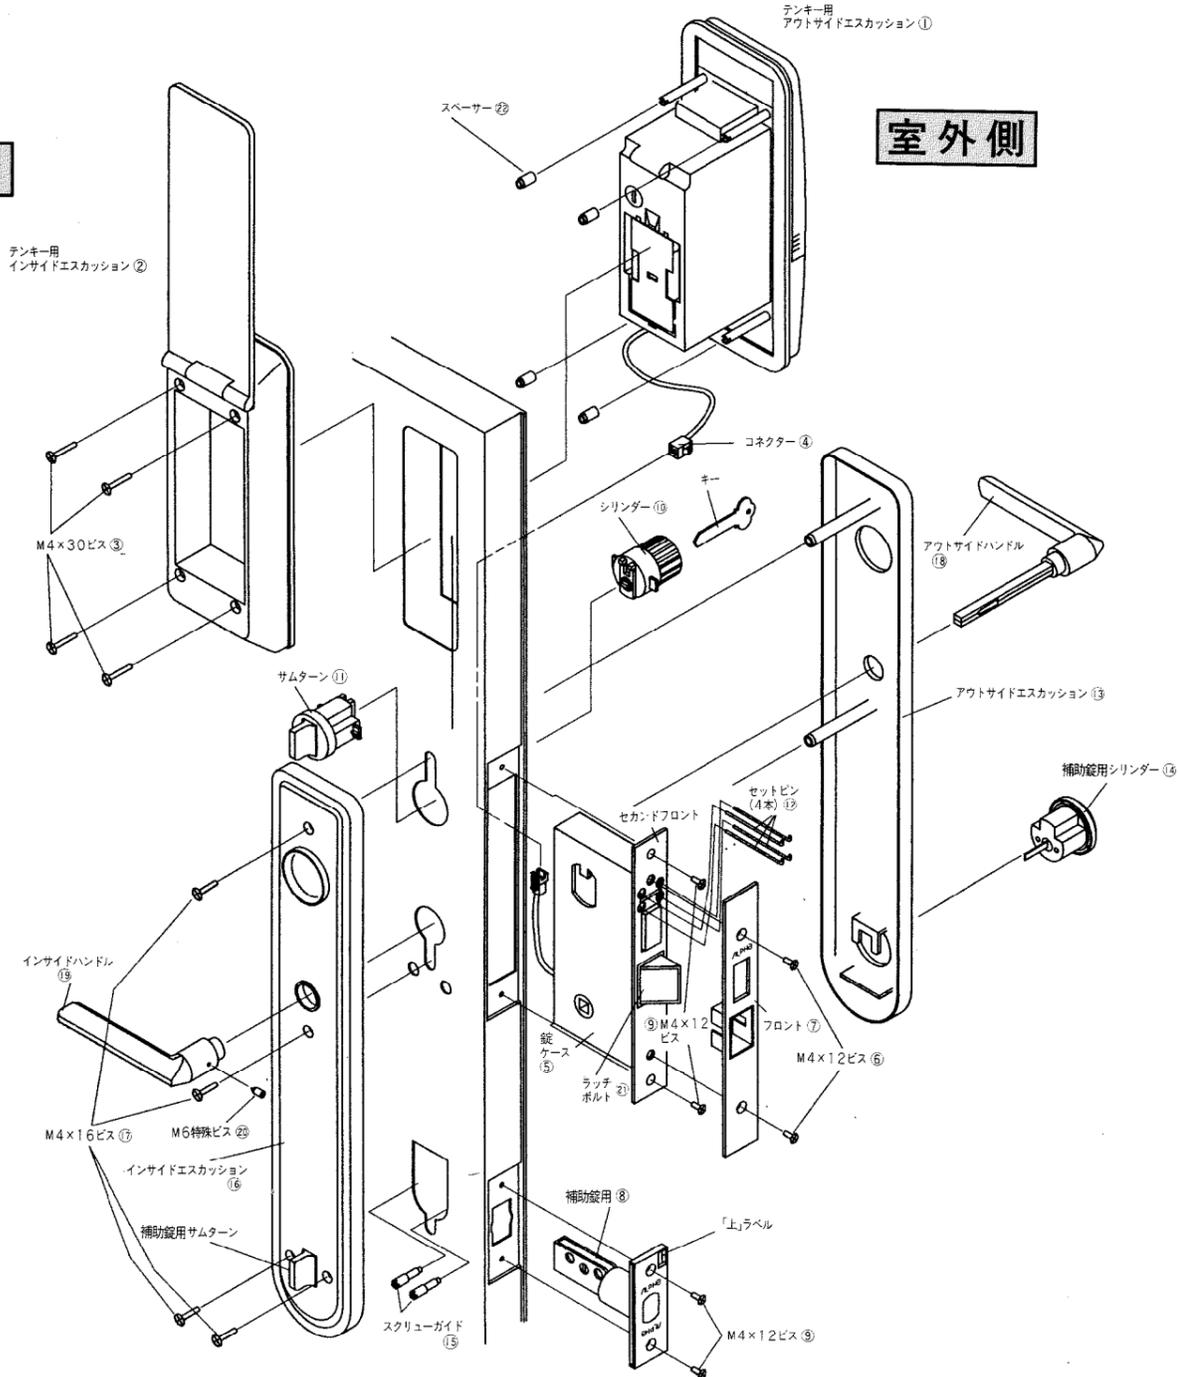

**使用手順**

**御施主様邸名を前もって必ず台紙に御記入下さい。**

1. 右図台紙より「工専用キー」の部分切り離し、工中は「工専用キー」で上側シリンダーのみを使い施錠して下さい。  
※下側シリンダーに貼ってあるシールをはがさないで下さい。
2. 切り離した「御施主様用キー」は御施主様に渡す迄、開封しないで別途保管して下さい。
3. 工事終了後、下側シリンダーのシールをはがし、今迄未使用であったことを御施主様に確認して頂き、「御施主様用キー」を御施主様に開封して貰い上下シリンダー共施錠操作をして下さい。  
この時上側シリンダーのコンストラクション装置が解除され、今迄使用していた「工専用キー」が使えないのを確認して頂き「工専用キー」は砂潰して下さい。

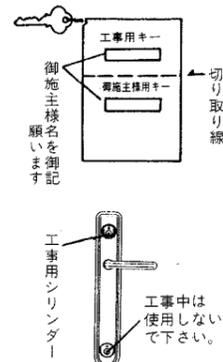

**工専用キーと御施主様用キーについて(コンストラクション装置付)**

- キーの安全管理の為、上側シリンダー内に、コンストラクション装置を装着しています。  
(コンストラクション装置)工中は、「工専用キー」を使用し、工事終了後に御施主様が「御施主様用キー」を使用すると、「工専用キー」では、解錠出来なくなり御施主様の安全を守るシステムです。
1. 部品箱に「御施主様用キー」3本と、「工専用キー」1本が台紙付で入っています。
  2. 台紙に邸名を2カ所御記入下さい。
  3. 「御施主様用キー」は、工事完了する迄絶対に開封しないで下さい。  
工中は、「工専用キー」にて上側シリンダーのみ御使用下さい。  
※工中は下側シリンダーのシールをはがさないで下さい。

製造元

**株式会社 アルファ**  
販売・神奈川県川崎市中原区  
本部 小杉御殿町2-29-2  
TEL 044-711-4455  
FAX 044-711-4429

販売元

**株式会社 桂**  
本社・大阪府大阪市中央区東心斎橋  
1丁目7番25号  
TEL 06-245-3333