



◆換気フィルターW

換気フィルターW=換気框W-118.5
換気フィルターW




◆部品構成

- ①フィルター ×1
 - ②フィルターカバー ×1
 - ③メカニカルファスナーフック ×2~6 (※)
- ※換気框W寸法により入り数が変わります。

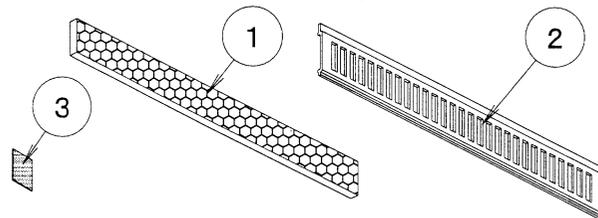


◆取付前状態

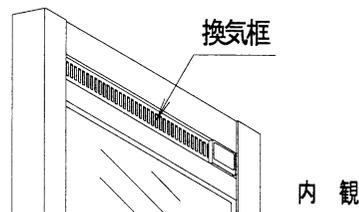

1


通気穴部分の汚れ、油分を清掃し、メカニカルファスナーフックの離形紙を剥し、図の様に通気穴部分に等間隔で入り数全て貼り付けます。

メカニカルファスナーフック

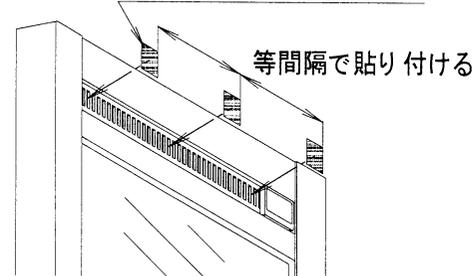

2


通気穴が隠れるようにフィルターをメカニカルファスナーフックに留めます。

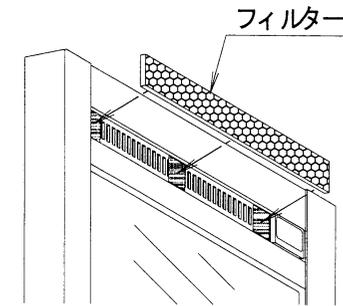

3


フィルターカバーを図の様な軌道で換気框の溝に入れます。
注意：フィルターカバーの角が長いほうが上となります。

※本図はアルプラス上框用です。

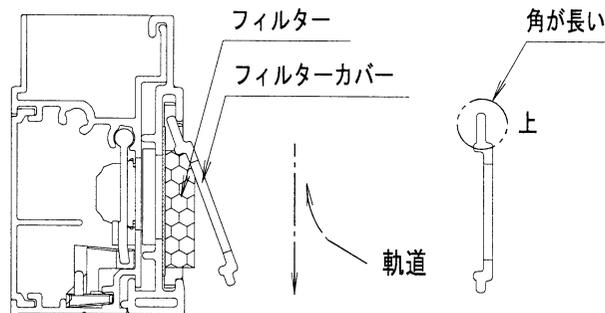

4

フィルターカバーが換気框の溝に納まっていてフィルターカバーが外れない事をご確認ください。

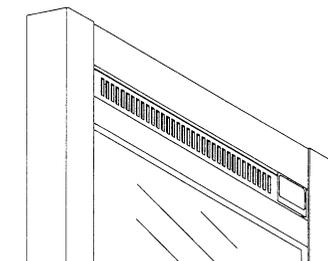

◆フィルターのお手入れ時期と方法

お手入れ時期 換気框に付いている『フィルター』は、換気性能を維持する為に、目安として『6ヶ月毎』の掃除をお薦めします。
5回程度洗ったフィルターは、新品への交換をお薦めします。

お手入れ方法 フィルターの取り外しは、取付順番の4番から3番、2番の順番で外して下さい。(メカニカルファスナーフックは、取外さないで下さい。)
取り外したフィルターの汚れが少量のチリ・ホコリの場合は、軽く手でたたいて落として下さい。
汚れがひどい場合は、フィルターを水かぬるま湯に浸けて軽く押し洗いするか、シャワーなどで洗い流して下さい。
汚れが油性の場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯の使用をお薦めします。
洗浄後は、自然乾燥(陰干し)をして下さい。