

内倒し窓用（サーモスⅡHS・防火戸FG HS）
障子開き角度調整方法・外面清掃方法

障子開き角度

外面清掃方法

障子の開き角度
調整方法

角度は2段階で調整できます。

固定位置
角度小
角度大

ツマミ
障子

固定位置
角度小
角度大


- ① 障子に手を添え、障子を少し開けます。
- ② ツマミを室外側に押します。
- ③ 上下にスライドさせます。

※ツマミが室内側に戻ることを確認してください。

外面清掃方法

- ① 障子に手を添え、障子を少し開けます。
- ② ツマミを室外側に押します。
- ③ ツマミが止まるまで下側に下げてください。
- ④ 清掃後は、調整方法の②・③の操作を行ってください。

外面清掃方法

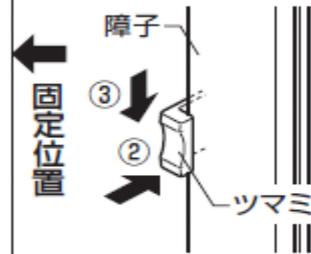

- ① 障子に手を添え、障子を少し開けます。
 - ② ツマミを室外側に押します。
 - ③ ツマミが止まるまで下側に下げてください。
 - ④ 清掃後は、障子に手を添え、ツマミを外に押し固定位置までスライドさせます。
- ※ツマミが室内側に戻ることを確認してください。

添付位置

左縦框