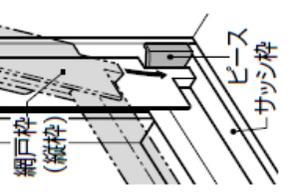
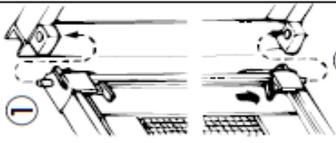


商品名		ラベル図	ラベル貼り付け場所
よこすべり出し窓	本体	<p>【注意】 清掃で障子を大きく開く時は、障子を外側に押しながらいかに開いてください。</p> 	左縦枠
開き網戸	—	<p>網戸枠の取付け方</p> <p>●縦枠下部の切欠きをピースの奥に入れてから、上部をはめます。 ※取付け後、このレベルははがしていただく。</p> 	右縦枠
	—	<p>TOSTEM NCVオペラ 開き網戸 * 取付方法</p>  <p>① 網戸枠上部の軸受けに軸を入れる。 ② ①バーを倒し、軸受けに軸を落とし込む。</p>	右縦枠
面付上げ下げ窓	本体	<p>高圧洗浄機での洗浄方法 カリウム系洗剤は必ず使用しないでください。洗剤の濃度を調整してください。洗剤の濃度を濃くしすぎると、障子が外れ、倒れる恐れがあります。</p> <p>障子の倒し方 ① 障子を一段上げます。② ボタンを押しながら③ 内側にスライドさせ障子を倒します。</p>  <p>障子の戻し方 ④ 障子に手を添えながら倒してください。 ⑤ 左右のつまみが中央になっていることを確認してください。⑥ 左右のラッチが枠にかりかちつと音がするまで裏側に押し付けます。</p> <p>清掃後 障子を戻したあと障子の上部をもち外れないことを確認してください。障子が倒れる恐れがあります。</p>	上棧
	本体	<p>障子を開閉する時は 取っ手を持って、障子を少し浮かせてから、つまみを押してください。</p> <p>障子を閉める時は 必ず取っ手を手で支え、静かに下げてください。</p>	下棧