


●この説明書は、必ず取付される方にお渡しください。




■取付される方へのお願い

- ・本取扱説明書は、必ず取付前にお読みください。
- ・部品一覧表を確認してください。(下図参照)
- ・取付ねじは、必ず手回しドライバーにて取付てください。
電動ドライバー、インパクトドライバーを使用すると破損の恐れがあります。




電動ドライバー 使用厳禁
手回しドライバーをご使用ください。

■部品一覧表

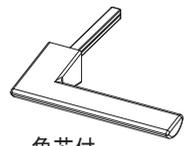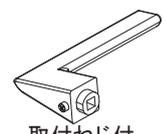					
角芯付 レバーハンドル	取付ねじ付 レバーハンドル	外側座	カバー	カバー付 内側座	座取付ねじ (樹脂製)
1個	1個	1個	1個	1個	2本

1 ハンドルの取付


①座組付け状態から、座取付ねじ（樹脂製）を外す。

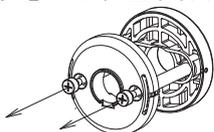


②カバー付内側座のネジ筒を箱錠のスロット穴に差込む。

③外側座を箱錠のスロット穴に差込む。


④座取付ねじを挿入する。

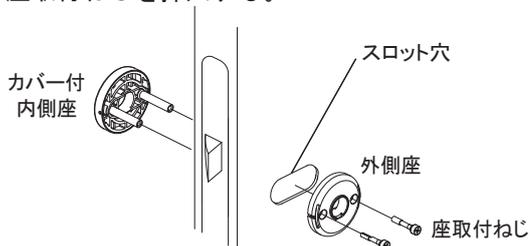


⑤カバー付内側座の方向から、角芯付レバーハンドルを仮挿入し、ハンドルと座のセンター出しをする。

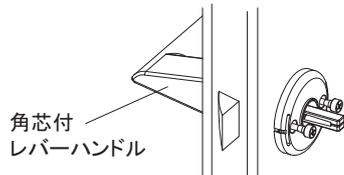


⑥戸先側の座取付ねじを締める。

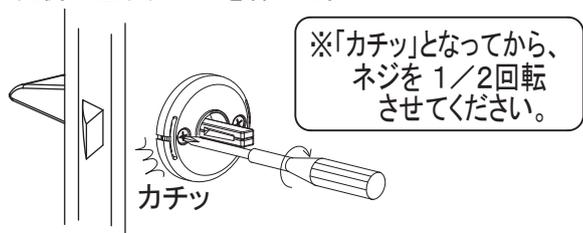



⑦もう一方（丁番側）の座取付ねじを締める。

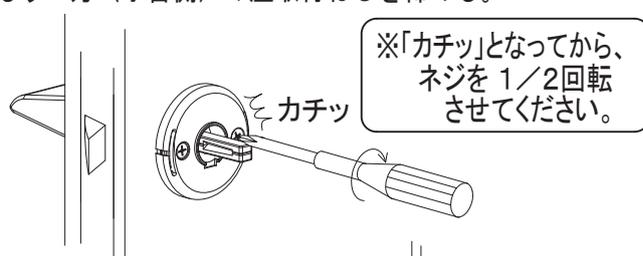

⑧角芯付レバーハンドルを抜き、カバーの突起を横にして、外側座の溝に合わせて取付ける。

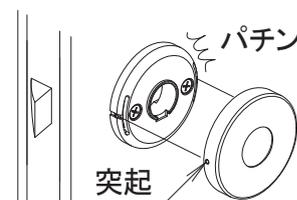

⑨再度角芯付レバーハンドルを差込み、取付ねじ付レバーハンドルを押しつけながらハンドル取付ネジで固定する。

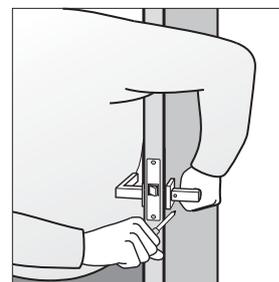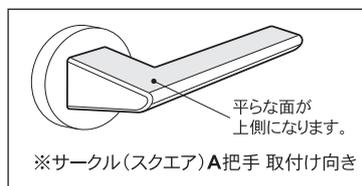


必ずハンドル軸部を手と腰で押しながら、止めネジで固定してください。押付けないとハンドルの前後のガタツキの原因となります。

2 ハンドルの取外し

①ハンドル取付ねじを緩めて、レバーハンドルを外します。

②ハンドル挿入部の切欠き部分に、マイナスドライバーを差込み、カバーを取り外します。

③外側座の座取付ねじ（樹脂製）を外して、外側座と内側座を外してください。

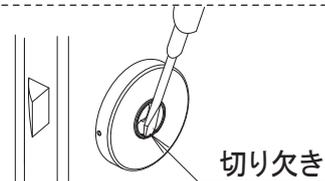

メンテナンス

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。