

防犯サムターン説明書

日本カバ株式会社


第1版 H19.3.22

防犯サムターンの操作モード説明

室内キーをセーフティサムターンのシリンダーに差し込みキーを縦の位置で抜くと在宅モード、横の位置で抜くと外出モードに切り替えることができます。


在宅モード

サムターンでデッドボルトの動作が行える状態

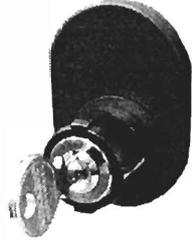

外出モード

サムターンが空転し、デッドボルトの動作が行えない状態

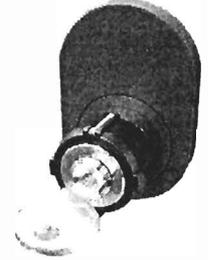

ご利用方法(外出する際)

サムターンを回し解錠状態(扉が開く)にします。(サムターンの緑印は横)

サムターンにキーを差し込み横に回し、抜きます。(サムターンが空転するか確認ください。)

室外側のシリンダーにキーを差し込み旋錠します。

※以上の操作を行うことによりサムターン回し犯罪を防ぐことができます。




ご利用方法(入室した際)

サムターンにキーを差し込み縦に回し、抜きます。


サムターンを回し、サムターンを連結させます。(サムターンが旋解錠できるか確認ください。)

※在宅時は、外出モードにしないでください。

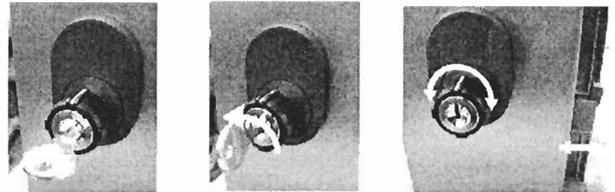

★ 危険防止のために

- 1 在宅時、サムターンを外出モードにしないでください。
キーが無いと室外に出られなくなる恐れがあります。
- 2 室内キーは、ドアの近くに置いてください。
キーが無いと室外に出られなくなる恐れがあります。

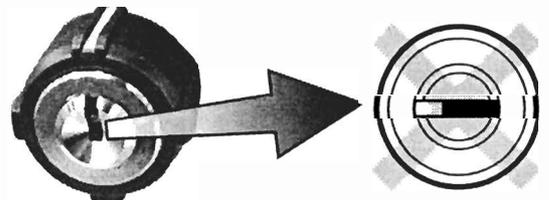

付属キーホルダーについて

キーホルダーは、付属の両面シールかネジを使用し扉の近くに取付けます。扉あるいは、扉付近にポストなど開口部が大きなものがある場合は、できるだけ離れた場所に設置してください。

キーとキーホルダー(下部の切欠け)をチェーンなどで繋ぐことをお奨めします。

