

# 防犯サムターン 防犯建物部品 取扱説明書

このたびは弊社の商品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるよう  
大切に保管してください。

## 目 次

1. 各部の名称 .....	2
2. 操作方法 .....	2
3. お手入れについて .....	3
4. 不具合対応について .....	4
5. 商品保証について .....	5


### 販売店・工務店様へ

この取扱説明書は、施工後、お客さまへ必ずお渡しください。

# 1. 各部の名称

## ■防犯サムターン

〈美和ロック製(WD5139)〉

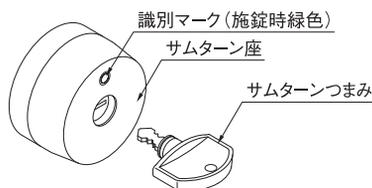

[室内側] ※識別マークの色  
施錠時:緑色  
解錠時:黄色

# 2. 操作方法

## 1. 防犯サムターンの操作方法 [美和ロックの場合]

ガラスを割ってサムターンを操作して侵入する「ガラス破り」を防ぐため、本サムターンはつまみを脱着できません。

- 施解錠の確認は識別マークで行いません。緑色は施錠時、黄色は解錠時を示します。
- 施錠時または解錠時、どちらの場合でもつまみの脱着はできません。


### ■美和ロック製の場合

#### [つまみのはずし方]

サムターンつまみを手前に抜いてください。

#### [つまみの取り付け方]

- ① 識別マークの色を確認してください。
- ② 施錠時(識別マーク:緑色)、解錠時(識別マーク:黄色)でのつまみの向きは不定です。(※)つまみの差し込み口の向きに合わせて取り付けてください。

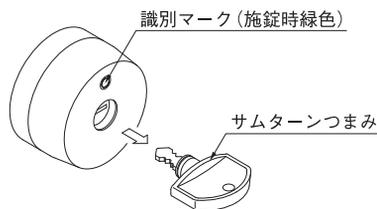

〈玄関ドア用〉

#### (※) つまみの向きを変更したい場合

〈例:つまみ向き 垂直(識別マーク:緑色)→つまみ向き 水平(識別マーク:緑色)にする手順〉

1. ドアを開けてください。 (識別マーク:黄色 つまみ向き:水平)
2. ドアを開けた状態で、サムターン(つまみ)にて施錠状態にしてください。 (識別マーク:緑色 つまみ向き:垂直)
3. サムターン(つまみ)を取りはずしてください。 (識別マーク:緑色 かぎ穴向き:垂直)
4. 外部より解錠してください。 (識別マーク:黄色 かぎ穴向き:垂直)
5. サムターン(つまみ)を取り付け、ドアを閉めてから施錠してください。 (識別マーク:緑色 つまみ向き:水平)

### 3. お手入れについて

#### ■清掃について


長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、しみや腐食の原因となります。

汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1~2回程度です。

特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスにより汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

#### ■お手入れ方法

- 汚れは、柔らかな布・スポンジなどで水洗いにより、洗い落としてください。  
金属たわしなどでこすると、表面にキズがつき腐食のもととなりますので、使用しないでください。
- 水洗いで取れない汚れは、食器用中性洗剤をぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って洗い落としてください。洗剤使用後は十分に水洗いを行ない、乾いた布で水分を拭き取ってください。

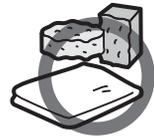

- 有機溶剤を含むガラスクリーナー・便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもととなりますので、使用しないでください。



## 4. 不具合対応について

### ■保守点検について

ご使用中にいろいろな不具合が発生することがあります。そのままにしておきますと、人身事故などの原因になるおそれがあります。

次のような不具合がないかどうか、お手入れの時などを利用して点検して処置してください。

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
キーの差し込みが固い、または差し込んでもスムーズに操作できない。	合鍵が正規のキーと一致していない。	正規のキーで操作してください。
	鍵穴内部が凍結している。	市販の凍結防止剤・解氷材（スプレー式）をふきかけてください。 ただし、お湯は絶対にかけてください。再凍結や腐食のおそれがあります。
	鍵穴内部に汚れ、ほこりが付着している。	鉛筆の芯の粉をキーにまんべんなくつけて2～3回出し入れしたのち、回してください。それでも操作できない場合は錠の内部機構の腐食、故障などが考えられますので、施工店様、工務店様またはハウスメーカー様に修理を依頼してください。 ※鍵穴にミシン油などを注入すると、シリンダー内にゴミがついて故障の原因になりますので、絶対にやめてください。
	キーが変形している。	まず、施工店様、工務店様またはハウスメーカー様に修理を依頼してください。

以上の処置をしても直らなかつたり原因が見当たらない場合は、ご自分で分解や修理をなさらず、必ず建築会社様・工務店様・または施工店様に修理を依頼してください。

## 5. 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行なう事をお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は最寄りの当社支店・営業所に修理をご依頼ください。

### ■対象商品

住宅用建材商品

### ■保証期間

施工者より商品の引き渡し日（注1、注2）から起算して次の期間とします。

- ①商品の不具合については2年間（電装部品については1年間）。
- ②商品からの雨水浸入については10年間（但し、窓が閉まっている状態に限る）。

注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日を起算日とします（ただし、保証対象は改修部分のみ）。

注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日を起算日とします。

### ■保証内容

取扱い説明書、本体貼付けラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまるがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。（詳細は取扱い説明書をご参照ください）。

### ■免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所（店舗など）に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）、木製品の反り、曲がり、ねじれ、ささくれ、ひび割れ、色褪せ、変色などや経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かび又はその他類似の不具合
- ⑤自然現象や住環境に起因する結露などの不具合
- ⑥環境が特に悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス、給湯機器等の燃焼ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑦メンテナンス上の不備に起因する商品の不具合（例えば、商品又は部品を長期間、清掃（水洗い等）をしない事によっておきる腐食、シミ、汚れの発生など）
- ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑨実用化されている技術では予測及び防止することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- ⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
- ⑪植栽による不具合（例えば、商品に隣接した植栽による開閉障害、根による防水層の破損など）
- ⑫引渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理（お手入れ）を行わなかったことによる不具合
- ⑬お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑮犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

\*保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

\*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\*保証期間経過後の修理、その他についてご不明な場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

