
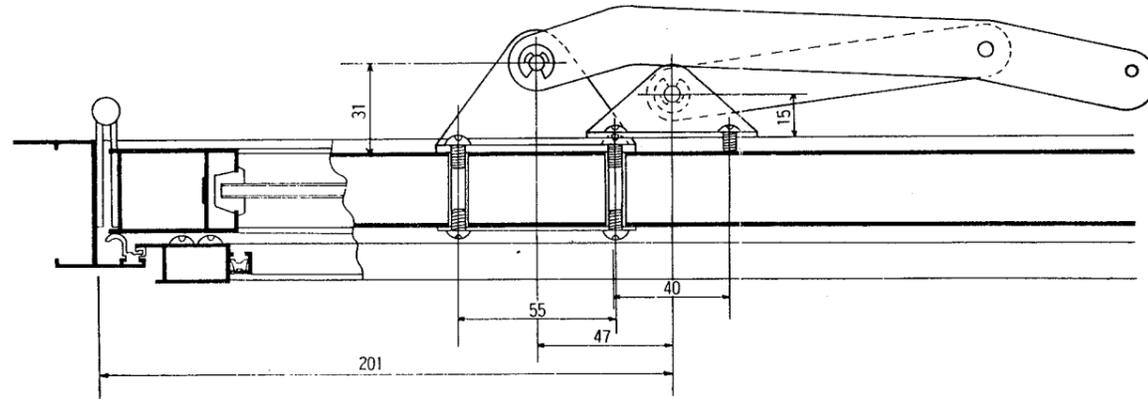


# エルコンポーレ2型用 アームストッパー(2AST2) 取付説明書



NO. J-10-4

取説番号 NM-528


## 框ドア取付完了図

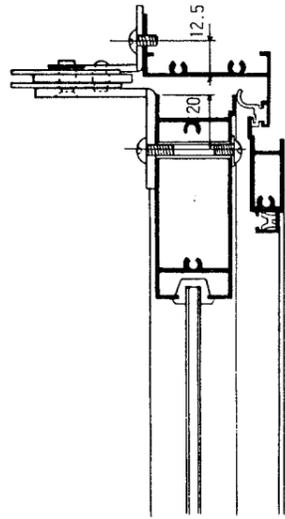

## フラッシュドア取付完了図

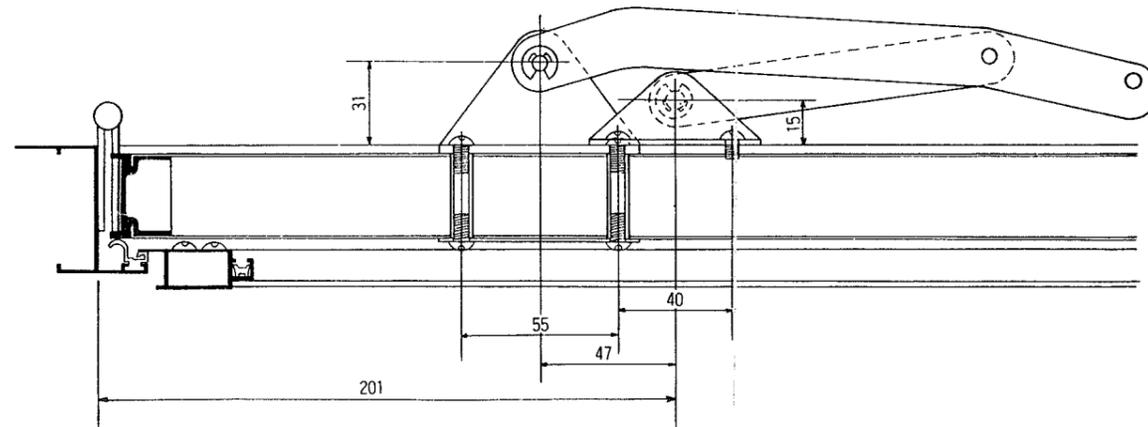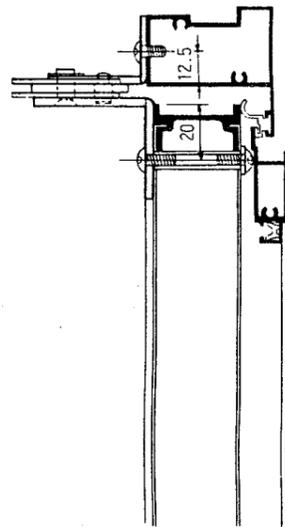


## L勝手への換え方

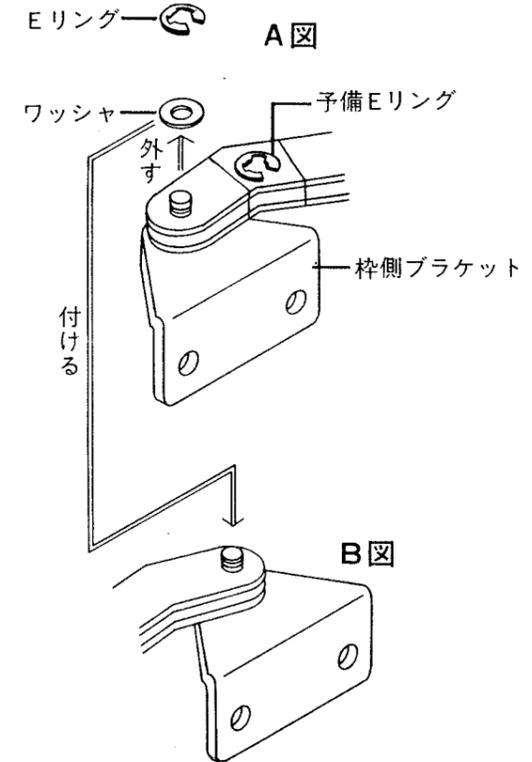

枠側ブラケットを本体より外し(A図)、ブラケットをそのまま本体を裏返しては  
ずしたワッシャとEリングで取付けます。(B図)

又、Eリングを外した際に紛失及び広がりがある場合は予備のEリングを使用し  
て下さい。

# エルコンポーレ2型用 アームストッパー(2AST2) 取付見取図

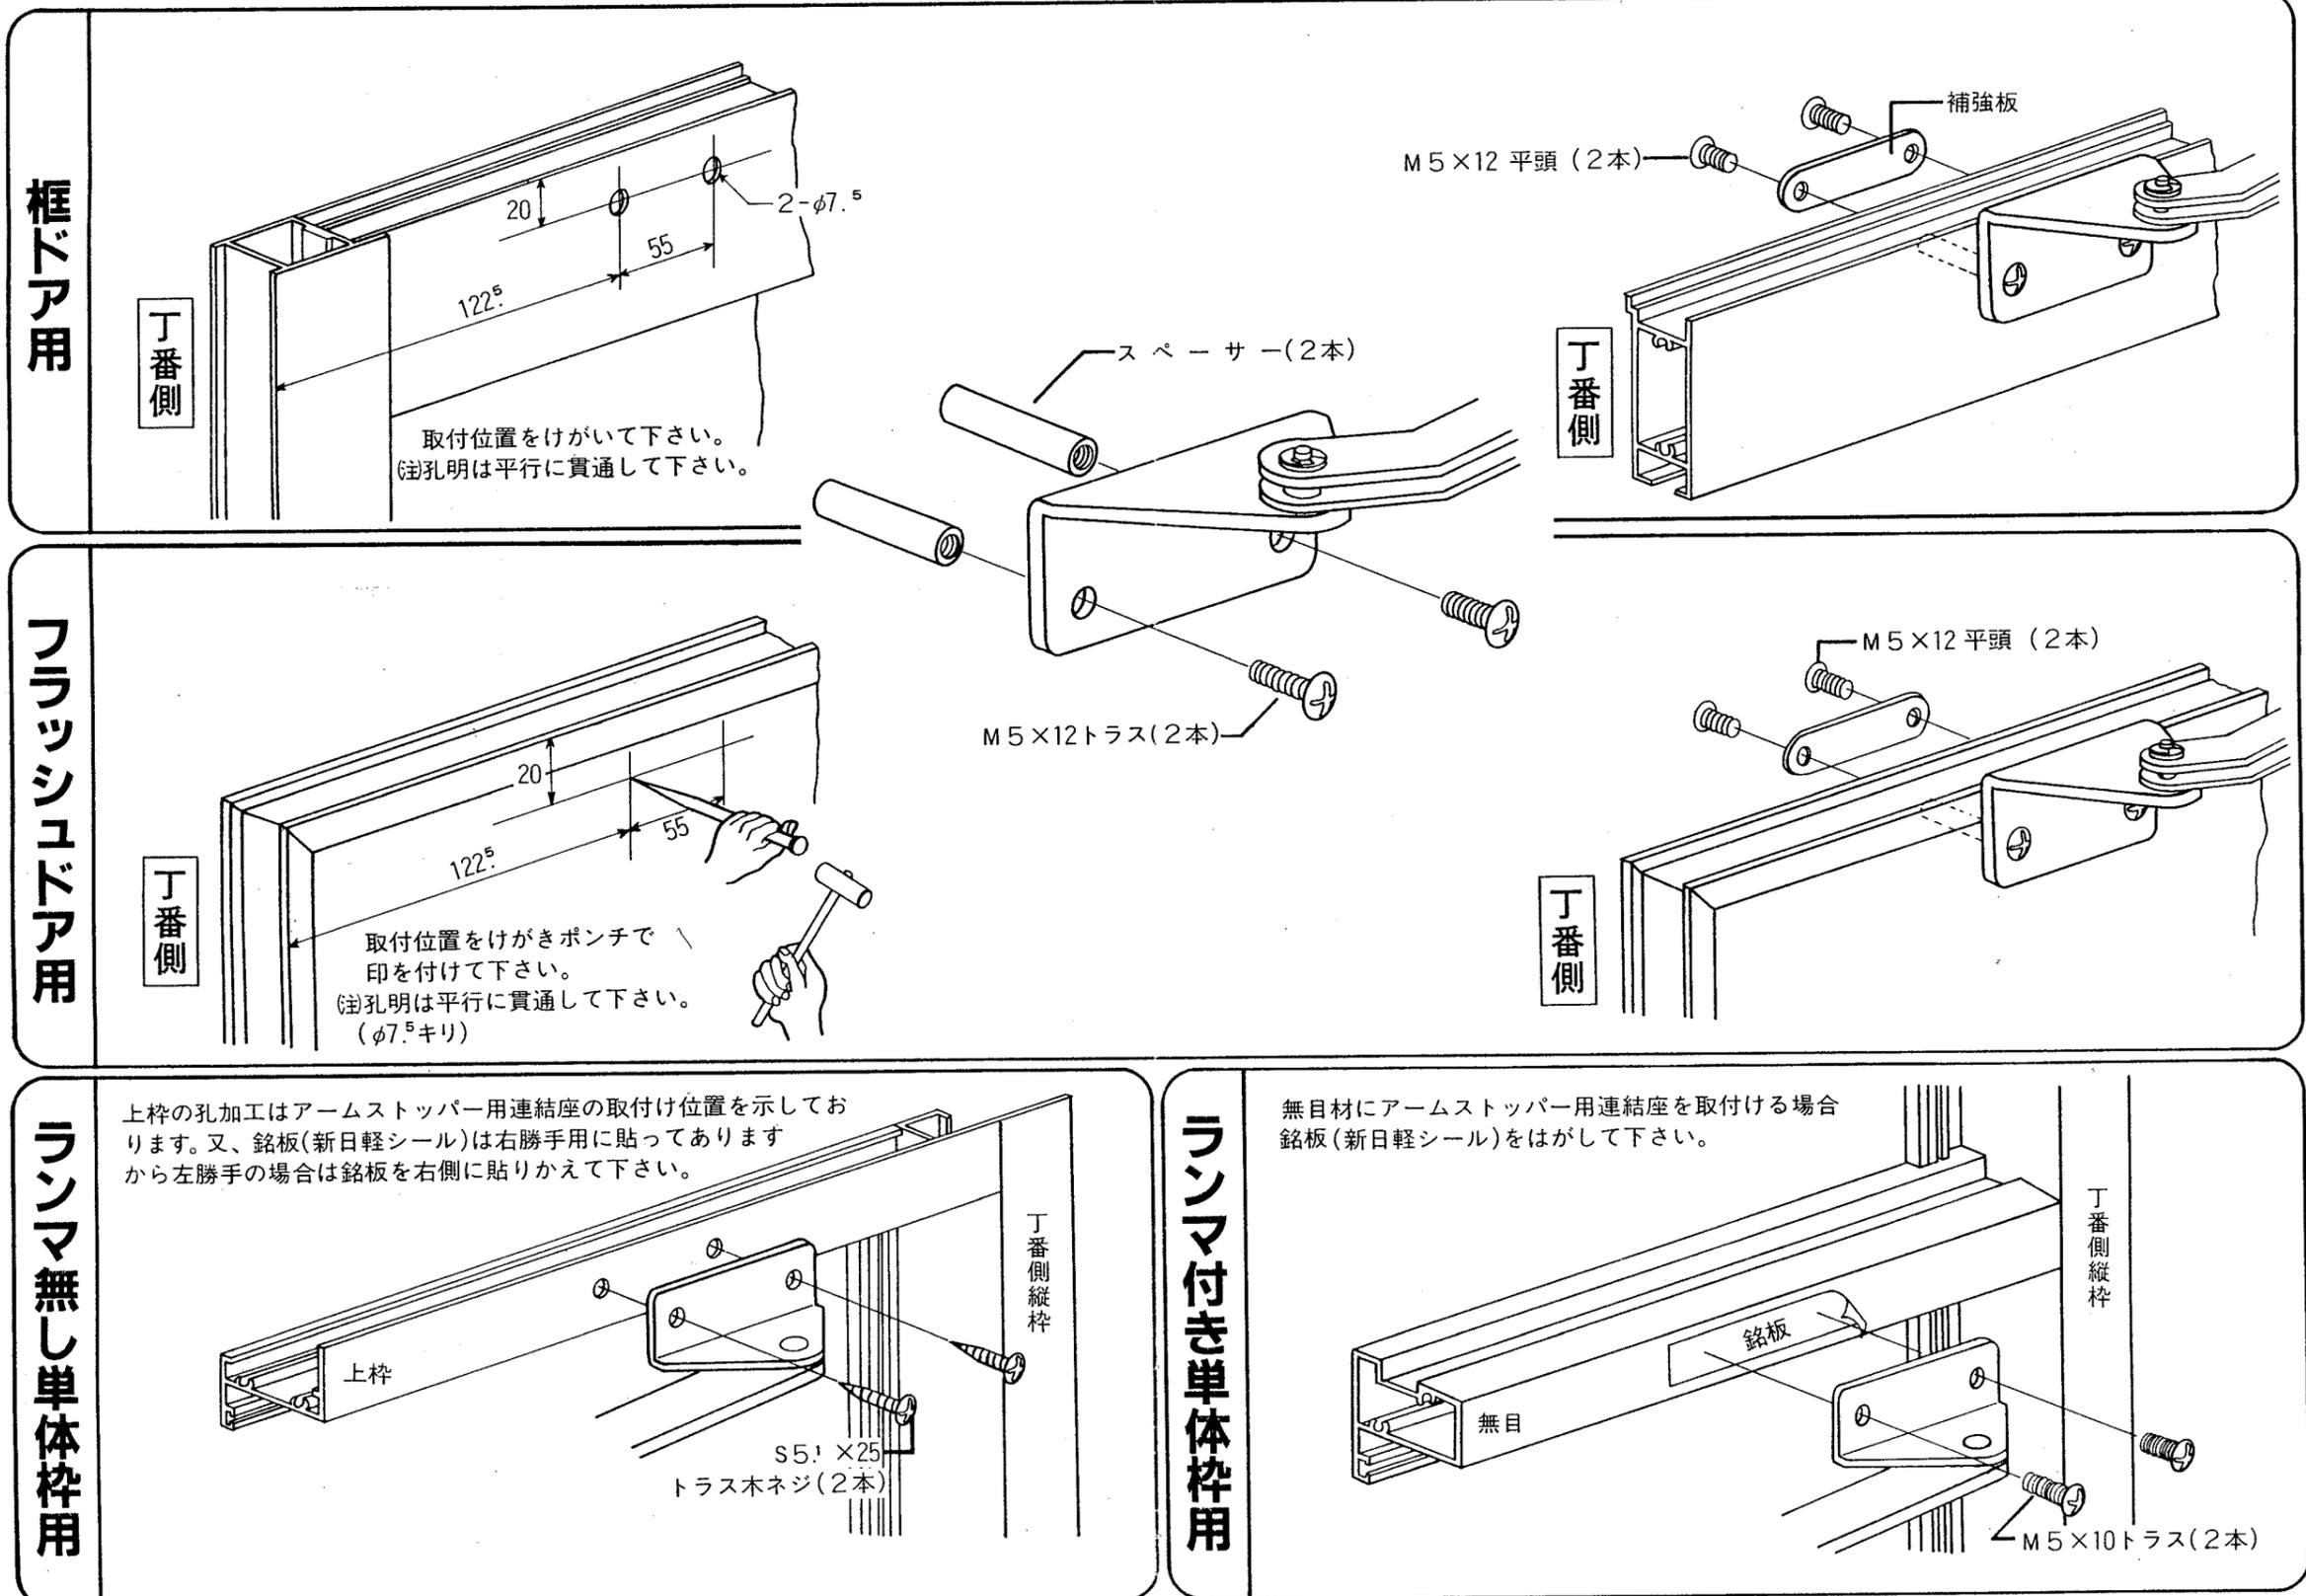

Frame Door Use

丁番側

取付位置をけがいて下さい。  
(注)孔明は平行に貫通して下さい。

Framless Door Use

丁番側

取付位置をけがきポンチで  
印を付けて下さい。  
(注)孔明は平行に貫通して下さい。  
(φ7.5キリ)

Without Laminated Panel

上枠の孔加工はアームストッパー用連結座の取付け位置を示しております。又、銘板(新日軽シール)は右勝手用に貼ってありますから左勝手の場合は銘板を右側に貼りかえて下さい。

丁番側縦枠

S5.1×25  
トラス木ネジ(2本)

With Laminated Panel

無目材にアームストッパー用連結座を取付ける場合  
銘板(新日軽シール)をはがして下さい。

丁番側縦枠

M5×10トラス(2本)