

# アルプラス エアパス勝手ロドア下框用換気框 取付説明書

## アリッツ

販売店様・加工店様へのお願い。  
※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	<b>注意</b> 取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	<b>お願い</b> 「必ず行なっていただく事」を示しています。

### お願い 取扱上のご注意

サッシの組立及び取付時には、以下のドライバーは使用しないでください。組立ねじ及びサッシが破損します。

- インパクトドライバー
- 高トルクの電動ドライバー
- トルク調整の出来ないエアードライバー

◇ネジ締め付けの適正なトルクは、


○枠・障子組立ネジ — 2~2.5N・m(20~25kgf・cm) が目安です。

○枠取付木ネジ


○枠アングル取付木ネジ  
○アングル取付ネジ — 2N・m(20kgf・cm) 以下でお願い致します。

### 注意

換気框の両端部に加工があるため、現場での切詰めは行わないでください。換気框及びサッシの破損、作動不良、組立て不可能となります。

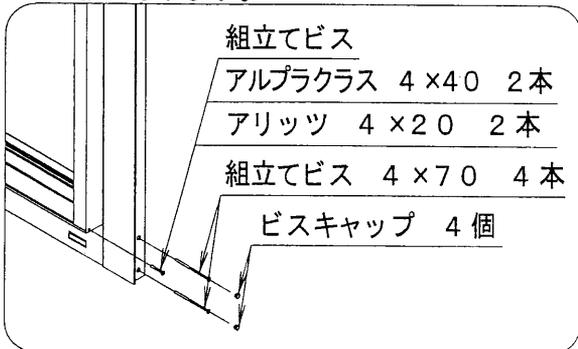


吊元側  
仕口補強板の向き(※1)

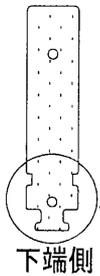

仕口補強板 1個



注 注意シール

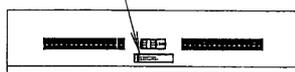

### 換気設備の注意シール

- 第3種換気設備の自然給気口としても使用できます。
- 換気設備で使用する場合は、常時通気状態を保持する旨の注記が必要になります。
- それ以外の用途でご使用になる場合は必要に応じて注意シールを剥して頂いてもかまいません。

戸先側  
仕口補強板の向き

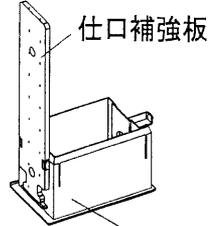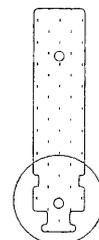

下端側

戸先下端キャップ

戸先下端キャップ+仕口補強板 各1個

### お願い

#### ○ 下框の外し方

縦框に付いているビスキャップ(4個)を外し、組立てビス(6本)を外してください。4×70の組立てビスには仕口補強板が付いていますので合わせて外してください。戸先側には下端キャップと仕口補強板が一体になって付いていますので合わせて外してください。(※1) 組立てビスを全て外した後、上げ下げ障子が外れない様にして下框を外してください。

#### ○ 換気框の取り付け方

下框を外した後、上げ下げ障子が外れない様にして換気框を取り付けます。仕口補強板の向きを確認して縦框に入れます。戸先側は下端キャップと仕口補強板をセットしてから縦框に入れてください。(※1)

下框を外したときの組立てビスを使用して同じ箇所には差込み、締めます。

※アルプラスの場合、吊元側にも下端キャップが付いています。

【換気框】

※本図はアリッツです。

【下框】