


アルプラス エアパス勝手ロドア下框用換気フィルター 取付説明書

◆換気フィルターW

換気フィルターW=換気框W-168.5


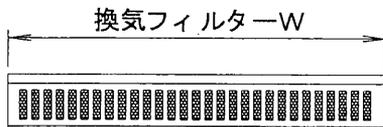


◆部品構成

- ①フィルター ×1
- ②フィルターカバー ×1
- ③メカニカルファスナーフック ×2~3 (※)


※換気框W寸法により入り数が変わります。

◆取付前状態

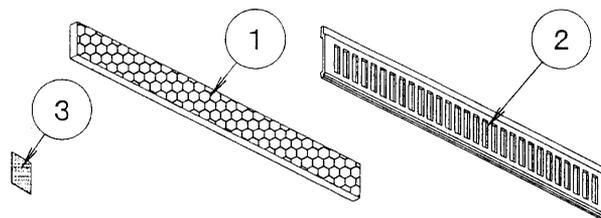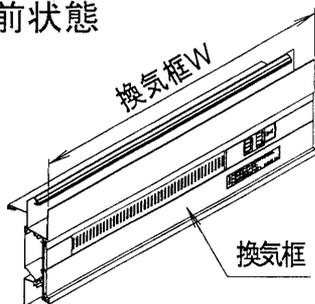


1

通気穴部分の汚れ、油分を清掃し、メカニカルファスナーフックの離形紙を剥し、図の様に通気穴部分に等間隔で入り数分全て貼り付けます。

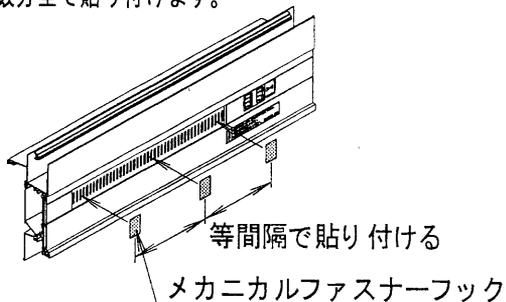


2

通気穴が隠れるようにフィルターをメカニカルファスナーフックに留めます。

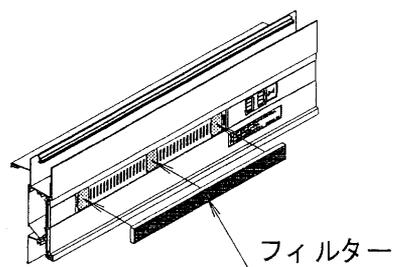


3

フィルターカバーを図の様な軌道で換気框の溝に入れます。注意：フィルターカバーの角が長いほうが上となります。

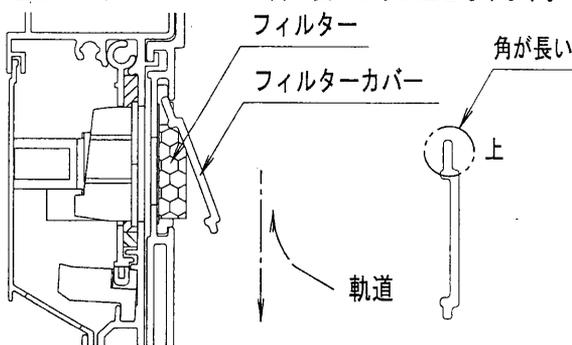

4

フィルターカバーが換気框の溝に納まっていてフィルターカバーが外れない事をご確認ください。

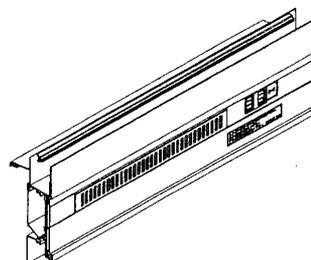

◆フィルターのお手入れ時期と方法

お手入れ時期

換気框に付いている『フィルター』は、換気性能を維持する為に、目安として『6ヶ月毎』の掃除をお薦めします。5回程度洗ったフィルターは、新品への交換をお薦めします。

お手入れ方法

フィルターの取り外しは、取付順番の4番から3番、2番の順番で外して下さい。(メカニカルファスナーフックは、取外さないで下さい。) 取り外したフィルターの汚れが少量のチリ・ホコリの場合は、軽く手でたたいて落として下さい。汚れがひどい場合は、フィルターを水かぬるま湯に浸けて軽く押し洗いするか、シャワーなどで洗い流して下さい。汚れが油性の場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯の使用をお薦めします。洗浄後は、自然乾燥(陰干し)をして下さい。