








部品一覧表 (組立前に、内容を確認してください。)

名 称	略 図	備 考
トップピボット		工場取付
固 定 板		同一袋詰め
トップピボット カバー		
上ピボット		カバーは本体にネジ止め
下ピボット		カバーは本体にネジ止め
軸 座		工場取付
軸座カバー		
取付ネジ 固定板取付ネジ カバー取付ネジ		M5×20(サラ小ネジ)9本 M5×14(サラ小ネジ)4本 M4× 8 (サラ小ネジ)2本
ス パ ナ		
取扱説明書		本 書


⚠ 注 意

本機は扉を支え、又回転軸になる製品です。
弊社製品を安全に永くご使用頂く為に、以下の注意事項をよくご理解頂き遵守して下さい。

1. 全てのネジをしっかりと締め込んで下さい。
不十分な場合は回転軸が外れ、扉が転倒する等の危険があります。
2. 軸座用セットネジを軸ピンが回転しない様に所定の位置にしっかりと締め込んで下さい。
3. 扉のチリ調整は確実に行って下さい。
チリ調整が不十分ですと扉が閉まらない等の不具合が生じます。
4. 安全のため2人以上で、吊り込んで下さい。


取付方法

扉に上ピボットと下ピボットを差込み、取付ネジ(M5×20サラ小ネジ)でしっかり締め込み固定する。

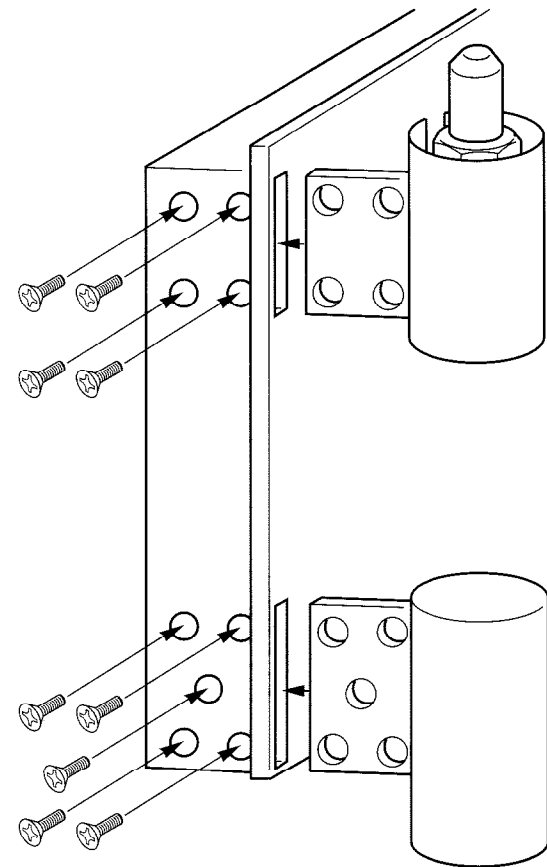

軸座カバーの取付方法

軸座カバーは必ず扉を吊り込む前に取付けて下さい

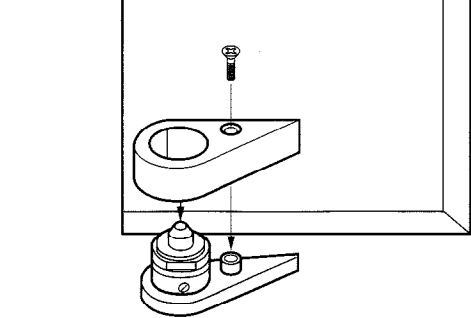


安全管理の点検

定期的(1年に1度)に、次に示す項目を点検して下さい。


1. ドアの開閉がスムーズか。
2. ピボットに変形、ガタツキがないか。
3. ドア上部のトップ軸、ドア下部の主軸に変形、著しいガタツキがないか。
尚、点検の際、軸受部に注油するとよりスムーズに回転致します。
4. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

扉の吊り込み方法 (本図はL勝手を示す。)


(1) 上ピボットの軸に固定板を差し込む。

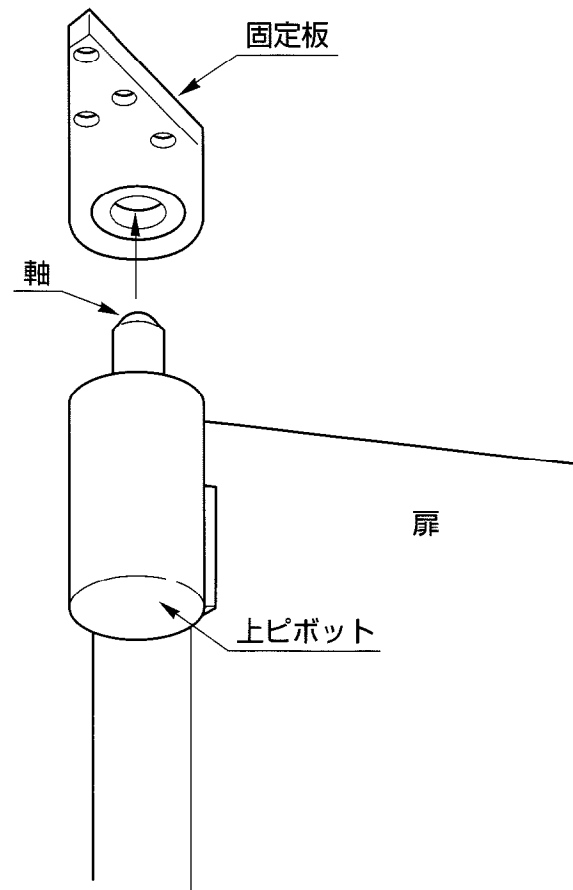


(2) 軸座にカバーを取付けた後下ピボットをはめ込む。

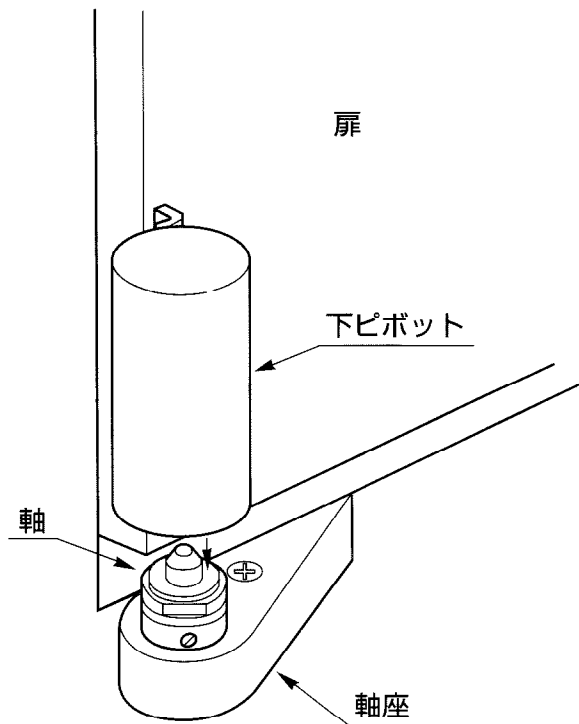

(3) 扉を開け、取付板の溝に上ピボットの軸を差込む。

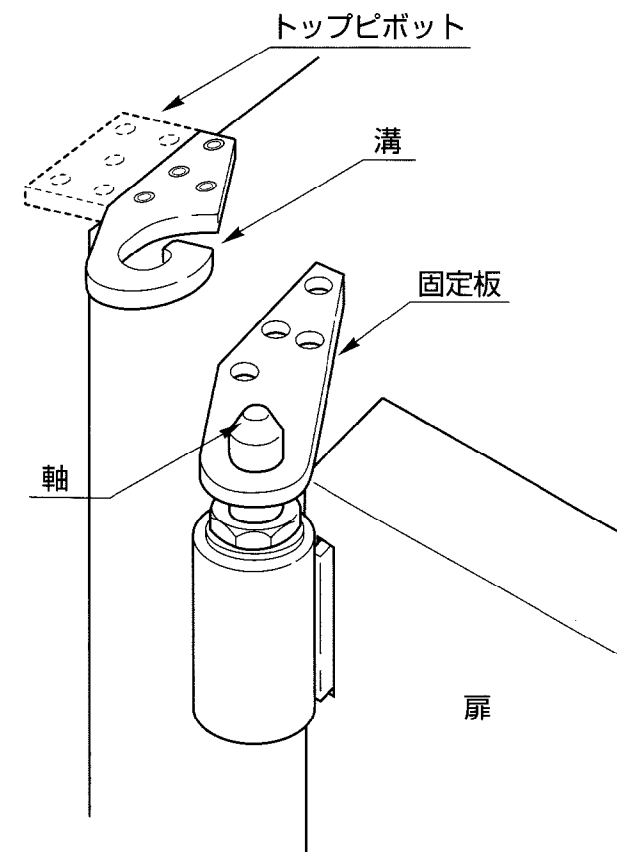

(4) 扉を開け4本のネジで固定する。
吊り込み完了後トップピボットカバーを取付ネジにて取付ける。
注 扉は必ず支えた状態で作業を行って下さい。

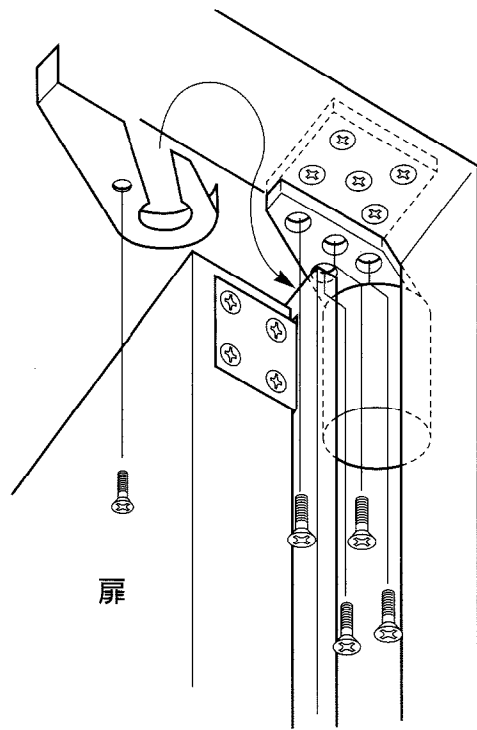


(1)~(4)で吊り込み完了
調整方法は裏面をご覧ください。

建付け調整方法


建付け調整は、補助的な調整です。

(枠を取り付けるときに下げ振りで前後、左右の狂いや柱同士のねじれなどを正しく調整して下さい。)

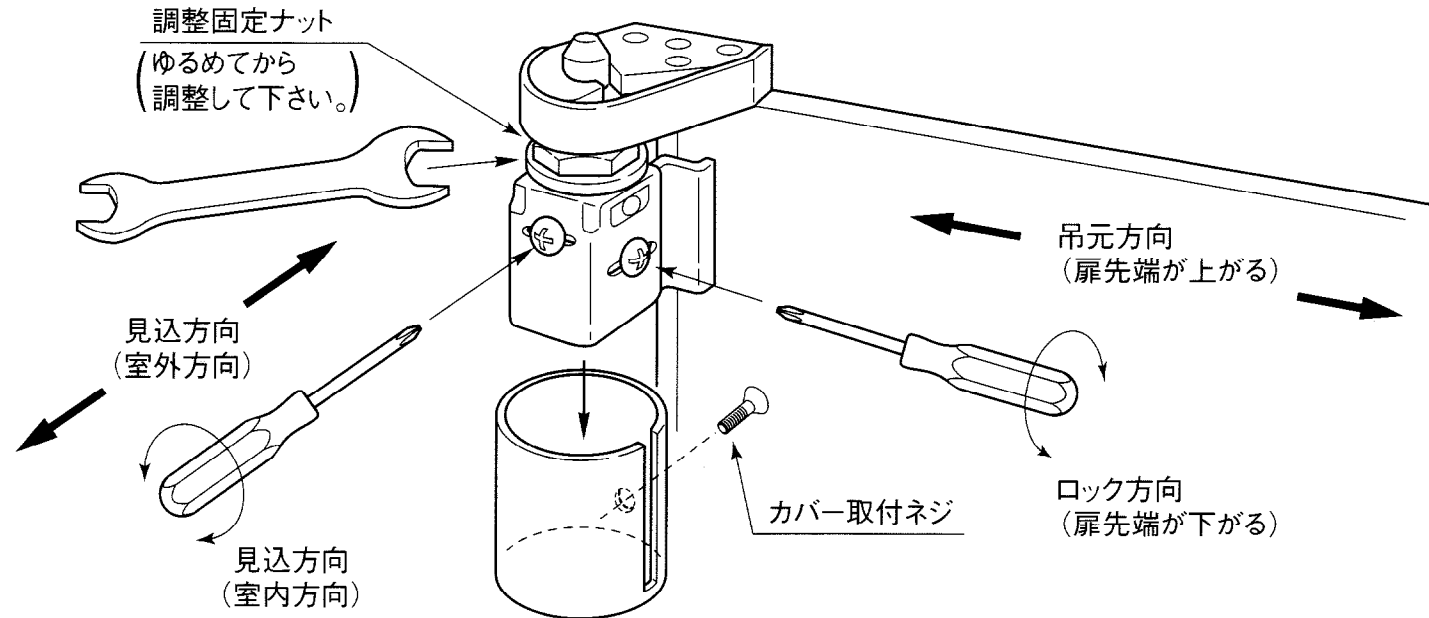


○見付方向(左右方向)、見込方向(内外方向)の調整順序

1. 上部の場合はトップピボット、下部の場合は下ピボットをそれぞれの扉側のカバーを外します。
(カバー取付ネジを先に外します。)
2. 付属のスパナで調整固定ナットをゆるめます。
(ゆるめてから調整して下さい。)
3. (+)ドライバーで調整ネジを回し位置を調整します。
4. 調整後、調整固定ナットを強く締め扉側のカバーをはめ込みカバー取付ネジを止めます。

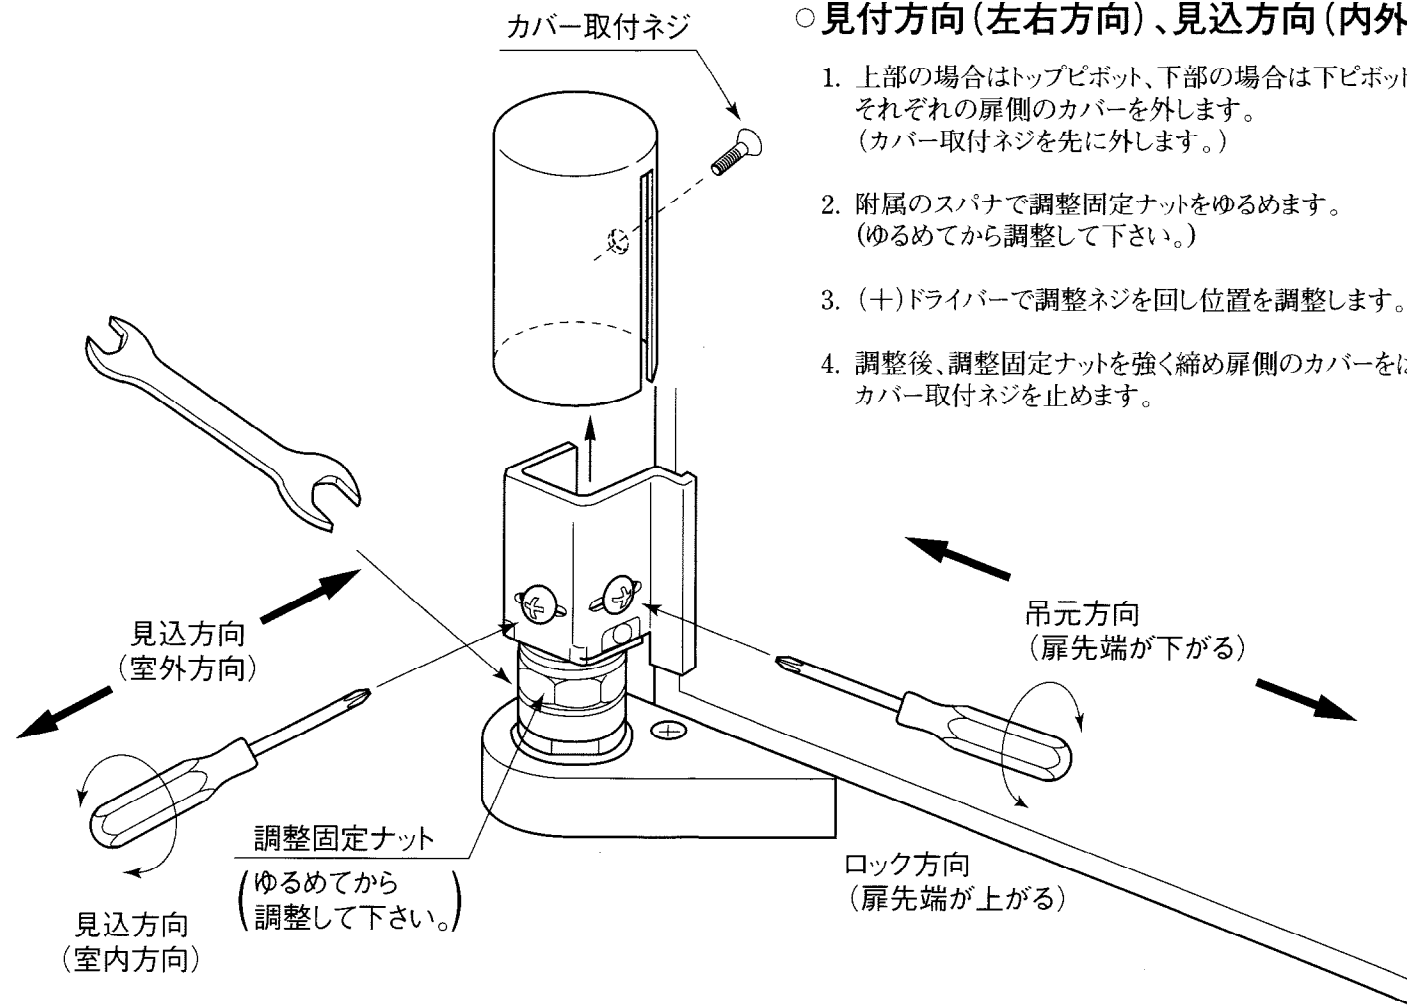

○上方向の調整

1. 扉を外してから軸座カバーを外し(-)ドライバーでセットネジをゆるめます。
2. 付属のスパナで軸を180°づつ回し調整します。
3. 調整後、セットネジを強く締めカバーをはめ込みます。
(調整範囲は0~6mmで軸を半回転させるごとに0.75mm調整できます。)

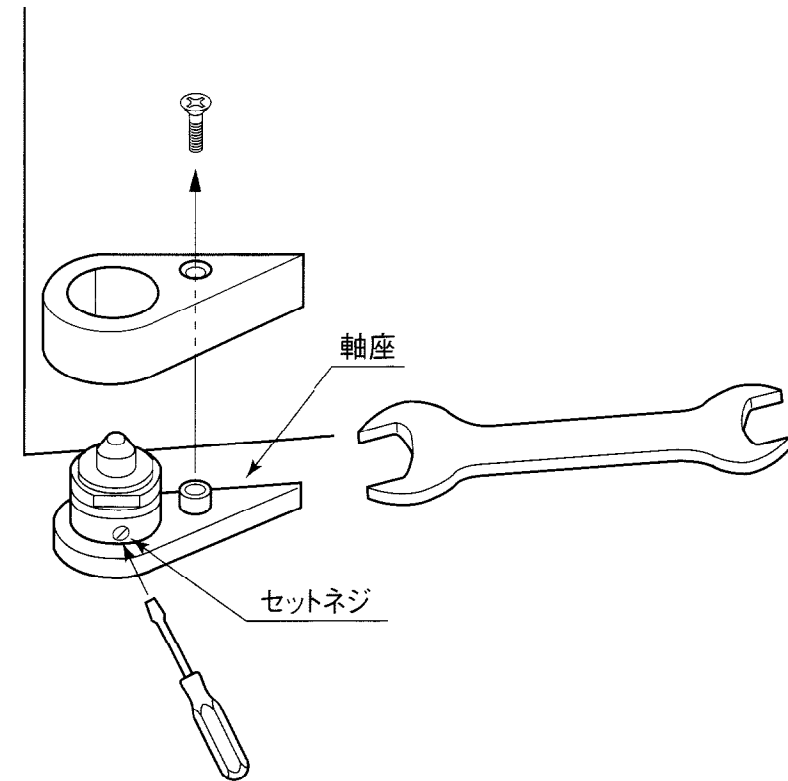

製造元



日本ドアエック製造株式会社

東京本社	〒110-0012 東京都台東区亀泉一丁目27番9号 (ニュースター東京ビル) TEL. (03)3871-1411(代) FAX. (03)3875-6823
大阪本社	〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL. (06)6758-1251(代) FAX. (06)6758-0728
札幌支店	〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通り一丁目1番12号 TEL. (011)851-8255~6 FAX. (011)851-8256
北陸支店	〒921-8021 金沢市御影町22番23号 TEL. (076)243-2120(代) FAX. (076)243-2148
名古屋支店	〒462-0041 名古屋市北区浪打町二丁目80番地の2 TEL. (052)981-7531~3 FAX. (052)981-7533
福岡支店	〒812-0034 福岡市博多区下呉服町5番15号 TEL. (092)271-5491・5705 FAX. (092)272-1923
仙台営業所	〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代三丁目8番1号 TEL. (022)284-7501 FAX. (022)284-6403
新潟営業所	〒950-0921 新潟市京王三丁目12番5号 TEL. (025)286-2546 FAX. (025)286-2703
前橋営業所	〒371-0855 前橋市間屋町二丁目15番5号 TEL. (027)254-1115 FAX. (027)254-1116
静岡営業所	〒422-8034 静岡市高松一丁目24番17号 TEL. (054)238-2751 FAX. (054)238-2752
広島営業所	〒731-0103 広島市安佐南区緑井六丁目9番11号 TEL. (082)877-1611~2 FAX. (082)877-1612
高松営業所	〒761-0104 高松市高松町2077番地1 TEL. (087)843-1212~3 FAX. (087)841-6714