

☑販売店様・加工店様へのお願い。

\*お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	<b>注意</b> 取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	<b>お願い</b> 「必ず行なっていたく事」を示しています。

障子ビスセット一覧



①	②	③	④
縦立ビス (障子)	ビスキャップ (障子)	建付キャップ (本体)	建付キャップ (子扉)
 4 x 60 円	 φ10用		
⑤			
補強板			

グレチャン一覧 (24mm開口用)

ガラス厚	12mm	14mm	16mm	18mm
50m巻き	SGCP2412	SGCP2412	SGCP2416	SGCP2416
備考		両側を剥ぎ取る		両側を剥ぎ取る
ガラス厚	20mm			
50m巻き	SGCP2420			
備考				

障子の組み立て

1. 必要なガラス全てにグレチャンを巻きます。
2. ⑤の補強板を框にセットします
3. 縦框 (戸先側) の下に ③か ④のキャップを取付けます。
4. 下図のように ①のビスで締め付けます
5. 縦框に ②の穴塞ぎを取付けます。

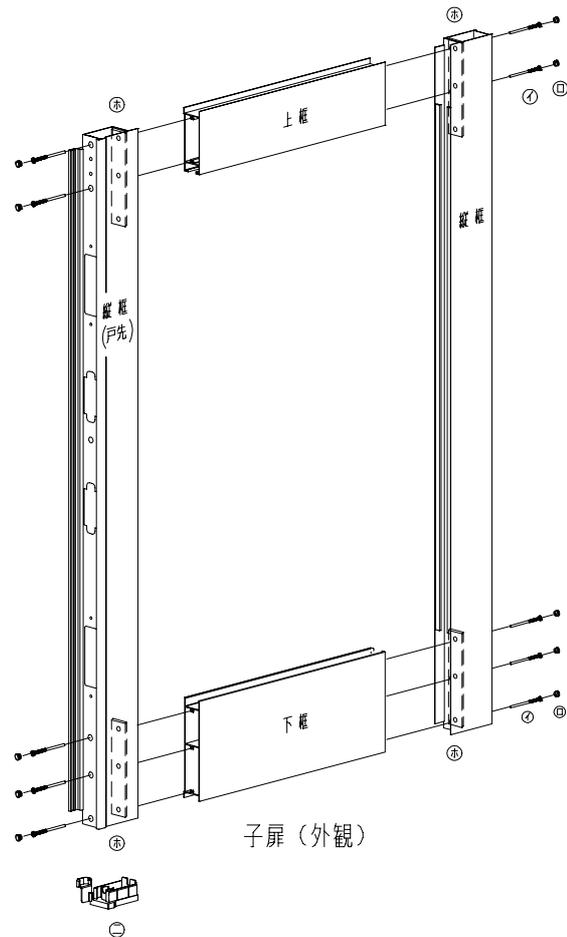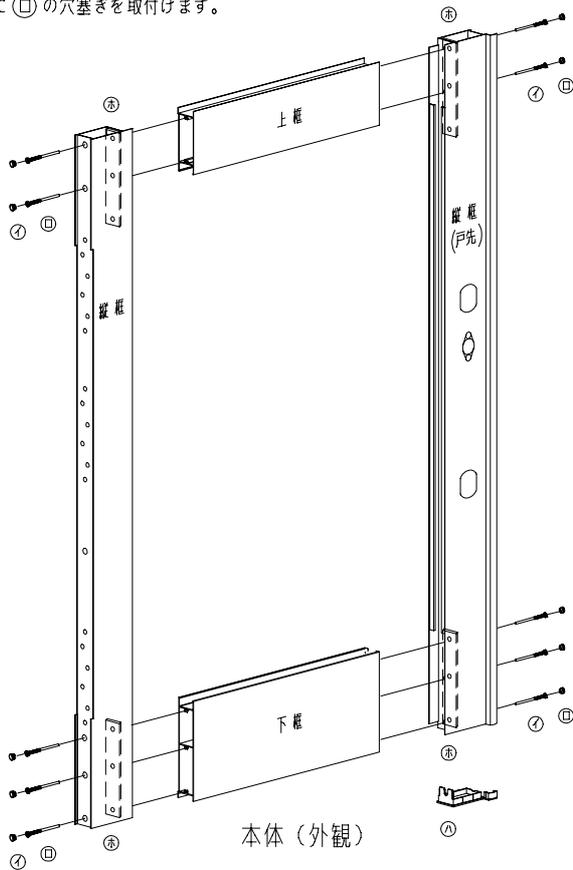

別売り中棧の取り付け

**お願い** 中棧はセッティングブロックが付いている方を上にして下さい  
下図のように溝が彫ってある方を室内側にして下さい

1. 縦框の中棧位置に付いている穴塞ぎを外します。
2. 別売り中棧に付属のビスで取付け、穴塞ぎを戻します。

