

ドアクローザ(ストップ機構なし) 取付け説明書


■お願い

- このクローザは、室内側に取付けます。
- 本説明書は、外観右吊元用で示してあります。左吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。

▲注意


- ドアクローザの閉じ速度は、遅くなる方から速くなる方へ調整してください。速くなる方から遅くなる方へ調整すると、ドアに指などをはさんでけがをする恐れがあります。

■各部名称及び速度調整ねじの向きについて

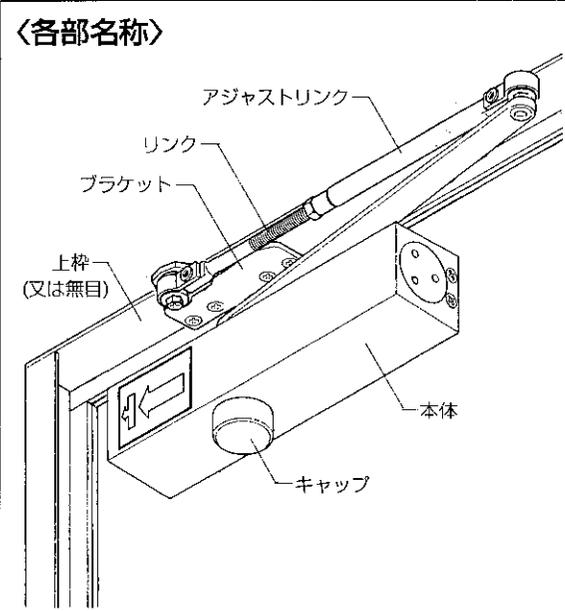

〈速度調整ねじの向き〉


- このドアクローザは、左右勝手兼用です。取付けの際、速度調整ねじを吊元側にしないと取付けできません。

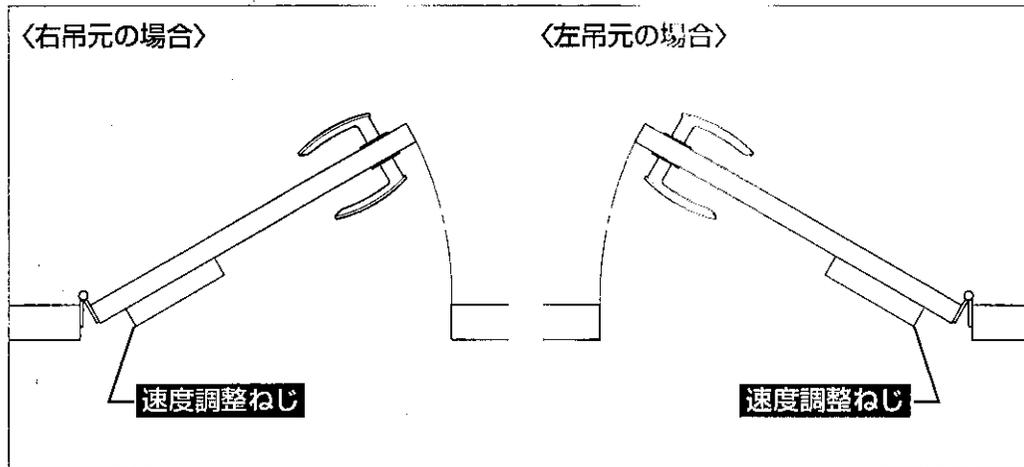

■取付け順序


1 本体ブラケットの取付け

- 1 本体ブラケットをドア本体に取り付けます。その際、本体ブラケットの刻印(←印)を吊り元側にし取付けてください。

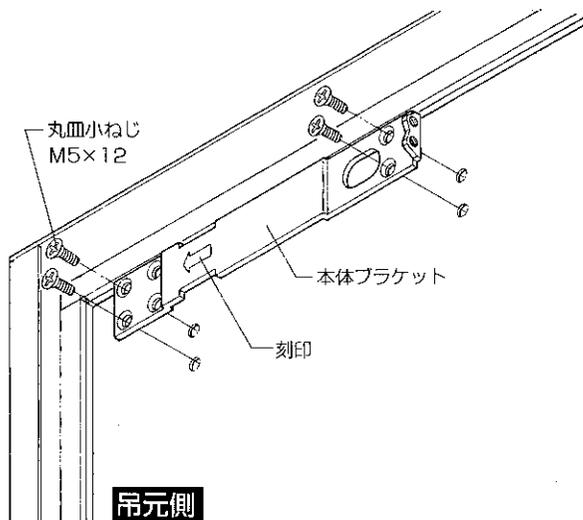

2 ブラケットの取付け

- 1 ブラケットを上枠または、無目にねじでしっかり取り付けてください。

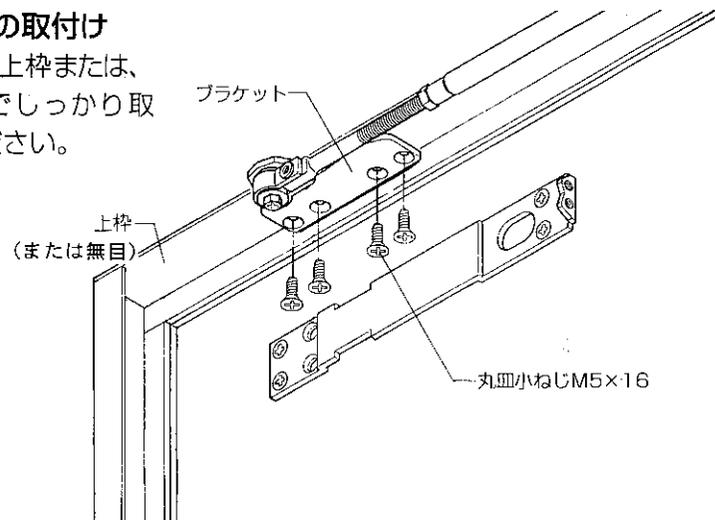

3 アームのクローザ本体への取付け


- 1 クローザ本体の速度調整ねじを吊元側に向けます。
- 2 アームの長手方向を戸先側にして、図のように、

4 クローザ本体の取付け


- 1 クローザ本体の速度調整ねじを吊元側に向けます。
- 2 クローザ本体を図のようにスライドさせて本体ブ



- クローサ本体の速度調整ねじを吊り元側に向けます。
- アームの長手方向を戸先側にして、図のように、ピニオン軸にはめ込みます。
- アーム止めねじをしかり締め付けてください。

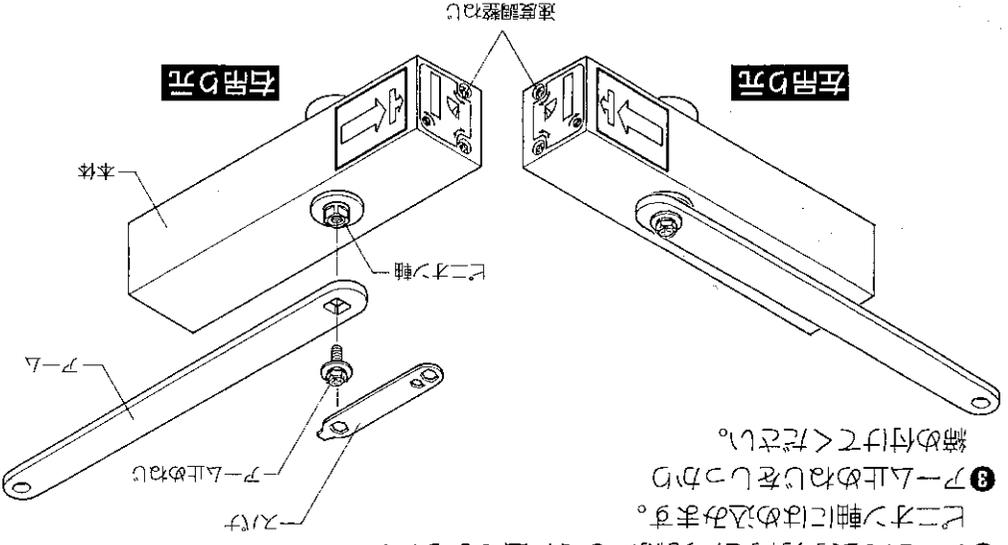

- アームの先端の穴にアーム先端のピンをはめ合わせ連結します。
- アーム止めねじをしかりと締め付けます。
- キャッツは下から、ピットとはめてください。


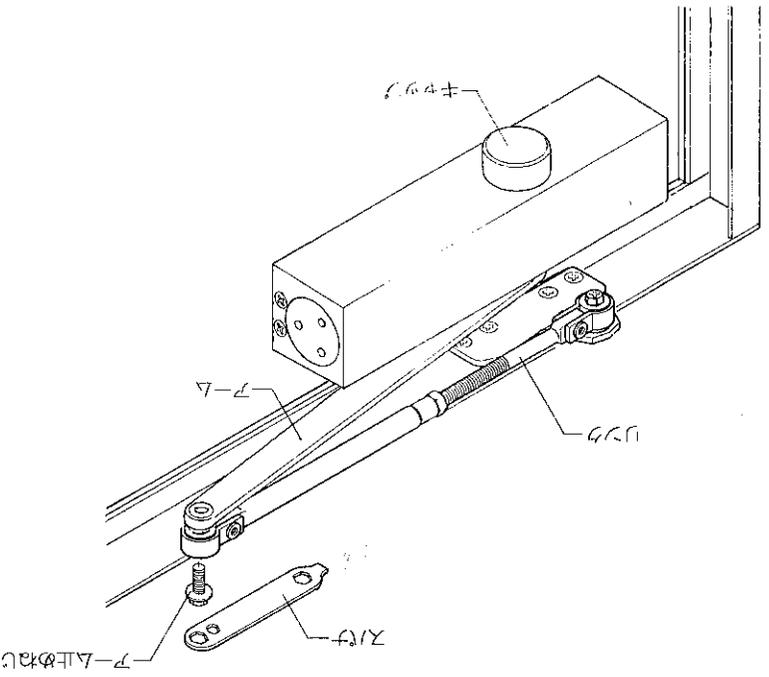


ドア(扉)閉り速度の調整

- 閉り速度は、第1速度区間及び第2速度区間、それぞれ個別の調整ねじで行います。
- 速度調整ねじを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉り始めから閉じ終わるまで4～6秒位です。
- 調整ねじは遅くなる方から速くなる方へ調整してください。
- 調整ねじは左へ1回転以上回転させないでください。

- 調整ねじを反時計方向に回転すると、遅い場合などに使用します。
- 調整ねじを時計方向に回転すると、遅い場合などに使用します。
- 調整ねじは左へ2回転以上回転させないでください。

リッチソクアクシヨンの調整

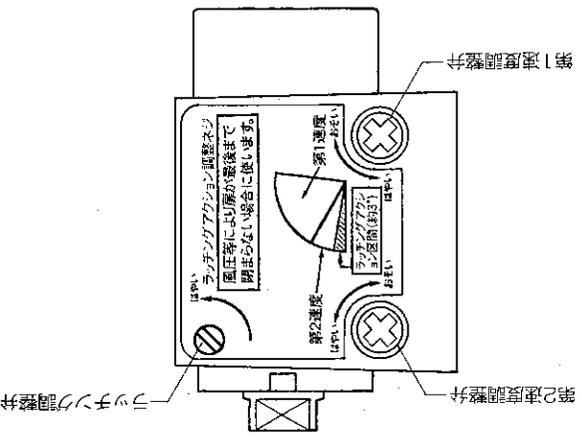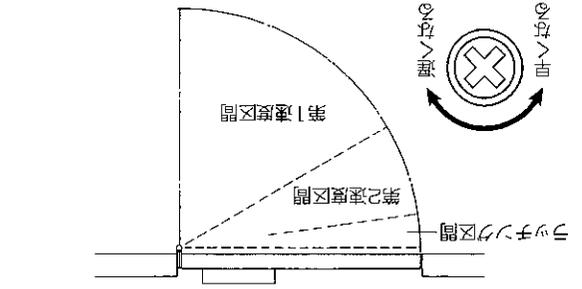

- クローサ本体の速度調整ねじを吊り元側に向けます。
- クローサ本体を図のように入ライドさせて本体フックにはめ合わせます。
- 戸先側から本体固定ねじで固定します。
- 方向指示レベルをはがしてください。

