





プレナスII 上・縦枠アンカー 取付け説明書

■お願い


- このアンカーは、上枠及び縦枠専用アンカーです。
- 下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ・部品一覧表

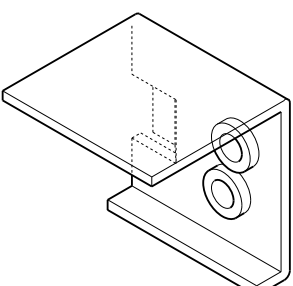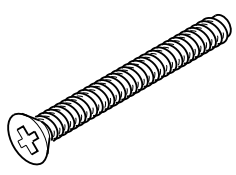①	②
 上・縦枠アンカー	 皿小ねじM4×30


■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを差し込みます。
2. 躯体取付け穴より、皿小ねじで固定します。

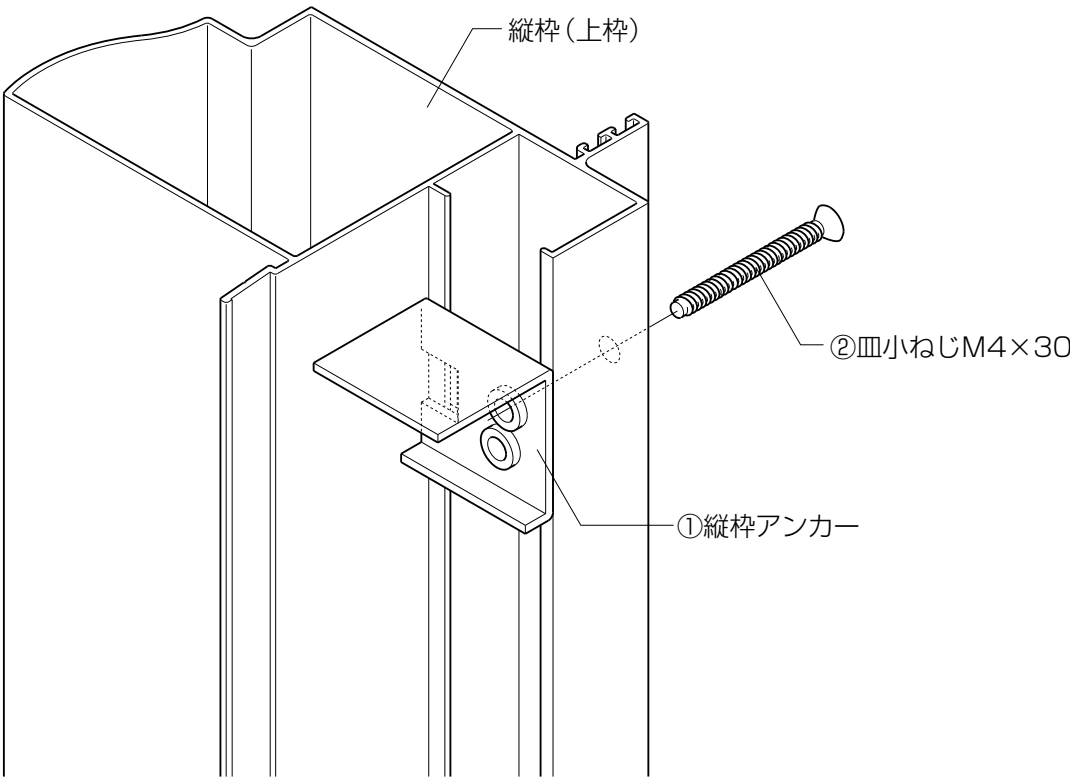

■アンカーの取付け寸法表

【例:3尺ランマ付き
(右つり元)の場合】

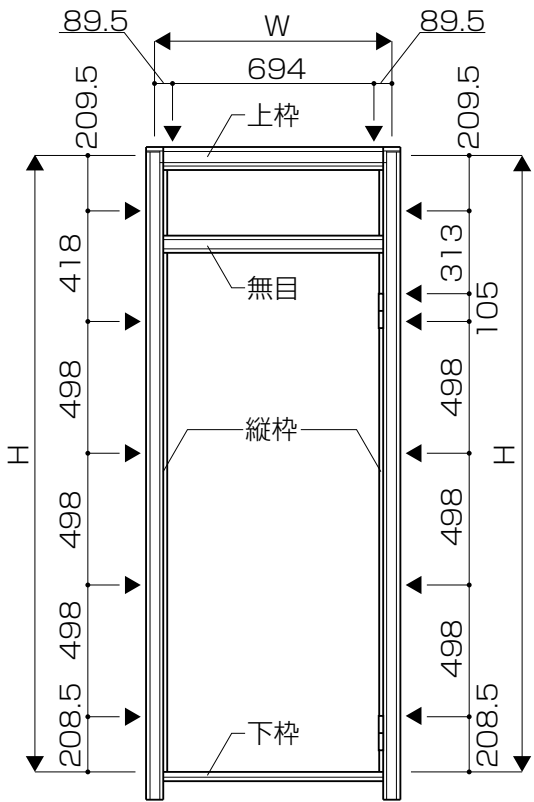

■アンカー取付け寸法表(非断熱枠)

	W・H(mm)	呼 称	取付け位置寸法 (Wは親扉・吊元側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上 枠 ランマなし	W=788	30芯々	89.5-496-113-89.5	3
	W=873	30	89.5-581-113-89.5	3
	W=1138	45入隅	89.5-423-423-113-89.5	4
	W=1240	45	89.5-474-474-113-89.5	4
	W=1692	60両袖	89.5-495.25-495.25-113-409.5-89.5	5
		60両開	89.5-467-466-467-113-89.5	5
	W=1649.5	60片袖親子	89.5-474-474-113-409.5-89.5	5
上 枠 ランマ付き	W=788	30芯々	89.5-609-89.5	2
	W=873	30	89.5-694-89.5	2
	W=1138	45入隅	89.5-479.5-479.5-89.5	3
	W=1240	45	89.5-530.5-530.5-89.5	3
	W=1590	60入隅	89.5-470-471-470-89.5	4
	W=1692	60	89.5-504-505-504-89.5	4
縦 枠	H=2017	丁番縦枠	208.5-498-498-498-105-209.5	5
		その他縦枠	208.5-498-498-498-314.5	4
	H=2330	丁番縦枠	208.5-498-498-498-105-313-209.5	6
		その他縦枠	208.5-498-498-498-418-209.5	5